ネットワークカメラ

取扱説明書

ご使用前に必ず、本書取扱説明書をお読みください。
保証書は別紙になっております。大切に保管してください。

はじめに

この度は、CEPSAネットワークカメラをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本書をご使用前によくお読みになり、本製品を正しく安全にお使いください。また、「安全上のご注意」は必ずお読みください。
保証書は本書とは別紙になっております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
※ 本書は、機種によって使える機能や操作が一部異なります。

【プライバシー・肖像権について】

カメラの設置や利用については、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(映像・音声に対するプライバシー)、肖像権などを考慮のうえ、ご使用ください。弊社では一切の責任を負いません。

注意事項

- 特定の建築物や屋内などを撮影される場合に、管理者に対して、あらかじめ了承をいただいてください。
- カメラによる監視は法律によって禁止されている場合があります。
  本製品をご利用になる前に、ご利用頂く地域の法律を確認してください。

※プライバシー：私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利。
※肖像権：自分の顔や姿・形をみだりに他人に撮影・描写・公表などされない権利。

【著作権について】

著作権法に基づき、お客様が本商品で撮影した映像や画像、録音した音声などは、権利者に無断で使用・公開することはできませんのでご注意ください。

【技術基準適合証明について】

本製品は技術基準適合証明を取得しておりません。
ご使用はお客様個人の責任となりますので、予めご了承下さい。

【商標および登録商標について】

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Internet Explorer(IE)は、米国 Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- その他、本書に記載された商品名・会社名などは各会社の商標または登録商標です。

【表記について】

- 本書では、「ネットワークカメラ (IPカメラ)」を「カメラ」と表記しています。
- 本書では、「セットアップ 専用 CD-ROM 」を「CD-ROM」と表記しています。
- 本書では、「SD メモリーカード を「SD カード」と表記しています。
- 本書では、「Internet Explorer」を「IE」と表記しています。

目　次

■ はじめに ---------- 1
■ 目次 ---------- 2

ご使用前に

■ 安全上のご注意 ---------- 5
■ 同梱品の確認 ---------- 6
■ 各部名称

操作ガイド

■ Hシリーズ 簡単セットアップガイド
【最初にお読みください】 ---------- 8

【STEP1】 IPカメラをルーター等に接続する
1. ルーター等とパソコンを接続する
2. ルーター等とIPカメラを接続する
3. 電源アダプタを接続する

【STEP2】初期設定を行う ---------- 9
1. CD-ROMの内容を確認する
2. IPカメラのIPアドレスを設定する

【STEP3】本体接続を行う ---------- 10
1. ブラウザに接続する
2. 監視画面を表示する

■ H シリーズ カメラの基本操作ガイド
【STEP4】ネットワークの設定を行う ---------- 12
1. 無線LANの設定を行う
2. 遠隔操作を行う

【STEP5】機器設定を行う
1. パスワードの変更を行う

【STEP6】動画・静止画の録画データを保存する ---------- 13
1. 手動で録画データをパソコンへ保存する
2. モーションサーチの設定を行う
3. SDカードやFTPサーバへ保存する

【STEP7】警報の発生をメールで知らせる ---------- 14
1. E-Mailの送信設定を行う
2. E-Mail設定を行う

【STEP8】保存した動画や静止画を確認する
1. パソコンへ保存したデータを確認する
2. SDカードへ保存したデータを確認する

■ Hシリーズ WEBブラウザから各種設定
【ネットワークカメラ監視画面】 ---------- 16

【ネットワークカメラ画面設定】
動画設定 / 音声設定 / 画面設定

【ネットワーク設定】 ---------- 17
ネットワーク設定 / 無線LAN設定 / 遠隔操作設定

【アラーム設定】 ---------- 18
アラーム接続方式 / モーションサーチ / アラーム出力 / スケジュール管理

【ネットワークサービス】 ---------- 20
ユーザー設定 / 自動静止画 / E-Mail設定 / FTPサーバ設定 / 警報サーバ設定

【システム設定】 ---------- 21
機器設定情報 / 時刻設定 / 初期化 / 操作記録確認 / ログ情報

操作ガイド

■ Bシリーズ 簡単セットアップガイド

【最初にお読みください】 24

【STEP1】IPカメラをルーター等に接続する
1. ルーター等とパソコンを接続する
2. ルーター等とIPカメラを接続する
3. 電源アダプタを接続する

【STEP2】初期設定を行う 25
1. CD-ROMの内容を確認する
2. IPカメラのIPアドレスを設定する

【STEP3】本体接続を行う 26
1. ブラウザに接続する
2. 監視画面を表示する

■ Bシリーズ カメラの基本操作ガイド

【STEP4】ネットワークの設定を行う 28
1. 無線LANの設定を行う
2. 遠隔操作を行う

【STEP5】機器設定を行う
1. アカウント名とパスワードの変更を行う

【STEP6】動画・静止画の録画データを保存する 29
1. 手動で録画データをパソコンへ保存する

【STEP7】警報の発生をメールで知らせる
1. E-Mailの送信設定を行う
2. E-Mail設定を行う

【STEP8】保存した動画や静止画を確認する 30
1. パソコンへ保存したデータを確認する
2. 静止画データを確認する

■ Bシリーズ WEBブラウザから各種設定

【ネットワークカメラ監視画面】 32

【ネットワーク設定】
ネットワーク設定 / 無線 LAN 設定 / ADSL設定 / UPnP設定 / DDNS設定

【アラーム設定】 34
アラーム設定 / E-Mail設定 / FTP設定 / アラームサーバ設定

【機器設定】 35
アカウント設定 / 複数IPカメラ設定 / PIZ 設定

【システム設定】 37
基本情報 / 時刻設定 / システムアップグレード / 工場出荷時の状況に戻す (初期化) / ログ情報

■ スマートフォンからの監視アプリ基本操作ガイド

【STEPA】Android搭載のスマートフォンで映像を確認する 39
1. アプリをダウンロードする
2. アプリの設定方法
3. アプリの基本操作

【STEPB】iPhoneで映像を確認する 40
1. アプリをダウンロードする
2. アプリ設定方法
3. アプリの基本操作

付 録

■ 主な仕様 42

CPH730W / CPH732W / CPH736W / CPB640W / CPB641W / CPB643W / CPB646W

ご使用前に

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、下記マークの内容については必ずお守りになりお使いください。

● 表示内容に従わず、誤った使用をした場合に起こる被害の程度を、次の区分で説明しています。

⚠警告	使用者が重大な危害を受ける可能性があることを表します。	⚠注意	使用者が中程度の障害を受けたり、物的損害の可能性があること表します。

● 指示の種類を次の絵表示で説明しています。

⊘	してはいけない【禁止】を表すマークです。	❗	必ず実行しなけらばならない【強制】を表すマークです。

⚠ 警告

❗	AC アダプタは必ず専用のものをご使用してください。指定以外のACアダプタを使用すると感電、火災、事故の原因になります。	⊘	コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、加工等の行為はしないでください。コードが破損し火災、感電の原因になります。
⊘	AC コードは他の製品には使用しないでください。火災・感電の原因になります。	❗	AC アダプタのプラグ部分にほこり等が付いているときは乾いた布等でふき取ってください。火災の原因になります。
⊘	本製品を分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。火災、感電、故障の原因になります。	⊘	雷がなった場合は本製品本体やACアダプタ、ACコードなどに触れないでください。感電の原因になります。
⊘	この製品は、室内専用です。水のかかる場所への設置や濡れた手でのご使用は絶対にしないでください。万一内部に水等が入った場合は使用しないでください。火災、感電の原因になります。	⊘	本製品の定格電力を超える使い方をしないでください。たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により火災の原因になります。
❗	万一、煙が出る、臭いがする、あるいは発熱している等の異常が発生した場合は、ただちに AC アダプタを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電等の原因になります。	⊘	本製品内部やコード内部に金属物など、物や液体等を入れないでください。感電の原因になります。
⊘	接続ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。	❗	本製品は、細かいパーツが含まれています。乳幼児の手の届かない場所に設置、又は保管管理をして下さい。誤飲や思わぬけが・事故・機器の故障の原因となる恐れがあります。
❗	電源プラグは根元まで確実に差込んでください。コンセントの差込みがゆるいときやコードや電源プラグが痛んでいる場合は使用しないでください。感電、ショート、火災の原因になります。		

⚠ 注意

❗	設置の際は、必ず本体をしっかり固定してください。その際、水平でない場所や振動や衝撃のある場所には設置しないでください。落下してけがや本体の故障の原因になることがあります。	⊘	湿気やほこり、水、油煙などの多いところに設置したり、磁石などの磁気を持っているものに近づけないでください。故障の原因になります。
⊘	蛍光灯、その他の電子機器、電線等に近い場所には設置しないでください。故障にはなりませんが、画像がちらつく事があります。	⊘	お手入れの際には、必ず電源を切り、アルコール・シンナー・トイレ用洗剤・タワシ等は使用しないでください。変質、傷、性能劣化等の原因になります。
❗	電源プラグを抜くときは、コードを持たず、ACアダプタ部（金属部を除く）を持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。	❗	パソコンのモニター上に長時間同じ画面を表示させると、モニターに損傷を与えることがあります。スクリーンセーバーの使用をおすすめします。
❗	使用しない場合は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電の原因になる場合があります。	⊘	CD-ROMの表面に文字を書いたり、ラベルを貼らないでください。また、裏面に指紋や傷を付けないようにお使いください。データが正常に読み取れなくなります。
⊘	高温になる場所への設置や火気を近づけないでください。涼しく、温度が一定の場所に設置してください。故障の原因になります。（動作時環境 温度：-10 ～ 45℃ 湿度：10 ～ 80% (結露なきこと)）	⊘	直射日光やハロゲン光など、高度の光を長時間映さないでください。撮像素子（CCD・CMOS）が破損する原因になります。

■ 本製品を分解・改造せず、故障の際は、お買い上げの販売店に依頼してください。
■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■ この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
■ 火災・地震・水害等の自然災害や停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

同梱品の確認

ご使用前に、必ず本体・付属品・添付品を確認してください。

本体と付属品

本体	アンテナ	ACアダプタ
LANケーブル	**取り付けキット又はスタンド**	**セットアップCD-ROM**

添付品

● 保証書

※ 本書やパッケージの写真は開発中の製品を撮影したものです。
予告なくデザインや操作方法、又は同梱品が変更されている場合がございます。

※ 機種によりデザイン・付属品が異なります。

各部名称

例 CPH730W

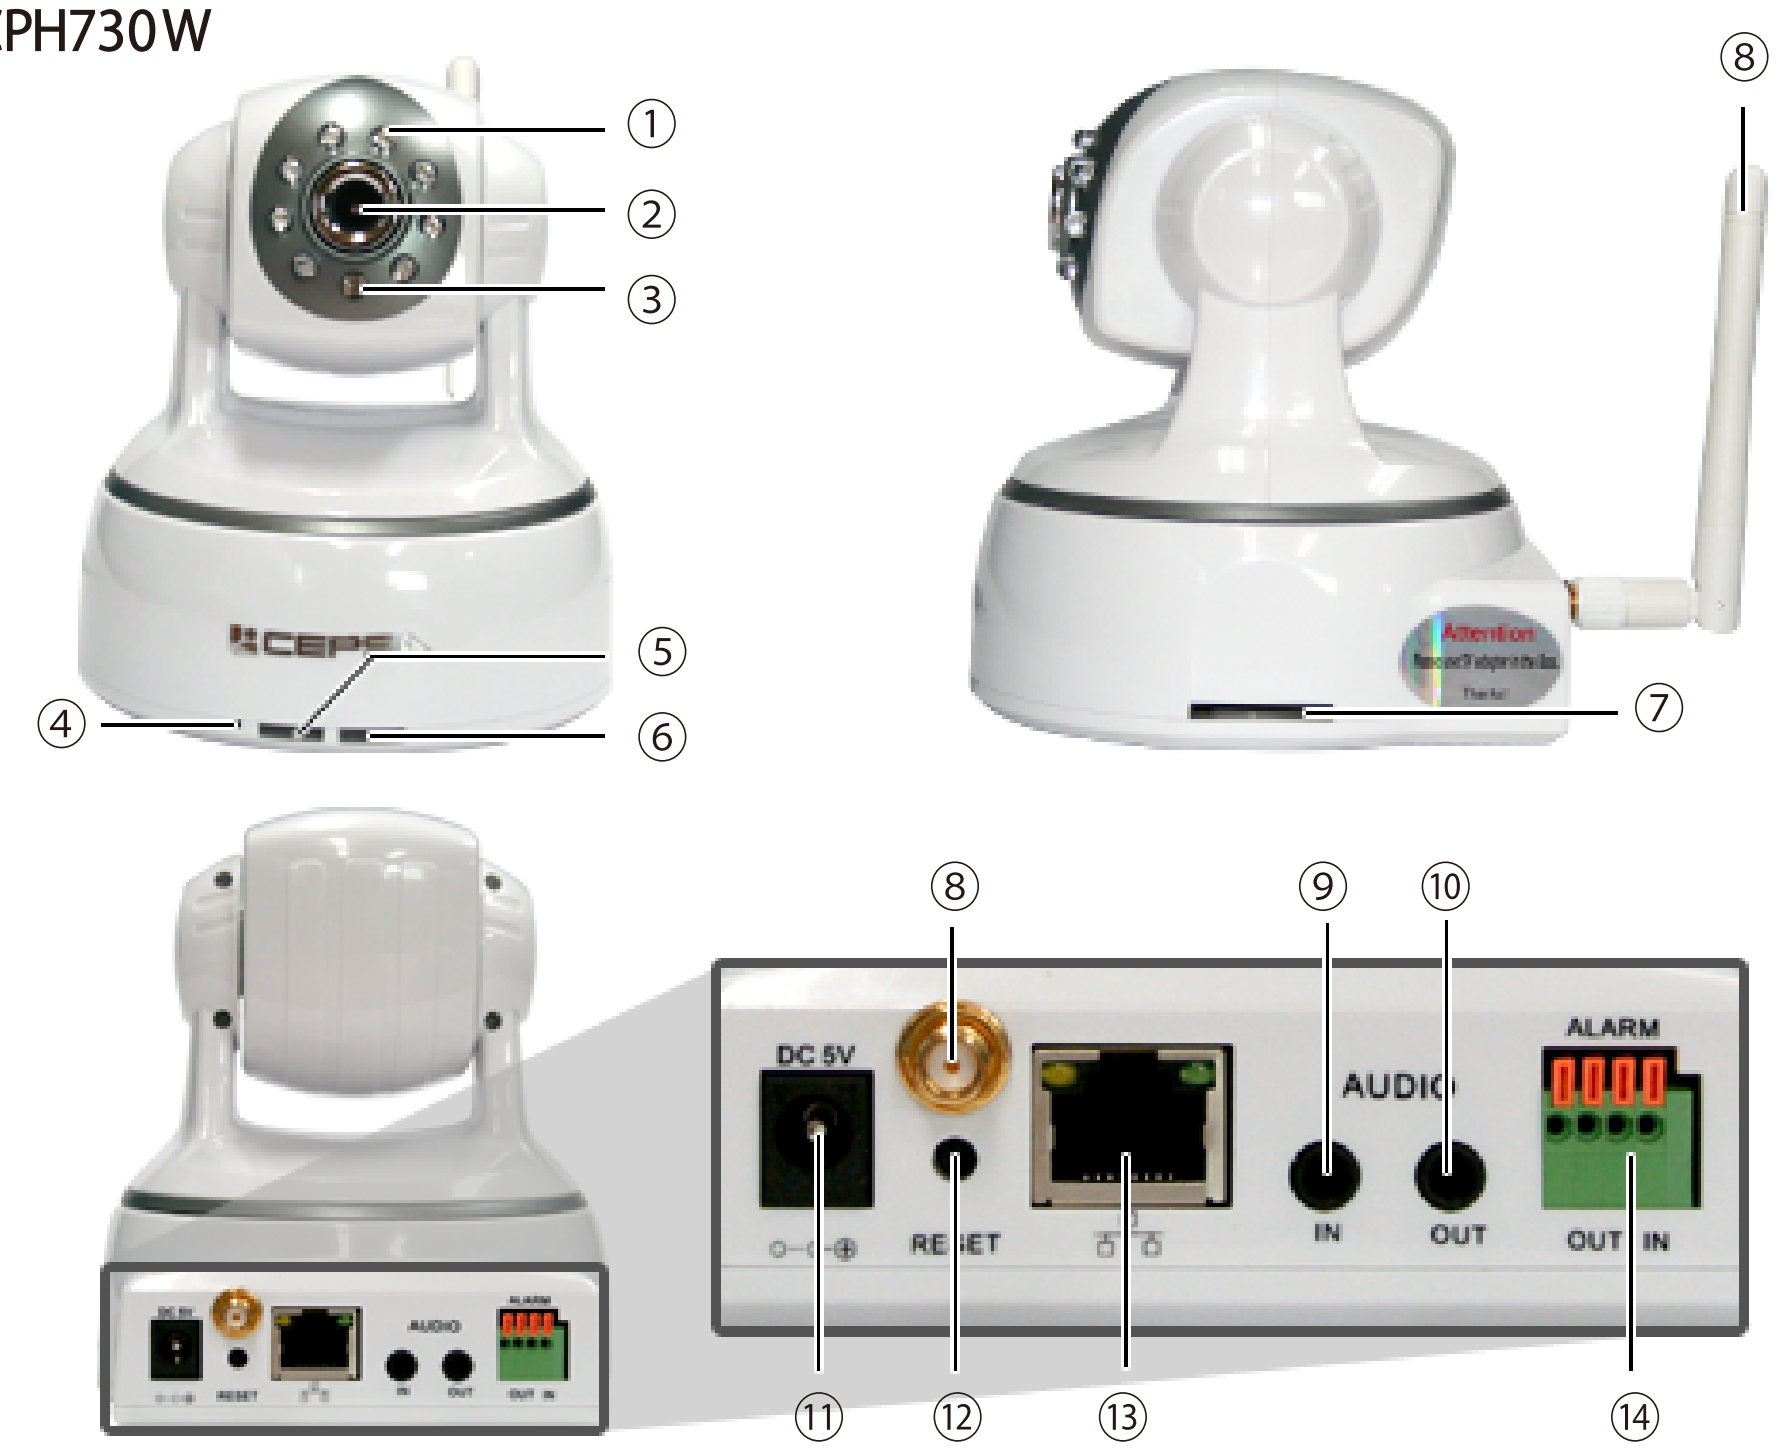

例 CPH732W

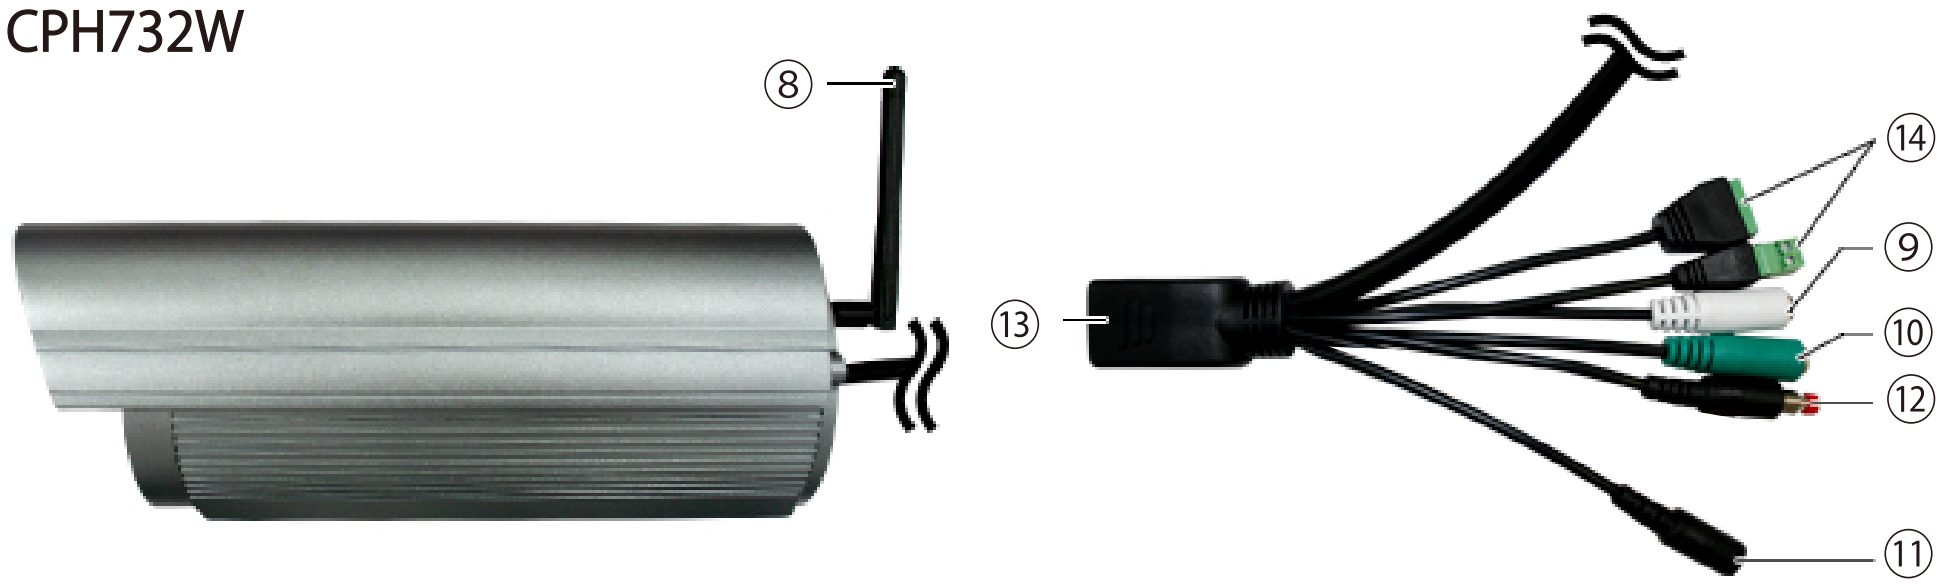

①	赤外線LED
②	レンズ
③	センサー
④	マイク
⑤	電源ランプ
⑥	無線LANランプ
⑦	SDカードスロット
⑧	無線LANアンテナ
⑨	オーディオ / インプット
⑩	オーディオ / アウトプット
⑪	電源
⑫	リセットボタン ※10秒以上長押しで初期化されます。
⑬	LAN端子
⑭	アラームポート

※ 機種により本体接続口の数や位置が異なります。

Hシリーズ

簡単セットアップガイド

最初にお読みください

- カメラや付属品は実物と異なることがあります。
- 本書はWindows7の操作方法を元に作成しているため、パソコン環境やバージョンにより表示や仕様が多少異なることがあります。
- あらかじめSDカードを挿入してください。SDカードが挿入されていない場合、動画・静止画撮影・E-Mail送信やモーションサーチなどの機能が動作しません。
- 無線LANを使用する場合は使用前に必ず本体へアンテナを取り付けてください。

同梱品からご用意いただくもの

ネットワークカメラ

電源アダプタ

LANケーブル

専用CD-ROM

お客様にご用意いただくもの

無線 LAN 付きルーター
またはハブ
（LANポートを2個以上付属する機器）

パソコン
CD-ROM内蔵パソコンまたは別途
CD-ROMドライブをご用意ください。

LANケーブル
パソコンを接続するために、付属のLAN
ケーブルまたは市販のLANケーブルを
ご用意ください。

インターネット接続に
関するご契約書
ご契約時の書類をご用意ください。

STEP 1　IPカメラをルーター等に接続する

例 CPH730W

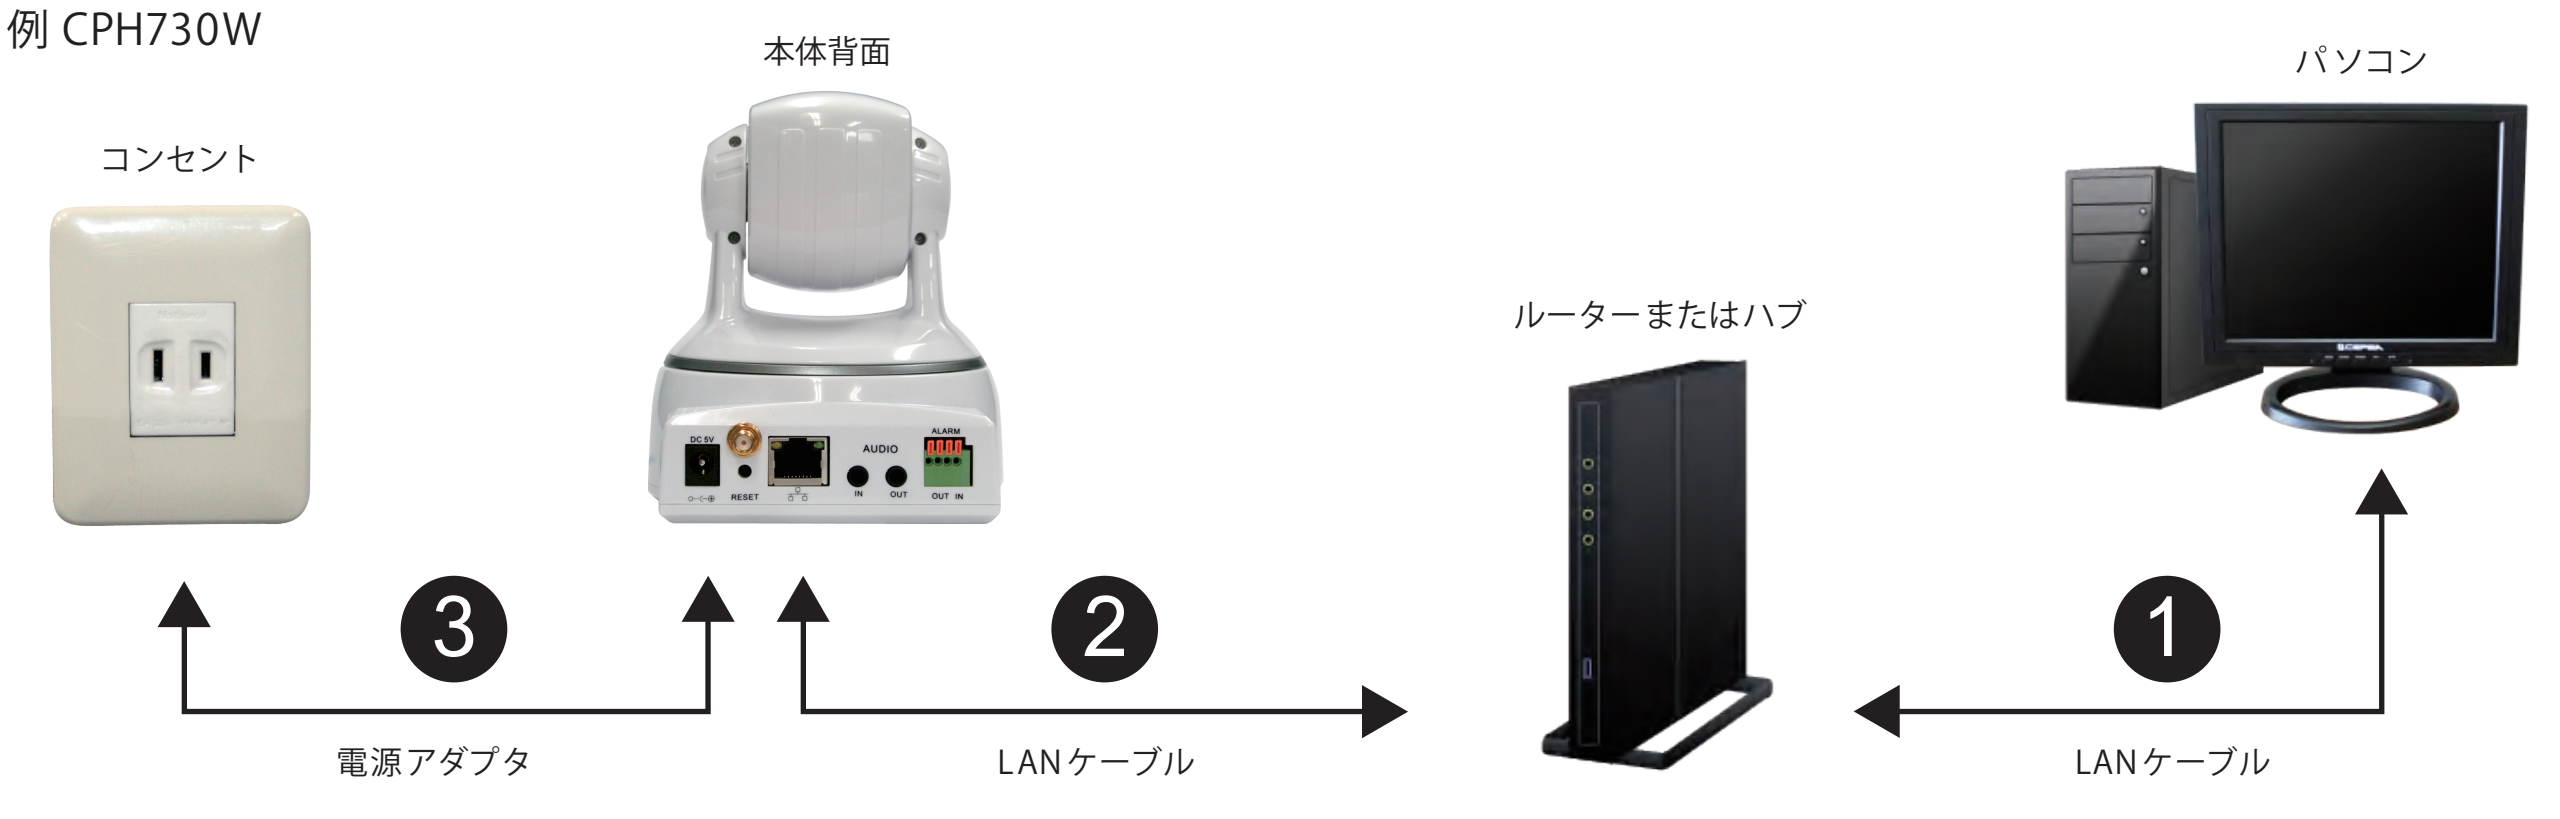

例 CPH732W

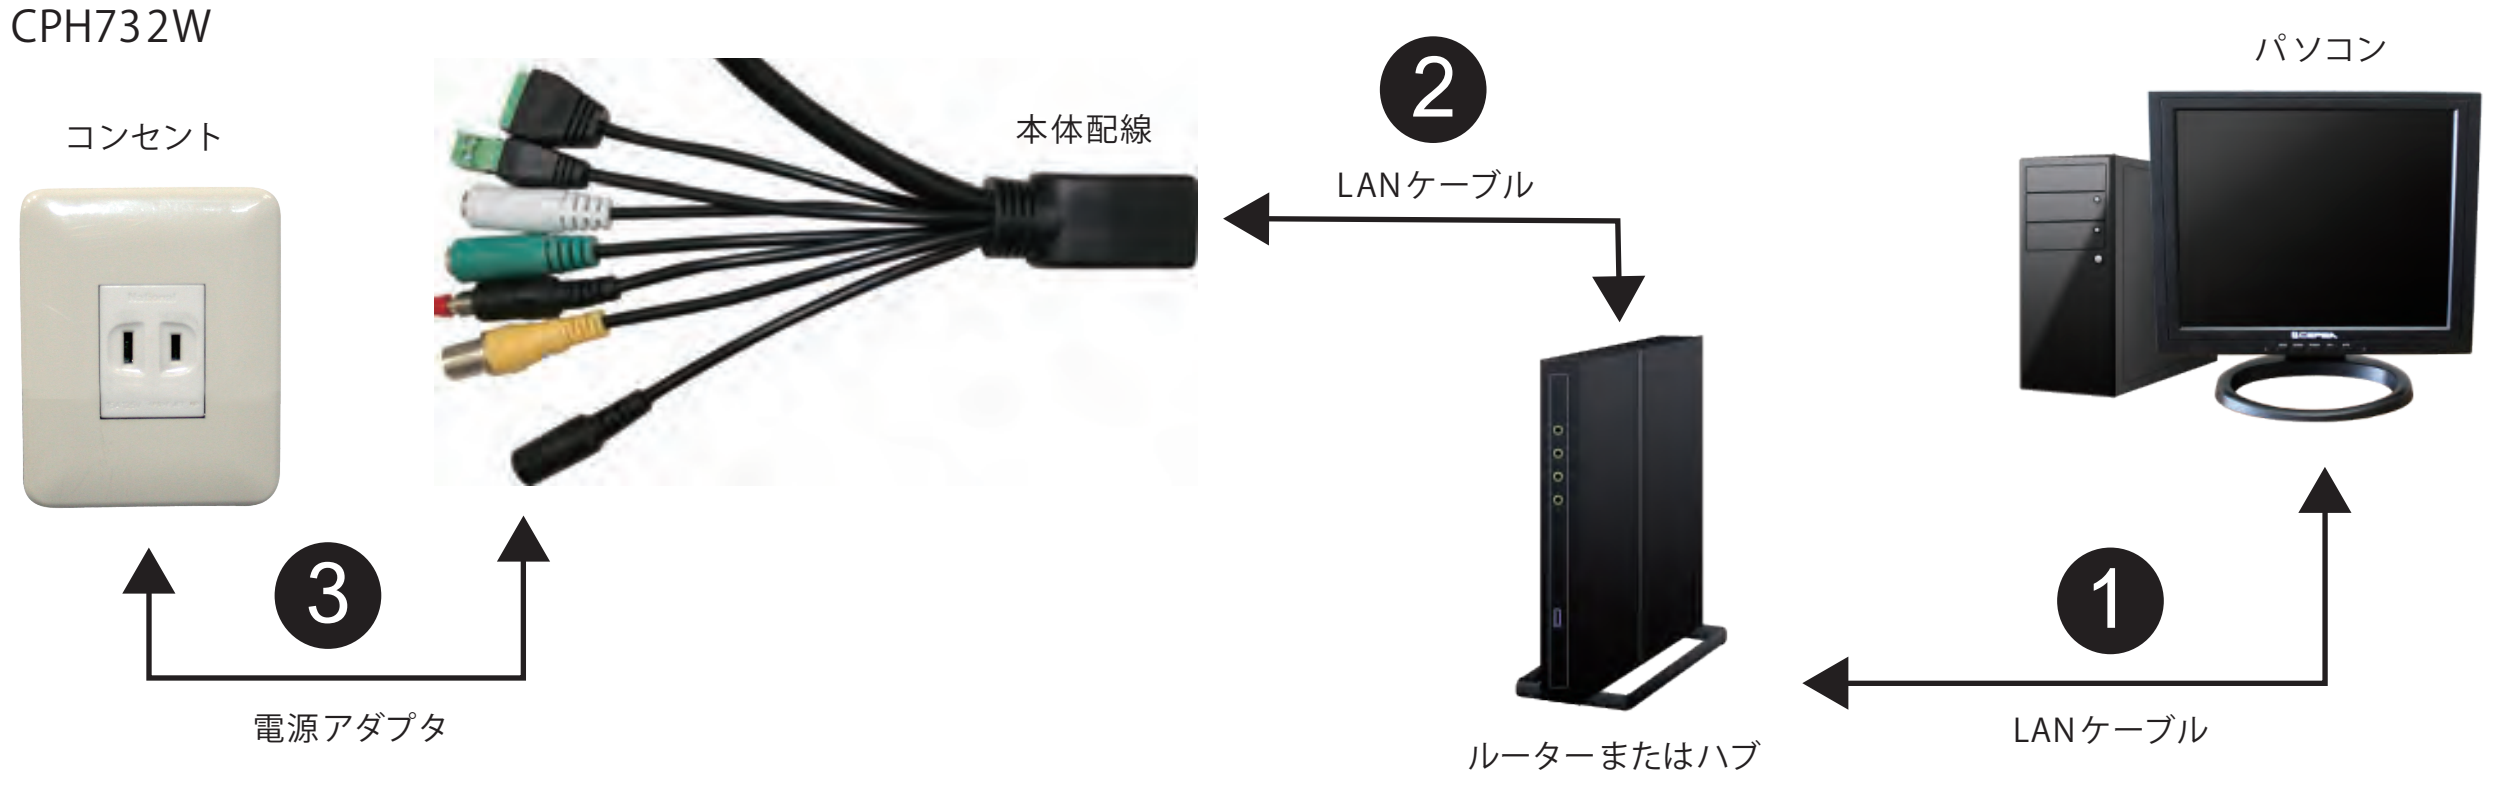

1 ルーター等とパソコンを接続する

パソコンとルーター等を付属または市販のLANケーブルで接続します。

2 ルーター等とIPカメラを接続する

IPカメラとルーター等を付属または市販のLANケーブルで接続します。

3 電源アダプタを接続する

付属の電源アダプタをIPカメラに接続します。

※ 付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。

STEP 2　初期設定を行う

1 CD-ROMの内容を確認する

CD-ROM（12cm）

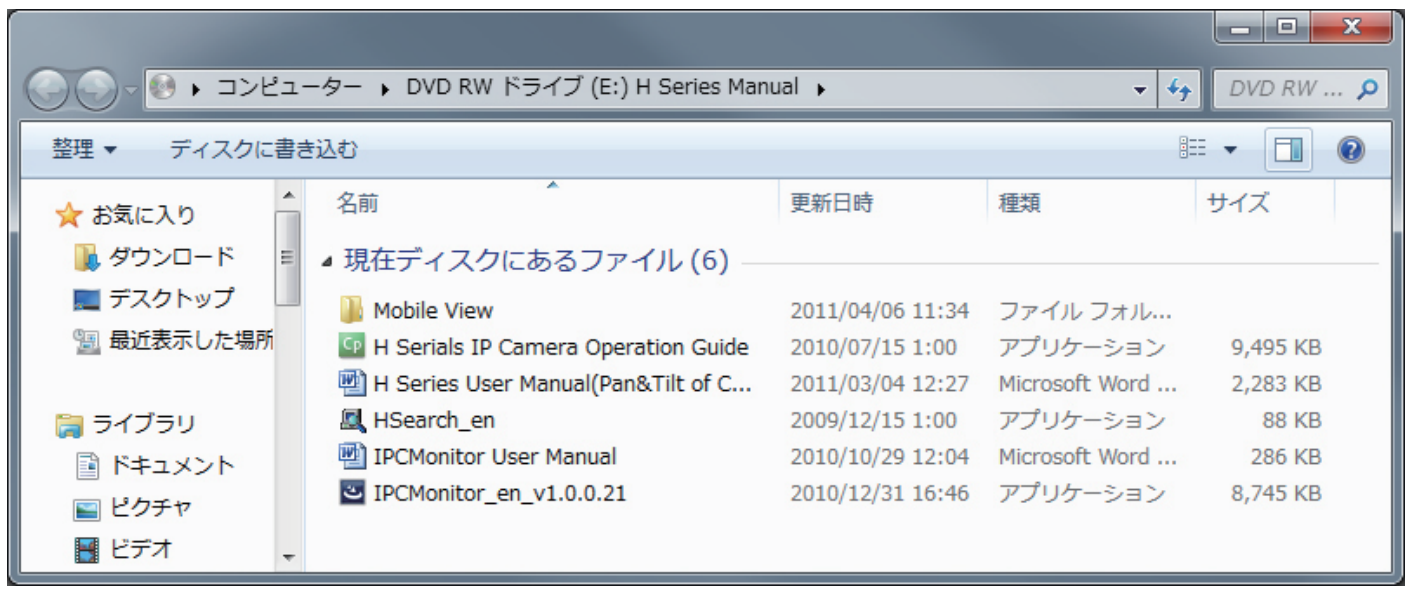

- Mobile View
  （国内の携帯電話には対応しておりません。
  保証対象外となりますので使用しないでください。）
- H Serials IP Camera Operation Guide
  （IPカメラ簡単セットアップガイド動画）
- H Series User Manual（英語版取扱説明書）
- H Search_en（IP カメラ IP アドレスサーチソフト）
- IPCMonitor User Manual（IPC モニター取扱説明書）
- IPCMonior_en_v*.*.*.**（IPC モニターソフト）

※ *はバージョン表示です。
※ 購入時期によりCD内容(バージョンなど)は異なります。

2 IP カメラの IP アドレスを設定する

1.　CD-ROM 内の H Search_en をダブルクリックしてください。
　A ブロック：現在パソコン側とルーターに接続されている IP アドレス情報
　B ブロック：IPカメラに設定している IPアドレスとユーザー名、パスワード情報
　C ブロック：ネットワーク内に接続されている IP カメラリスト

※IPアドレスなどのデータはルーターの設定により異なります。

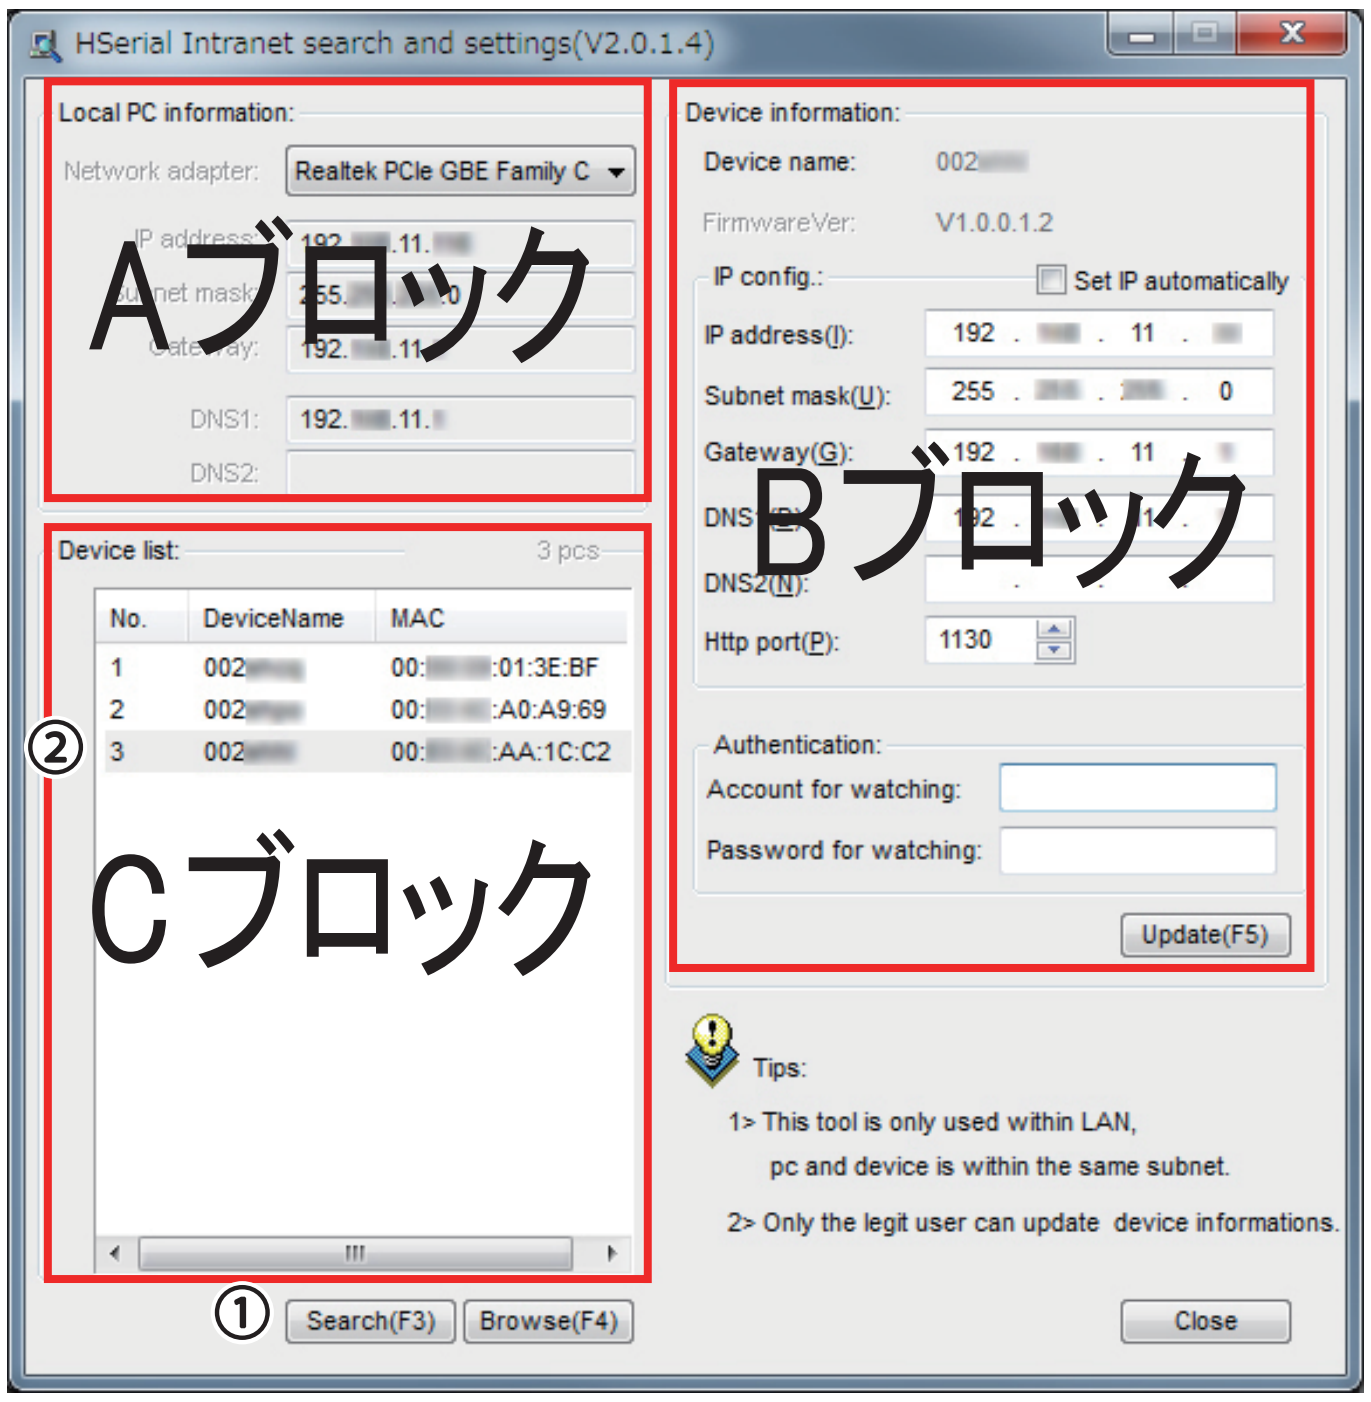

2. C ブロックの ① Search(F3) ボタンを押してください。
　Device list 内に接続されているIPカメラが表示されます。

3. ②IPカメラをクリックすると B ブロックにIPアドレス情報が表示されます。

4. B ブロックに IPカメラ情報を設定します。

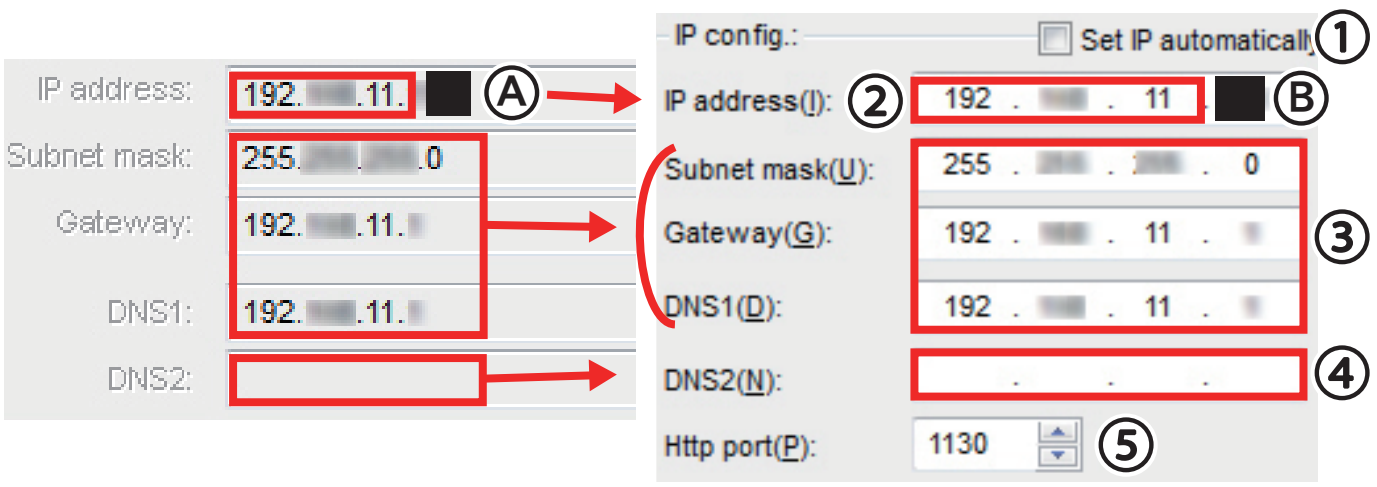

Aブロック　　Bブロック

①Set IP automatically はIPアドレス自動入力機能になります。
<u>※ 使用しないでください。</u>

②IPaddress(I)はAブロックの枠線内とBブロックの枠線内を同じ数字に設定し、B ■ 部分は1とA■部分以外の数字を任意で設定してください。（基本的には 2～254になりますが、ルーターの設定により数が異なることがあります。詳しくは接続するネットワーク管理者にお問い合わせください。）

③Subnet mask(U)・Gateway(G)・DNS1(D)も②と同様にAブロックの枠線内とBブロックの枠線内を同じ数字に設定してください。

④DNS2は無記入のままでかまいません。

⑤Http port(P)はポート範囲1025～65536を任意で設定してください。

5. アカウントとパスワードの設定を行います。

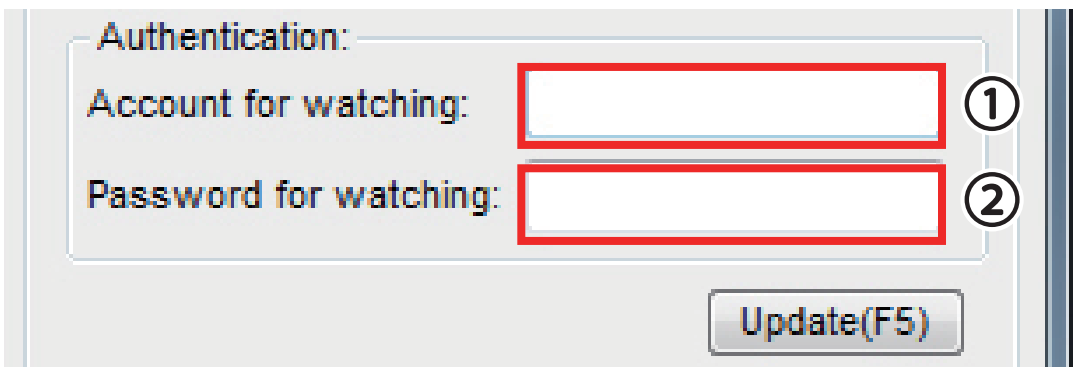

① Account for watching に【 admin 】と入力してください。
② Password for watching に【 123456 】と入力して Update(F5) を押してください。

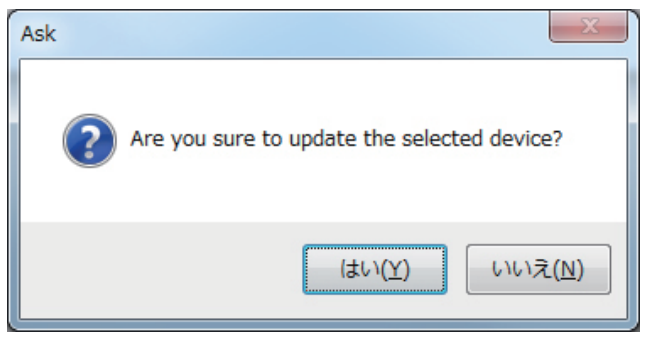

アップデートの確認ポップアップが表示されます。
はい(Y) を押してください。

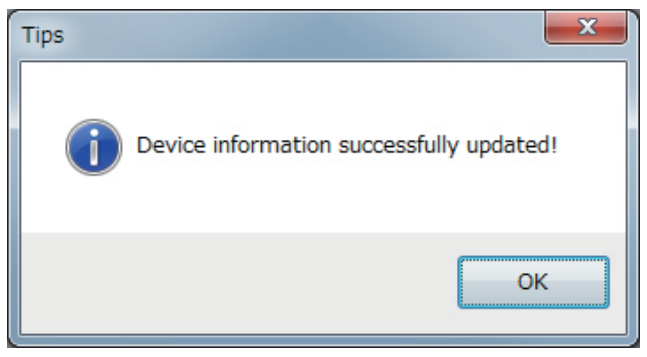

デバイス情報がアップデートされたことを知らせるポップアップが表示されます。
OK を押してください。
IP アドレスの設定は完了です。

STEP 3　本体接続を行う

【重要】

- Internet Explorer(IE)ブラウザは仕様により、本製品のサービス(録画機能など)の一部が通常通り動作しない可能性があるため、本製品では【Sleipnir】(フリー) ブラウザを推奨しております。
【http://www.fenrir.co.jp/sleipnir/】
ダウンロード・ご使用に関してはサイト内の推奨環境を必ずお読みください。

1　ブラウザに接続する

1. STEP2-2 の図 C ブロック Search(F3) を押してください。
IP カメラリストが表示されます。 リストの中から使用するIPカメラをクリックし、Browse(F4) を押してください。

2. 自動的にブラウザが立ち上がり、セキュリティーの警告ウィンドウが表示されます。ユーザー名とパスワードを入力してください。

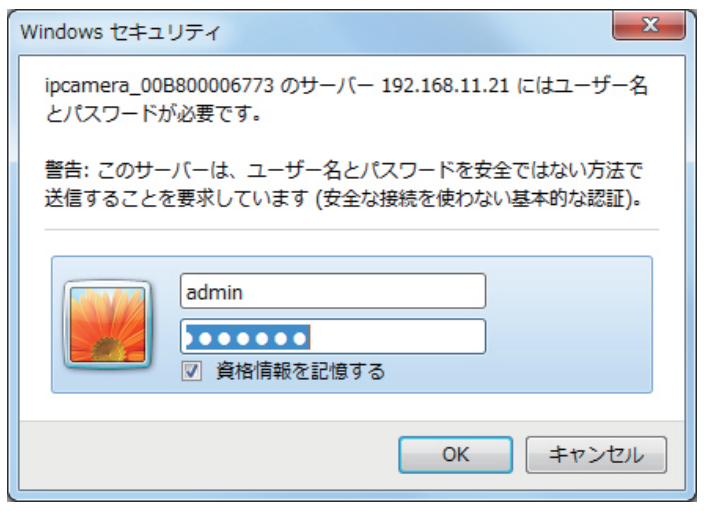

ユーザー名： admin
パスワード： 123456
入力後、OK を押してください。

3. 自動的にブラウザが立ち上がり、セプサネットワークカメラのページが表示されます。

2　監視画面を表示する

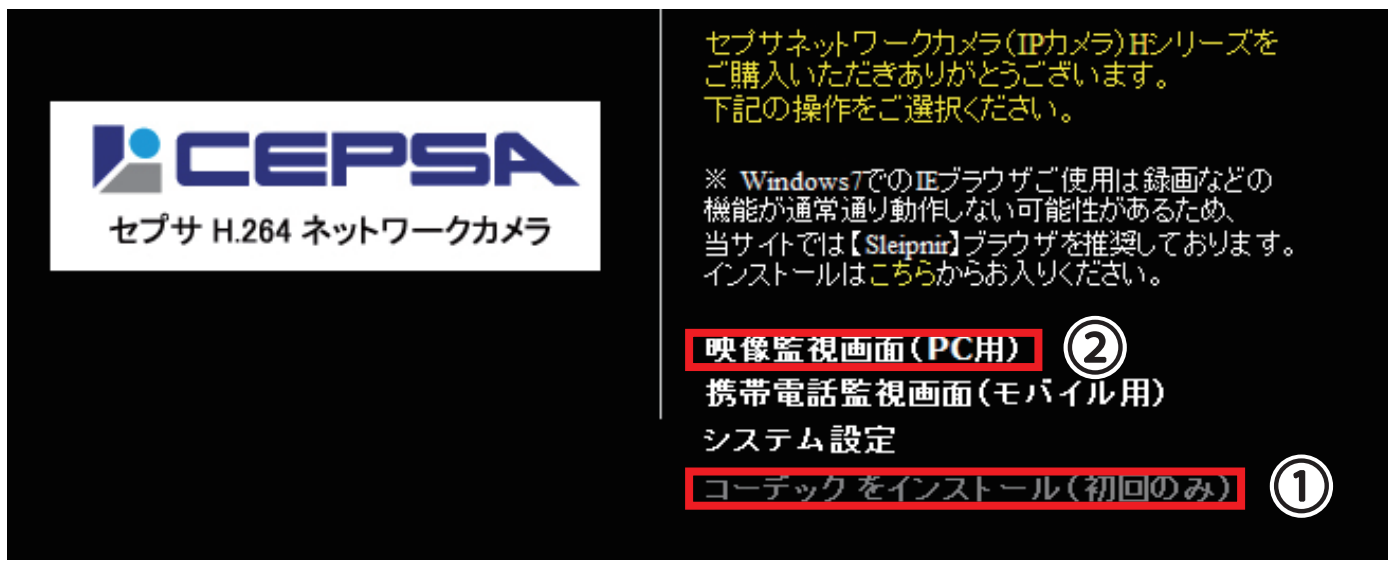

1. 初回のみ【コーデック】のインストールが必要です。
①【コーデックをインストール】をクリックすると、ファイルダウンロードのウィンドウが表示されます。
実行(R) を押すとセキュリティの警告ウィンドウが表示されることがありますが、実行する(R) ボタンを押してください。
ユーザーアカウント制御が表示された場合は はい(Y) を押してください。

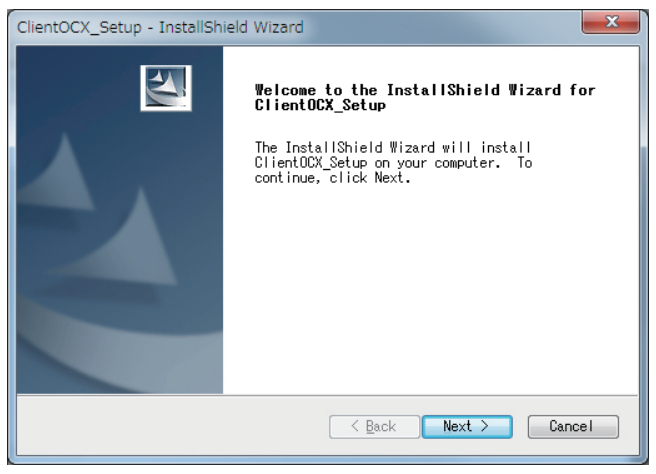

インストールのウィンドウ画面が表示されます。
Next > を押し次へ進み、
Install を押しインストールを開始するとインストールの進行度を表す緑のメーターが表示されます。

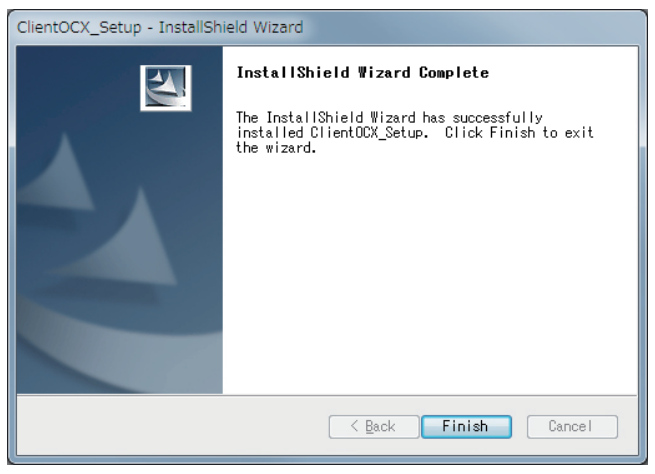

インストールが終了するとインストール完了を知らせる画面が表示されますので、Finish を押してください。

※ ご使用するパソコンの環境により表示が異なることがあります。

2. ②【映像監視画面 (PC 用)】をクリックしてください。
設定した IP カメラの映像が表示されていれば設定は完了です。

※ IE ブラウザを使用しカメラからの映像が表示されない場合はアドオンの実行を行ってください。
※ カメラからの映像が表示されない場合コーデックのインストールに失敗した可能性があります。
アンインストール後、再インストールを行ってください。
※ コーデックのインストールはデータ形式を変換しインターネットブラウザ上で音声や動画を表示するために行います。
※ Cannect fail になり、映像が表示されない場合は、お使いのウィルス駆除ソフトが影響している事があります。ウィルス駆除ソフトをオフにして再度お試し下さい。

Hシリーズ

カメラ基本操作ガイド

STEP 4　ネットワーク設定を行う

1　無線 LANの設定を行う

【ご使用前に必ずお読み下さい】

● 本製品は技術基準適合証明を取得しておりません。
技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、本無線機能を使用すると電波法違反になる場合があります。
ご使用はお客様個人の責任となりますので、予めご了承下さい。

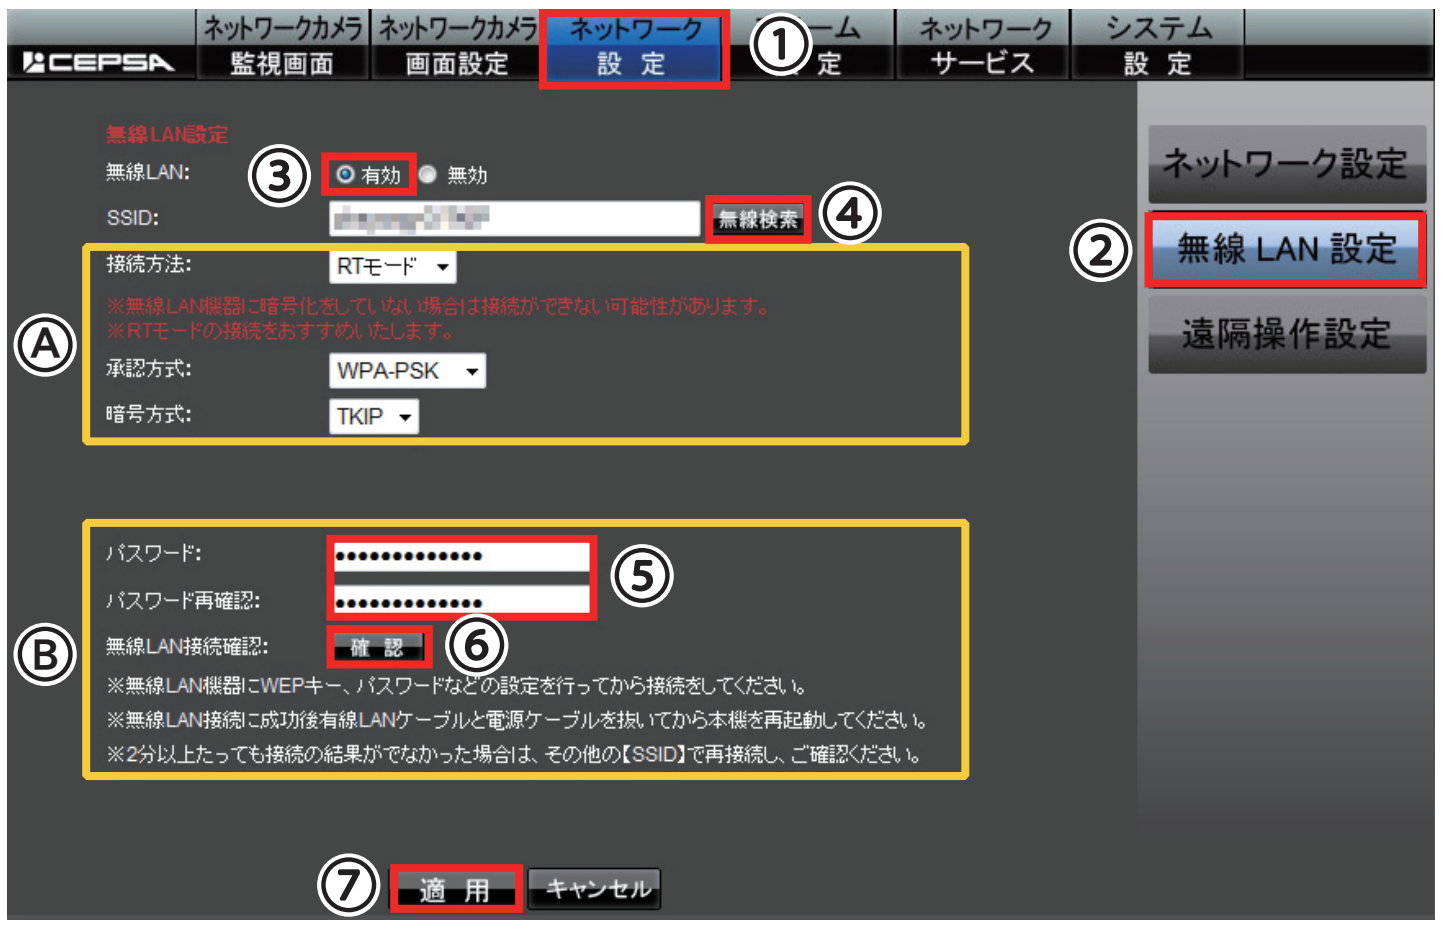

1. 画面上のタブから①【ネットワーク設定】をクリックし、右メニューに表示される②【無線 LAN 設定】をクリックしてください。

2. 無線LAN 項目の③有効にチェックを入れると、A が表示されます。

3. SSID 項目の ④ 無線検索 を押すと【無線LAN スキャン】のポップアップウィンドウが表示されますので、使用する無線LANの 選択 を押してください。

4. B が表示されます。
使用する無線機にアクセスするためのパスワードを⑤に入力してください。

※ 詳しくは、お客様がお持ちの無線機のマニュアルをご参照ください。

5. ⑥ 確 認 を押すと、無線LAN接続確認のポップアップウィンドウが表示されます。
無線LANの接続を開始するため1分程お待ちください。
接続に成功するとC が表示されます。
閉じる を押しウィンドウを閉じてください。
⑦ 適 用 を押します。

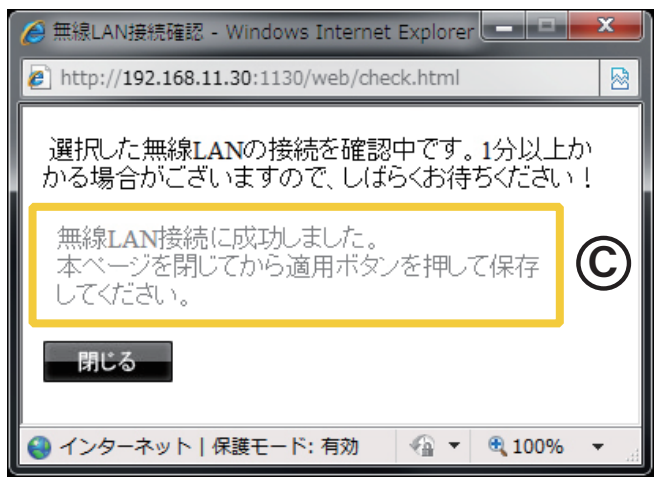

※ 必ず LAN ケーブルが接続されている状態で設定を行ってください。

6. カメラの再起動を行います。 電源と LAN ケーブルを外してください。
5 秒程待ち、電源を再度接続します。30秒程お待ちください。

7. 監視画面を確認し、映像が表示されていることを確認してください。
カメラからの映像が表示されていれば、設定は完了です。

2　遠隔操作を行う

【重要】

● **遠隔操作のためにはルーターに本機で設定した番号のHTTPポートの開放が必要です。設定方法に関してはルーターの説明書をお読みいただくか、該当の会社にお問合せください。**

● IPアドレスはグローバル IPアドレスの必要があります。

● IPアドレスは固定 IP アドレスをお使いいただくことをお薦めします。

● 本無償DDNSサービスはご購入時にメーカーから無償提供するものとなります。

● 本無償DDNSサービスは永久保証するサービスではありません。
予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。

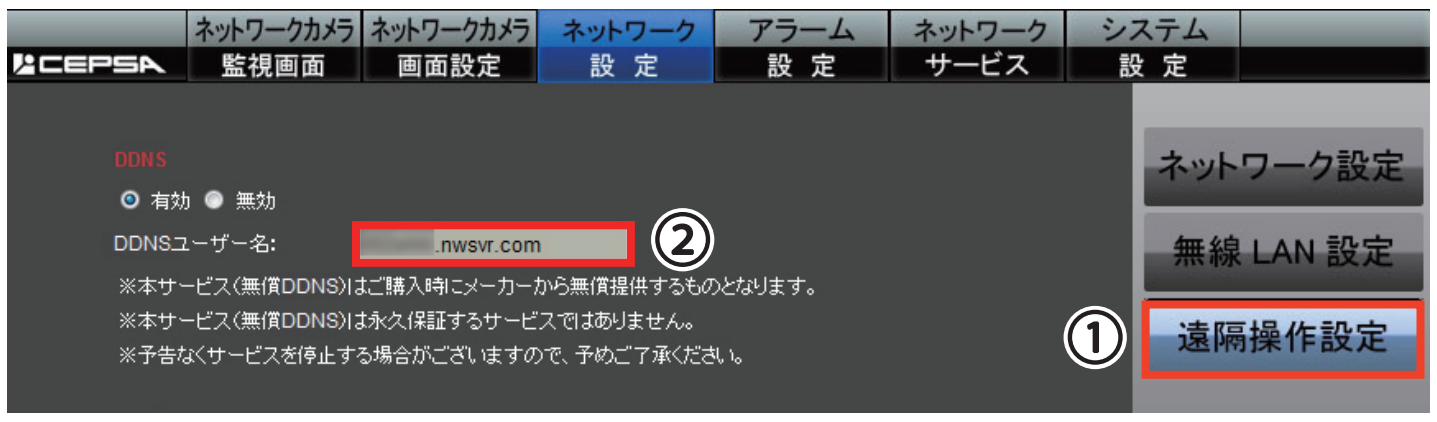

1. 右メニューに表示される①【遠隔操作設定】をクリックしてください。



2. ②DDNSユーザー名をコピーし、③ ブラウザに貼りつけ、キーボードの【Enter】を押してください。

3. セキュリティーの警告ウィンドウが表示されます。
ユーザー名とパスワードを入力してください。
ユーザー名 ： admin
パスワード ： 123456
入力後、 OK を押してください。

4. ④入力したアドレスが自動的に数字に変わりCEPSAトップ画面が表示され、遠隔操作が可能になります。

※ 設定時DDNSが有効状態になっていることを確認してください。

STEP 5　機器設定を行う

1　パスワードの変更を行う

1. 画面上のタブから①【ネットワークサービス】をクリックし、右メニューに表示される②【ユーザー設定】をクリックしてください。

2. ③パスワード欄に設定したい新しいパスワードを入力してください。
確認のため④にも③と同じパスワードを入力してください。

3. 適 用 を押します。
これでパスワードの設定は完了です。

※ セキュリティの警告ウィンドウが表示された場合は新しいパスワードを入力してください。

【重 要】

● パスワードを変更する場合は、必ずパスワードを控えてください。
また、他の人に見られないように大切に保管してください。

● パスワードは半角英数字を入力してください。

STEP 6　動画・静止画の録画データを保存する

【重要】

- お客様のパソコン環境によりデータの保存先が異なります。
- Windows Vista/7は仕様（ユーザーアカウント制御）により、一般的にアプリケーションプログラムはCドライブ(ローカルディスク(C:))にフォルダやファイルを作成することができません。自動的にCドライブ(ローカルディスク(C:))以外のハードディスクに保存され、Dドライブ(ローカルディスク(D:))に保存されます。
- Windows Vista/7をお使いの場合はCドライブ(ローカルディスク(C:))に保存できないため、保存先フォルダーの選択ができません。そのため、Cドライブ以外のハードディスクの取り付けが必要になります。

1　手動で録画データをパソコンへ保存する

1. Windows Vista/7 以外をお使いの場合は録画データの保存場所の設定を行います。
   画面上のタブから①【ネットワークカメラ監視画面】をクリックし、画面下に表示される②のアイコンをクリックします。フォルダーの参照ポップアップが表示されますので、保存したいフォルダーを選択してください。
   OK を押すと設定の完了です。
2. 静止画の撮影を行います。③【静止画撮影】をクリックしてください。
   これで静止画が保存されています。連続撮影される場合は最低1秒の間隔をあけて撮影してください。
3. 動画の録画を行います。④【録画】をクリックしてください。
   撮影中は画面下に⑤RECが表示されます。録画を停止する場合は再度、④【録画】をクリックしてください。

※ IE9では保存できません。

2　モーションサーチの設定を行う

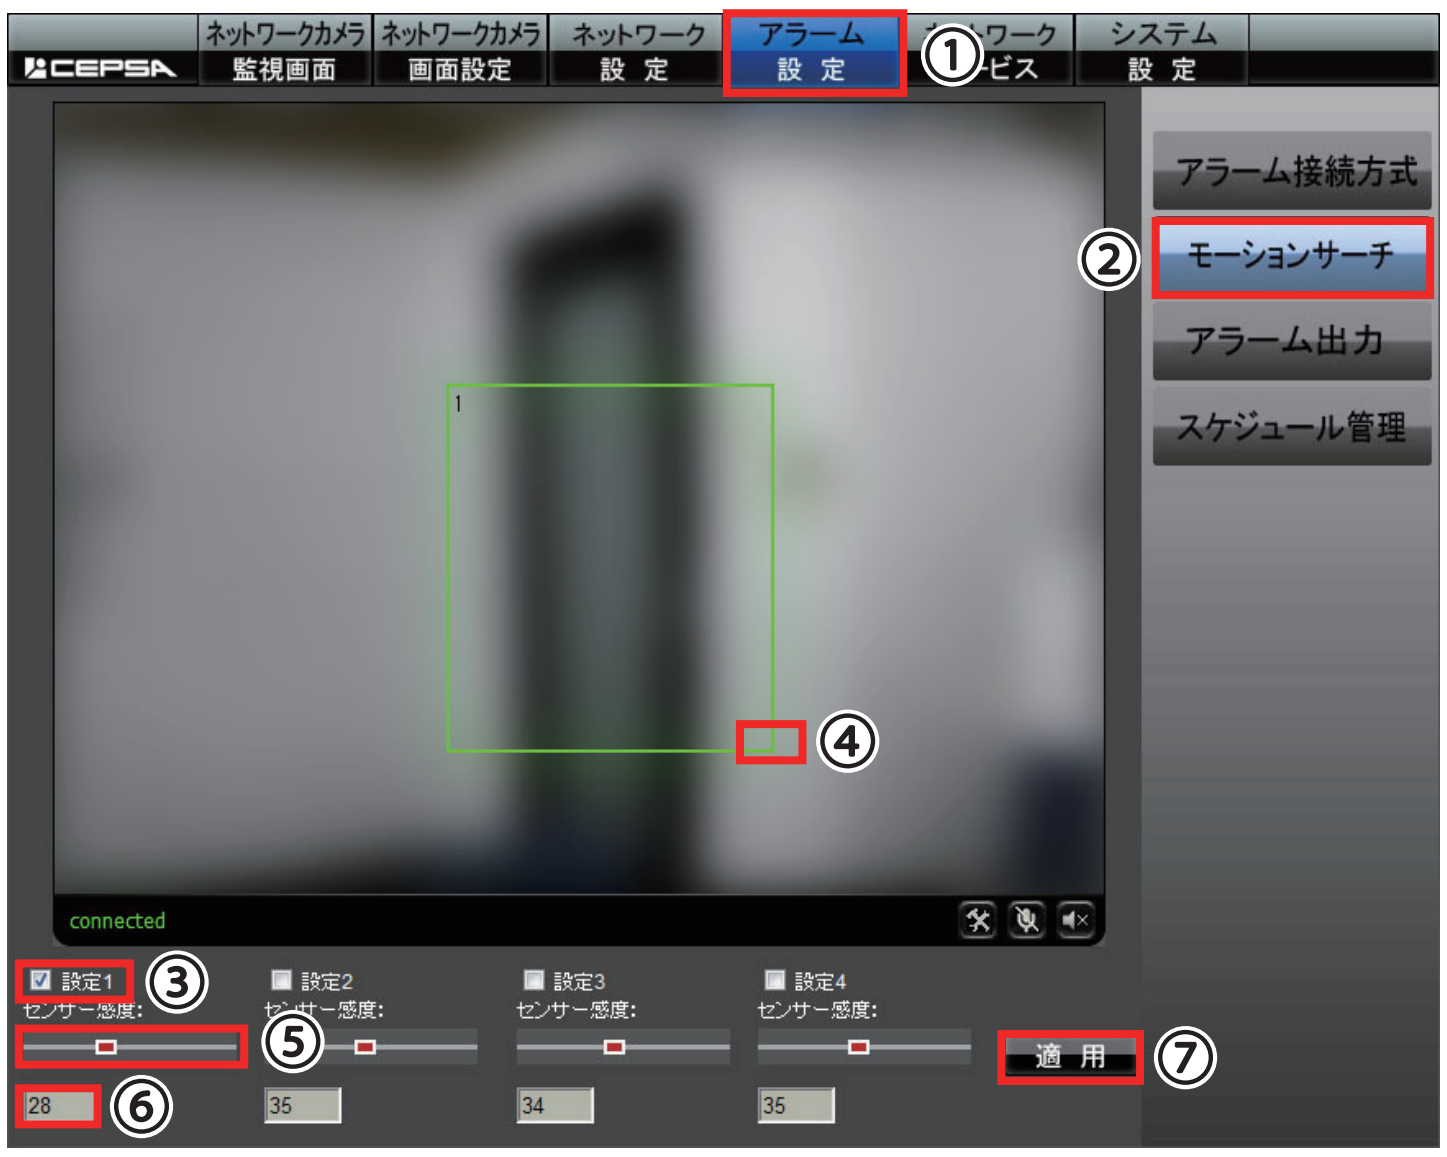

1. モーションサーチの設定を行います。
   画面上のタブから①【アラーム設定】をクリックし、画面右のメニューから②【モーションサーチ】をクリックします。
2. モーションサーチは最大4箇所まで設定することが可能です。
   ここでは例として③設定1の設定を行います。
   ③設定1にチェック☑を入れてください。画面に緑色の枠線が表示されます。この枠線内のみがモーションセンサーの対象になります。
   ④枠線の右下部分で範囲の大きさが変更できます。位置の変更をするには枠線内をクリックしたまま設定したい箇所へ移動してください。
3. ⑤メーターで動きの感度を設定します。
   メーターのつまみを左右に動かし設定してください。
   ⑥数値が大きい程、動きを察知する感度が高くなります。
4. ⑦ 適 用 を押し、モーションサーチの設定は完了です。

※ SDカードが挿入されていない場合、モーションサーチの録画保存は動作しません。
　ご利用の際は必ずSDカードが挿入されていることを確認してください。
※ 感度が高すぎると、肉眼ではわかりにくい少しの光の違いでも反応してしまうことがあります。
※ モーションサーチの動画撮影は、録画データ1ファイルにつき約30～35秒になります。
　動きがなくなってからしばらくすると停止、待機状態へ戻ります。
※ モーションサーチは必ずしも動作反応を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※ パソコンに保存する事はできません。

3　SDカードやFTPサーバへ保存する

【注意】

- 設定はアラーム、モーションサーチなどの警報が発生した際の設定になります。

1. 画面上のタブから①【アラーム設定】をクリックし、右メニューに表示される②【アラーム出力】をクリックしてください。
2. 静止画をSDカードに保存する場合は③にチェック☑を入れ、動画をSDカードに保存する場合は④にチェック☑を入れてください。
3. 動画をFTPサーバに保存する場合はSDカードに保存する必要があるため④動画をSDカードに保存にチェック☑を入れてから⑤動画をFTPサーバに保存にチェック☑を入れ、⑥FTP設定をクリックし、FTPの設定を行ってください。
4. ⑦ 適 用 を押し、保存先の設定は完了です。

※ FTPサーバソフトが稼動しているパソコン、または外部FTPサーバに保存可能です。
※ SDカードの空き容量が足りなくなると、古いデータから上書きしていきます。

STEP 7　警報の発生をメールで知らせる

1　E-MAILの送信設定を行う

1. STEP6-3-1の操作を行ってください。

2. STEP6-3（p.13）の図⑧E-Mail送信にチェック ☑ を入れると⑨静止画送信のチェックボックスが現れます。静止画を送信する場合は、⑨にチェック ☑ を入れてください。

3. ⑦ [適 用] を押すと、E-Mailを送るための設定が完了します。

4. E-Mailの設定を行います。
   ⑩E-Mail設定のリンクをクリックするとE-Mail設定画面が表示されます。

2　E-MAIL設定を行う

【重要】
- ● E-Mailサービスを提供している会社によりSMTPサーバやポート番号が異なります。ご利用会社のメール設定方法をご参照ください。
- ● 受信E-Mailは一部携帯電話メールアドレスに対応しない場合があります。

1. ①SMTPサーバ欄にご利用のSMTPサーバを入力し、ポート番号欄にポート番号を入力してください。
   接続が必要のチェック項目にチェック ☑ を入れてください。

2. ②サーバへの認証確認が必要な場合は必要、必要ない場合は必要なしにチェック ☑ を入れてください。※1

3. ③ユーザー名欄に 送信側のメールとして設定するユーザー名（ID）を入力し、ご登録のパスワードを入力してください。

4. ④受信E-Mail欄に送信したいメールアドレスを入力してください。
   最大3つのアドレスが登録可能です。

5. ⑤発信 E-Mail 欄に発信側のメールアドレスを入力してください。

6. ⑥E-Mail件名欄にメールの件名を入力し、E-Mail内容欄へメールの本文に表示される文章を入力してください。

7. 入力内容確認後、⑦ [適 用] を押してください。
   これで、メールの設定が完了です。

※1 ご利用のサービス会社により異なります。該当のサーバー管理者へお問い合わせください。

STEP 8　保存した動画や静止画を確認する

【注意】
- ● SDカードへの保存はモーションサーチ稼動時の動画・静止画のみになります。
- ● Windows Media Playerでの動画の再生は対応していないため、本製品は【GOM Player】を推奨しております。ご使用の際はサイト内の推奨環境を必ずお読みください。【http://www.gomplayer.jp/】

1　パソコンへ保存したデータを確認する

1. STEP6で設定した保存先フォルダーを開きます。

2. 保存先フォルダーを開くと
   ・動画は【Record】フォルダー
   ・静止画は【Snap】フォルダー
   が自動的に作成 されています。
   動画の保存ファイルは1時間ごとに作成されます。（ASF形式）

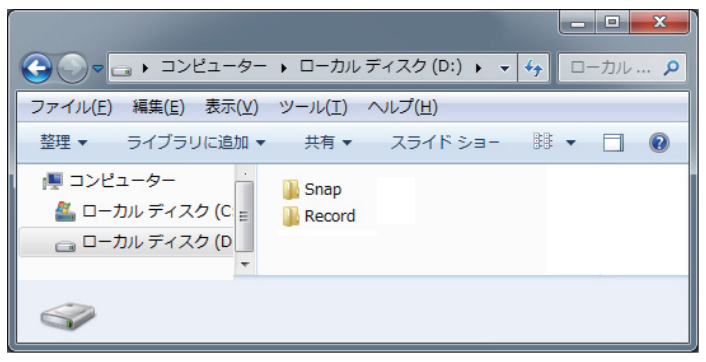

3. それぞれのフォルダーをクリックして開くと撮影した日付のフォルダー（例　20XX年A月B日撮影の場合：XX_A_B）が作成されています。さらにフォルダーをクリックして開くとIPアドレス番号のフォルダーが作成されています。フォルダーをクリックして開いてください。

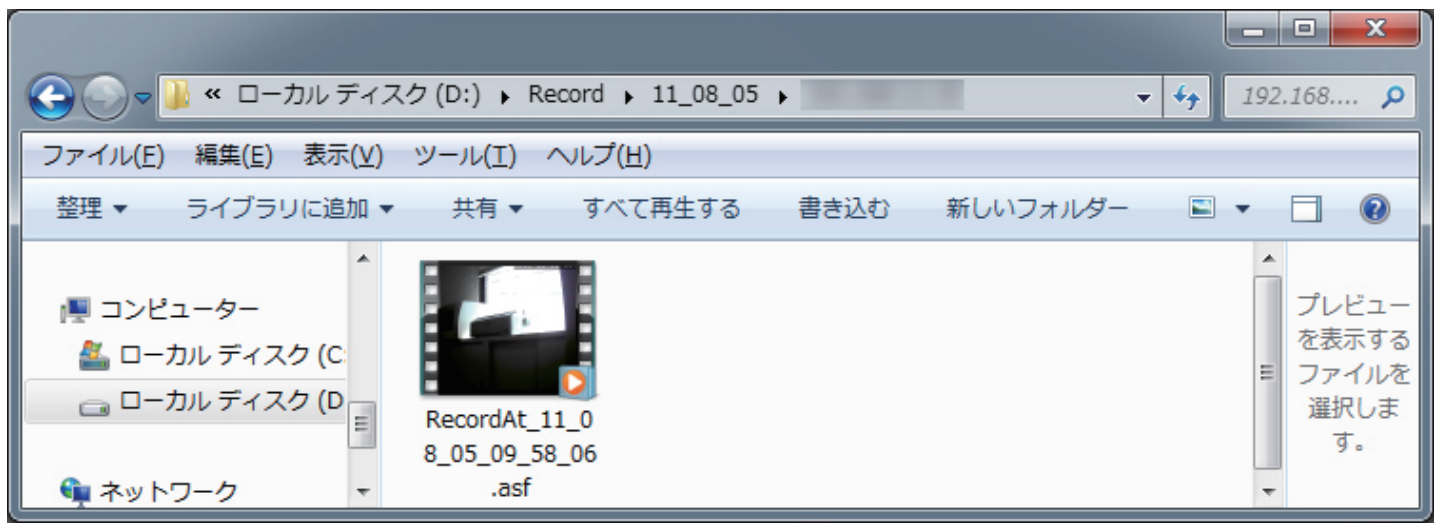

4. フォルダー内にデータが保存されています。
   動画データ　：【RecordAt_ 撮影日時 .asf】
   静止画データ：【SnapAt_ 撮影日時 . jpg】

2　SDカードへ保存したデータを確認する

1. データを保存したSDカードをパソコンで読み込みます。

2. 【スタートメニュー】→【コンピューター】→【リムーバブルディスク】と順に進んでください。

3. リムーバブルディスクを開くと撮影日のフォルダーが作成されています。
   さらにクリックし開くと
   ・動画は【rec***】フォルダー
   ・静止画は【IMG***】フォルダー
   が自動的に作成 されています。

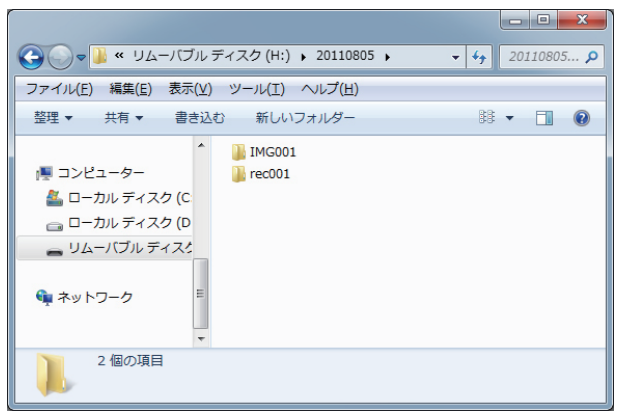

4. それぞれフォルダー内にデータが保存されています。
   動画データ　：【rec***_ 撮影日時.asf】
   静止画データ：【IMG_md_ 撮影日時_***.jpg】

※ *は撮影ナンバーです。
※ パソコンによりリムーバブルディスクの名前が異なります。
※ ネットワーク監視画面からも、データの確認が可能です。詳しくは p.16 をご参照ください。

Hシリーズ

WEBブラウザから各種設定

ネットワークカメラ監視画面

①【監視画面】
優先ストリーマー(推奨) / 代替ストリーマー

②【SDカード】
クリックするとSDカードに接続されます。表示されたリンクをクリックするとWEBブラウザ上で動画や静止画の確認をすることができます。

③【静止画撮影】
クリックで静止画の撮影を行います。

④【録画】
クリックで動画の撮影を行います。

⑤【録画再生】
クリックすると再生ソフトが起動し、パソコンに保存した動画を再生します。

❶ 再生
❷ 停止
❸ データ選択
❹ 音量

⑥【方向キー】
矢印キーの方向へカメラが動きます。

⑦【原点】
正面にカメラの位置が戻ります。

⑧【停止】
自動でカメラが動いている場合、動きを停止します。

⑨【水平巡回】
カメラが自動で横方向に動きます。

⑩【上下巡回】
カメラが自動で上下に動きます。

⑪【設定】
カメラの標準となる表示位置を設定します。

⑫【戻る】
⑪で設定したカメラの位置へ戻ります。

⑬【ズームバック】
⑭【ズームアップ】
ズームは1.5倍/2倍/3倍まで拡大します。

⑮【ズーム初期値】
元の倍率に戻ります。

⑯【保存先設定】
保存先のフォルダーを選択します。

⑰【マイク】
マイクをONにするとカメラに接続したスピーカーからパソコン側の音声が出力されます。(対応の機種は別途市販のスピーカー・マイクが必要になります。)

⑱【スピーカー】
スピーカーをONにするとカメラ側の音声がパソコン側のスピーカーから出力されます。(対応の機種は別途市販のスピーカー・マイクが必要になります。)

ネットワークカメラ画面設定

動画設定

①【動画設定】
周波数 ：50Hz / 60Hz

②【優先ストリーマー】
解像度：機種により異なります。
転送速度：90 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 kbps
フレーム/秒：1~ 30 fps

③【代替ストリーマー】
解像度：機種により異なります。
転送速度：90 / 128 / 256 / 384 / 512 kbps
フレーム/秒：1~ 30 fps

④【携帯電話ストリーマー】
解像度：機種により異なります。

⑤【監視画面表示設定】
時間表示：有効 / 無効
名称表示：有効 / 無効
名称入力：監視画面で表示するカメラの名前を入力してください。
複数のカメラを確認する場合など、見分けやすくなります。

⑥【適用】　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【重 要】

● 優先ストリーマーの解像度がQQVGAをご利用の場合はモーションサーチ機能は使用できなくなります。

● 名称入力欄は半角英数字のみで入力してください。

音声設定

①【音声入力設定】
音声入力機器：マイク入力 / ケーブルで接続

②【優先ストリーマー】
音声入力：有効 / 無効
音声コーデック：G.711 / G.726

③【代替ストリーマー】
音声入力：有効 / 無効
□有効選択時
音声コーデック：G.711 / G.726
※ ISDN回線での通話はG.711を選択してください。

④【適用】：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

画面設定

カメラの画像を確認しながら、画面の設定を行います。

①【輝度】　　　　：明るさの調節
【プリセット】　：彩度の調節
【コントラスト】：明度の差の調節
【色相】　　　　：色味の調節

②【逆さま映像】　：水平方向に反転
【ミラー映像】　：垂直方向に反転

③【赤外線設定】　：自動 / 手動
□手動選択時　：有効 / 無効

④【オートホワイトバランス】：自動 / 室内 / 室外
カメラが自動でホワイトバランスを調節します。

⑤【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。
【初期値】　　：初期設定の状態に戻ります。

ネットワーク設定

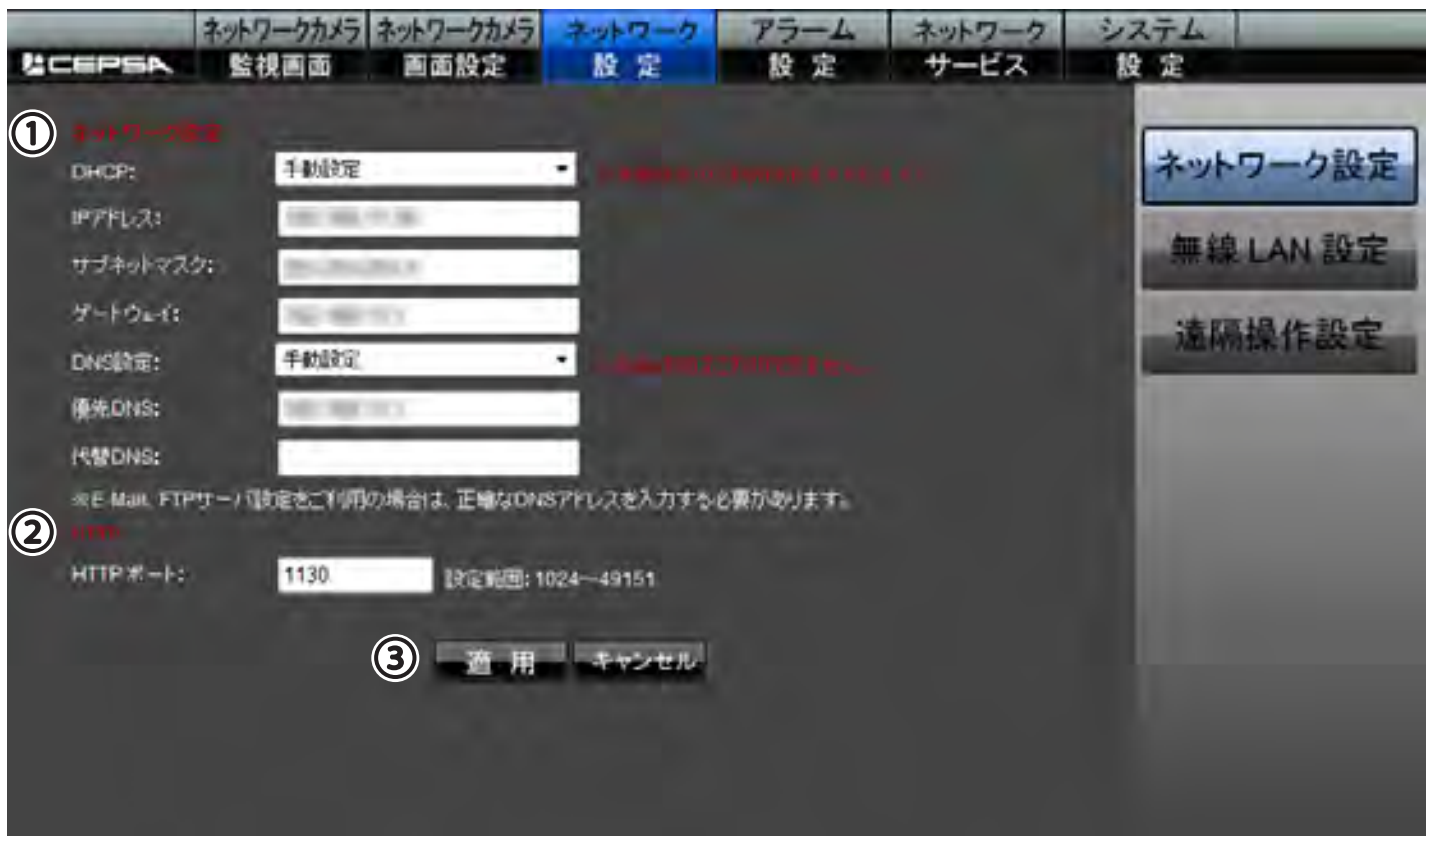

STEP2-2で登録した内容が自動的に入力されます。
詳しくはSTEP2-2（p.9）をご参照ください。

①【ネットワーク設定】
DHCP：手動設定 / 自動設定
IPアドレス　　　：
サブネットマスク：　登録時の内容が表示されます。
ゲートウェイ　　：
※ 登録内容はお客様の使用環境により異なります。
DNS設定：手動設定 / 自動設定
優先DNS：ゲートウェイの数字または、ルーター内のDNSサーバを確認して入力してください。
代替DNS：未入力可

②【HTTP】
HTTP ポート：1024〜49151

③【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【注 意】

- DHCP設定は手動設定のご利用を推奨しています。
- DNS設定の自動設定はご利用できません。
E-Mail、FTPサーバ設定をご利用の場合は、正確なDNSアドレスを入力する必要があります。

無線LAN設定

お使いの無線機により設定が異なります。
詳しくはSTEP4 -1（p.12）をご参照ください。

①【無線LAN】：有効 / 無効
□有効選択時
【SSID】　：無線検索ボタンで使用する無線機を選択してください。
【接続方法】：RTモード / APモード

②【承認方式】：承認なし / WEP64 / WEP128 /WPA-PSK / WPA2-PSK
□WEP64 / WEP128 選択時
【WEP暗号強度】：16進数 / ASCII
【WEPキー番号】：1〜4

□WPA-PSK / WPA2-PSK 選択時
【暗号方式】: TKIP / AES

③【パスワード】　　　: 使用する無線機のパスワードを入力してください。
【パスワード再確認】: 確認のため、再度パスワードを入力してください。
【無線LAN接続確認】: 選択した無線LANの接続を確認のため確認ボタンを押してください。

④【適用】　　　: 設定を適用し、保存します。
【キャンセル】: 設定変更前の状態に戻ります。

【注 意】

● 無線LAN機器に暗号化をしていない場合は接続ができない可能性があります。
● 接続方法はRTモードの接続をおすすめいたします。

遠隔操作設定

無償DDNSを使用した遠隔操作の方法はSTEP4-2に詳細が記載されています。詳しくは STEP4-2(p.12)をご参照ください。

①【DDNS】　　　: 有効 / 無効
□有効選択時
DDNSユーザー名 : 固体番号によりそれぞれ異なります。

【重 要】

● 本サービス(無償DDNS)はご購入時にメーカーから無償提供するものとなります。
● 本サービス(無償DDNS)は永久保証するサービスではありません。
● 予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。

DDNSサーバをお持ちの場合は【有効】を選択し、設定してください。
また、無償DDNSサービスが何らかのかたちでご利用できなくなった場合は、こちらから継続してDDNSをご利用ください。(お客様のユーザー登録が必要になります。)

②【その他DDNS】 : 有効 / 無効
□有効選択時
DDNSサーバ　 :
DDNSユーザー名 :
パスワード　　 :
ドメイン名　　 :
ご登録している設定を選択または半角英数字で入力してください。
※お客様の使用環境により異なります。

③【UPnP端子】　 : 有効 / 無効
□有効選択時　 : 有効 / 無効

④【WAN側IPアドレス確認】
【確認する】をクリックするとWAN側のIPアドレスが表示されます。

⑤【適用】　　　: 設定を適用し、保存します。
【キャンセル】: 設定変更前の状態に戻ります。

アラーム設定

アラーム接続方式

①【外部アラーム機能を使用】
外部アラーム機能を使用する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。

②【アラーム種類】: 常に開く状態 / 常に閉じる状態

③【適用】　　　: 設定を適用し、保存します。
【キャンセル】: 設定変更前の状態に戻ります。

モーションサーチ

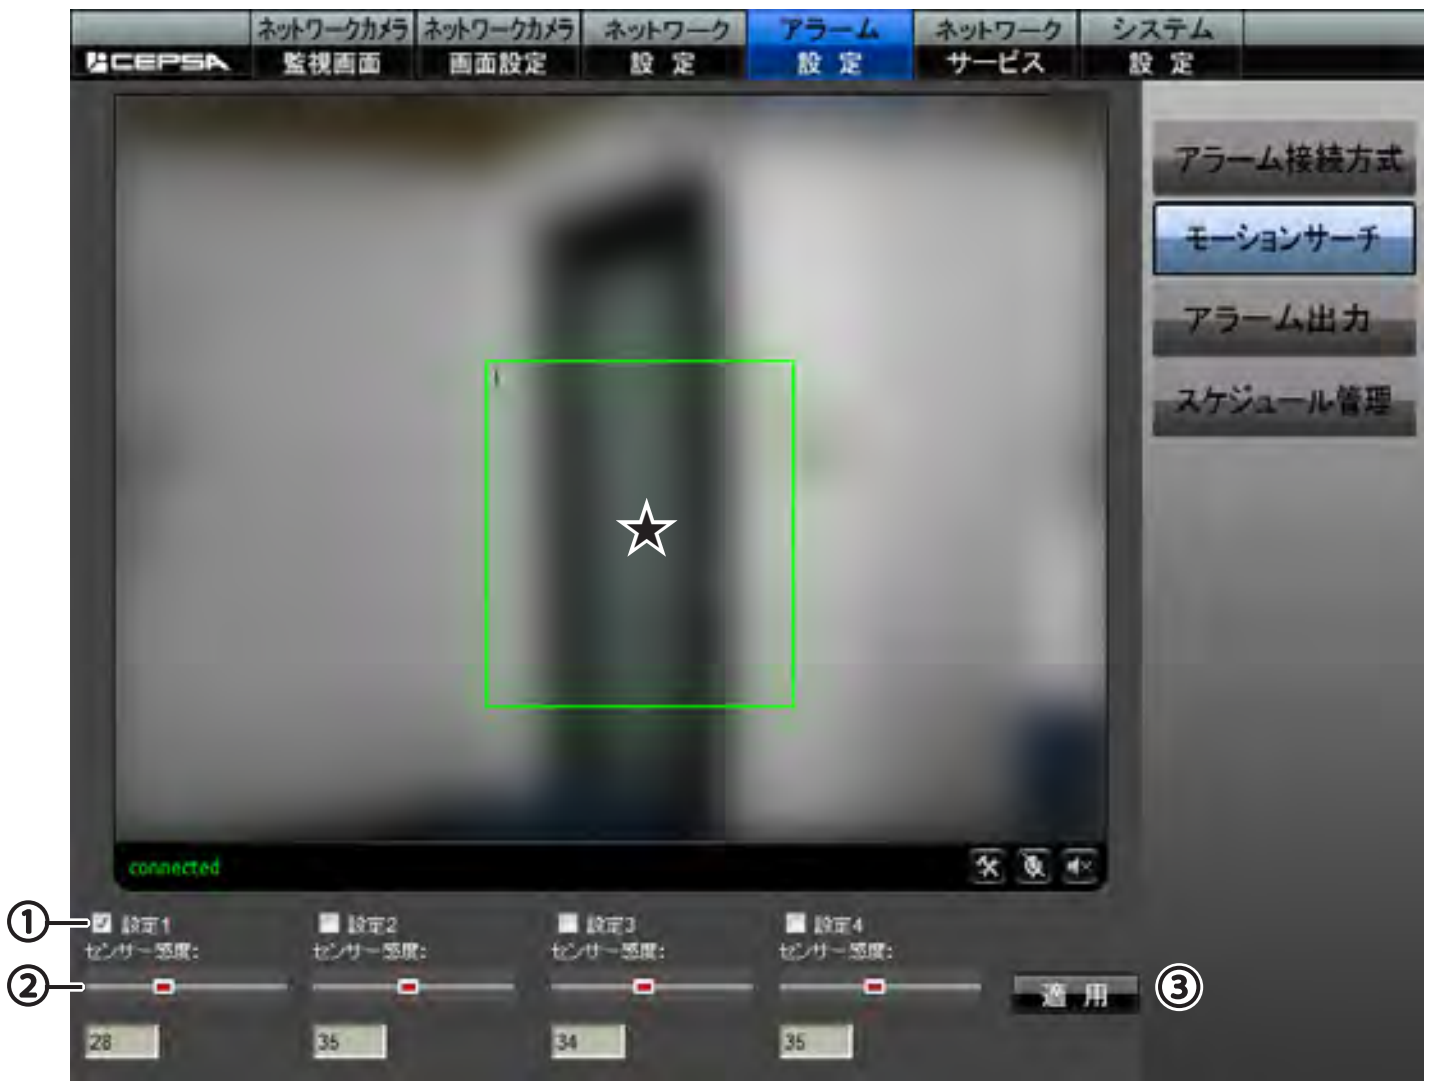

詳しいモーションサーチの設定方法はSTEP6-2に詳細が記載されています。詳しくはSTEP6-2(p.13)をご参照ください。

①【設定1～4】
モーションサーチを使用する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。監視画面に★のような黄緑色の枠線が表示されます。この枠線内がモーションサーチの設定範囲になります。モーションサーチは最大4箇所まで設定することが可能です。

②【センサー感度】
モーションサーチのセンサーの感度を0～75で設定してください。
赤いつまみを左右に動かし、数値を設定します。数値が高くなるほどモーションサーチの感度が良くなります。

③【適用】: 設定を適用し、保存します。

【重 要】

● SDカードが挿入されていない場合、モーションサーチの録画保存は動作しません。ご利用の際は必ずSDカードが挿入されていることを確認してください。
● 感度が高すぎると、肉眼ではわかりにくい少しの光の違いでも反応してしまうことがあります。
● モーションサーチの動画撮影は、録画データ1ファイルにつき約30～35秒になります。動きがなくなってからしばらくすると停止し、待機状態へ戻ります。
● モーションサーチは必ずしも動作反応を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

アラーム出力

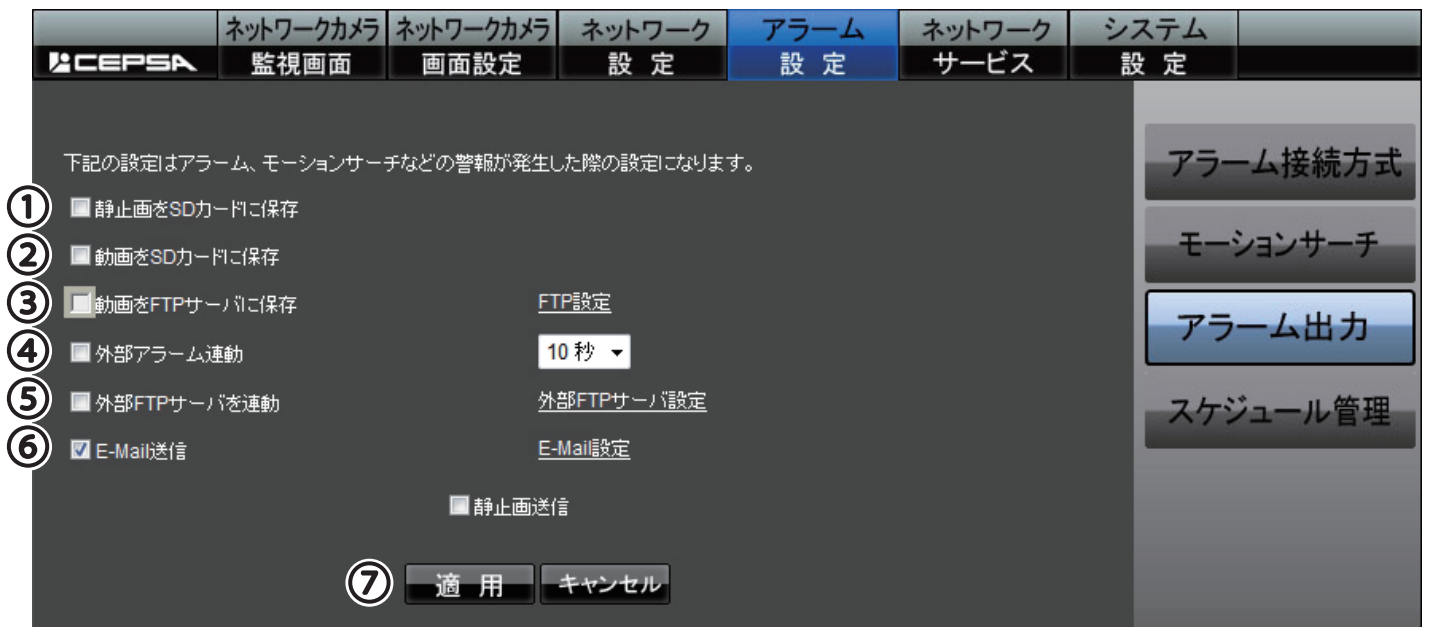

SDカードへのデータ保存方法などはSTEP6-3(p.13)をご参照ください。

① 【静止画をSDカードに保存】
静止画をSDカードに保存する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。

② 【動画をSDカードに保存 】
動画をSDカードに保存する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。

③ 【動画をFTPサーバに保存 】
動画をFTPサーバに保存する場合は【動画をSDカードに保存】にチェックを入れ、【動画をFTPサーバに保存】のチェックボックスにチェックを入れてください。
※ FTPサーバに保存する場合はFTP設定が必要になります。(p.21 FTPサーバ設定参照)

④ 【外部アラーム連動 】
警報が発生した際、外部アラームを連動させる場合はチェックボックスにチェックを入れてください。
また、アラーム連動までにかかる時間を5秒/10秒/20秒/30秒の中から選択してください。

⑤ 【外部FTPサーバを連動】
警報が発生した際、外部FTPサーバを連動させる場合はチェックボックスにチェックを入れてください。
※外部FTPサーバを連動させる場合は外部FTPサーバ設定が必要になります。(p.21 FTPサーバ設定参照)

⑥ 【E-Mail送信 】
警報が発生した際、E-Mail送信をする場合はチェックボックスにチェックを入れてください。
E-Mail送信選択時、静止画を送信する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。
※E-Mail送信を選択した場合はE-Mail設定が必要になります。(p.20 E-Mail設定参照)

⑦ 【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【重 要】

● アラーム出力での設定はアラーム、モーションサーチなどの警報が発生した際の設定になります。

スケジュール管理

① 【週別設定】
モーションサーチを曜日ごとに違った時間帯で設定することができます。
週別設定選択時：日曜日/月曜日/火曜日/水曜日/木曜日/金曜日/土曜日
設定したい曜日のチェックボックスを選択してください。
時間帯の指定は、最短15分単位で選択でき、1日3つまで登録することができます。

② 【平日・祝日設定】
モーションサーチを平日・祝日ごとに違った時間帯で設定することができます。
平日・祝日設定選択時：平日/祝日
設定したい日のチェックボックスを選択してください。時間帯の指定は、最短15分単位で選択でき、3つまで登録することができます。

③ 【全時間帯】
全時間帯を選択した場合は24時間常にモーションサーチが稼動している状態になります。

⑦ 【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。
【削除】　　　：設定が削除されます。

【重 要】

● SDカードが挿入されていない場合、モーションサーチの録画保存は動作しません。ご利用の際は必ずSDカードが挿入されていることを確認してください。

● モーションサーチの動画撮影は、録画データは1ファイルが約30～35秒になります。動きがなくなってからしばらくすると停止、待機状態へ戻ります。

● モーションサーチは必ずしも動作反応を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

ネットワークサービス

ユーザー設定

セキュリティーを高めるには登録後、パスワード変更することをおすすめ致します。
パスワード欄に新しいパスワードを入力してください。
入力後、パスワード再確認欄に新しいパスワードを再度入力してください。

①【admin】初期設定パスワード：123456
カメラのパン・チルト(上下左右の首振り)操作や、静止画撮影･動画撮影などを行うことができ、「admin」でのみカメラの詳細設定を行うことができます。

②【user】初期設定パスワード：user
カメラのパン・チルト(上下左右の首振り)操作や、静止画撮影･動画撮影などを行うことができます。カメラの詳細設定を行うことはできません。

③【guest】初期設定パスワード：guest
カメラの映像を確認したり、静止画撮影･動画撮影などを行うことができます。パン・チルト(上下左右の首振り)操作や、静止画撮影･動画撮影、カメラの詳細設定を行うことはできません。

User画面

Guest画面

④【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【重 要】

● パスワードを変更する場合は、必ずパスワードを控えてください。
また、他の人に見られないように大切に保管してください。

● パスワードは半角英数字を入力してください。

自動静止画

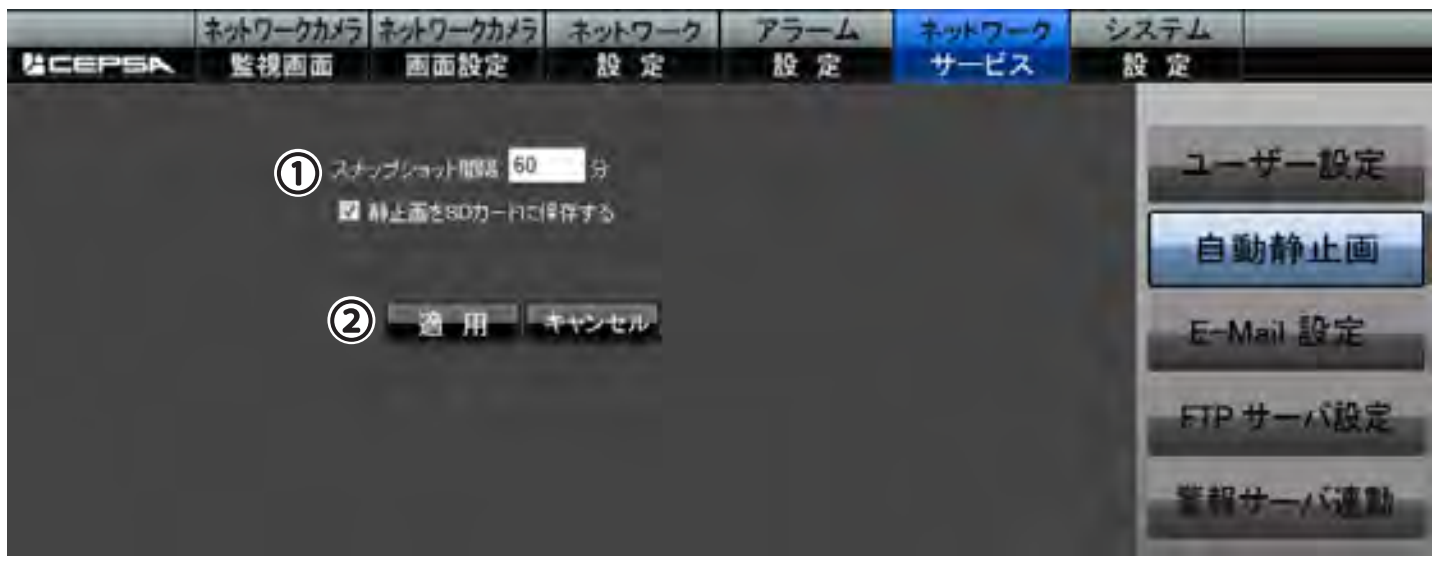

①【スナップショット間隔】
自動的に静止画を撮影します。 撮影を行う時間の間隔を半角数字の1～1440で入力してください。その際、静止画をSDカードに保存する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。

②【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

E-Mail設定

SDカードへのデータ保存方法などはSTEP6 -3に詳細が記載されています。
詳しくはSTEP6 -3 (p.13) をご参照ください。

①【SMTPサーバ】
ご利用のSMTPサーバを入力してください。

【ポート番号】
SMTPサーバのポート番号を入力し、接続(SSL)が必要のチェックボックスにチェックを入れてください。

【認証確認】
サーバへの認証確認が必要かを選択してください。

②【ユーザー名】
送信側のメールとして設定するユーザー名（ID）を入力してください。

【パスワード】
ユーザー名のパスワードを入力してください。

③【受信E-Mail】
送信先のメールアドレスを入力してください。最大3つのアドレスまで登録が可能です。

【発信E-Mail】
発信側のメールアドレスを入力してください。

④【E-Mail件名】
メールの件名を英数字で入力してください。

【E-Mail内容】
メールの本文を英数字で入力してください。最長全角255文字まで記入可能です。

⑤【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【注意】

● 受信E-Mailは一部携帯電話メールアドレスに対応しない場合があります。

● E-Mailサービスを提供している会社によりSMTPサーバやポート番号が異なります。ご利用会社のメール設定方法をご参照ください。

FTPサーバ設定

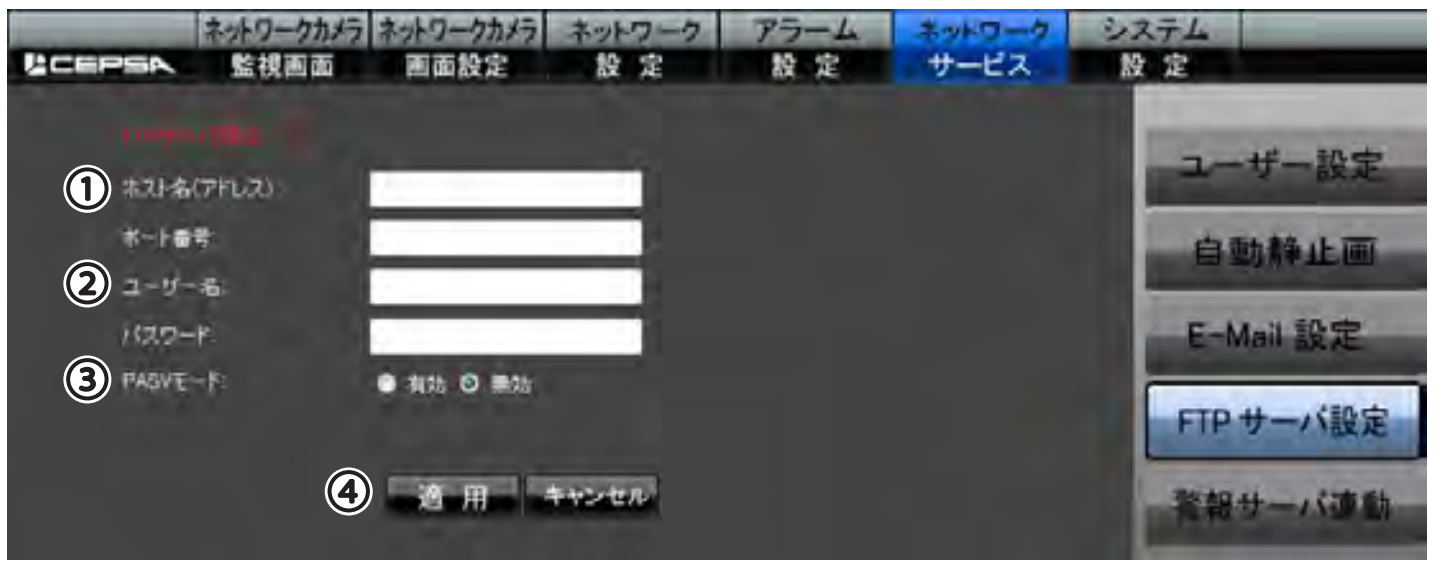

①【ホスト名（アドレス）】
【ポート番号】
②【ユーザー名】
【パスワード】

ご登録している設定を半角英数字で入力してください。
※ お客様の使用環境により異なります。

③【PASVモード】
PASVモードを使用するか、選択してください。

【発信E-Mail】
発信側のメールアドレスを入力してください。

④【適用】　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【注 意】

● FTPサーバを提供している会社によりポート番号などが異なります。
ご不明な場合はご利用会社の設定方法をご参照ください。

警報サーバ設定

①【ホスト名（アドレス）】
ご登録しているホスト名(アドレス)を入力してください。

【ポート番号】
警報サーバのポート番号を入力してください。

②【ユーザー名】
ご登録しているユーザー名を入力してください。

【パスワード】
ユーザー名のパスワードを入力してください。

③【適用】　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

【注 意】

● 警報サーバを提供している会社によりポート番号などが異なります。
ご不明な場合はご利用会社の設定方法をご参照ください。

システム設定

機器設定情報

STEP2-2(p.9)で登録した内容などが自動的に入力されます。
ここでSDカード以外の設定の変更はできません。内容の確認にご使用ください。

①【本機番号】　　：カメラ本体の機器番号が表示されます。

②【LAN接続方法】：現在のLAN接続状態が表示されます。

③【バージョン】　：カメラのバージョンが表示されます。

④【Mac アドレス】： Media Access Controlのアドレスが表示されます。

⑤【IP アドレス】　：
⑥【サブネットマスク】：
⑦【ゲートウェイ】：
⑧【優先DNS】　　：
⑨【代替DNS】　　：

登録内容が表示されます。
※ 登録内容はお客様の使用環境により異なります。

⑩【使用開始時間】：カメラの使用開始時間が表示されます。

⑪【SDカード状態】：SDカードの残り容量や総容量が表示されます。
SDカードが挿入していないと「SDカードがありません。」と表示されます。

SDカードに接続 ：SDカードに接続され、WEBブラウザ上で動画や静止画の確認をすることができます。

フォーマット　 ：SDカードの初期化を行います。

SDカード使用停止：SDカードの使用を停止します。

時刻設定

①【現在日時&時刻】：登録されている現在の時刻が表示されます。

②【タイムゾーン】 ：日本で使用する場合は「(GMT+09:00)大阪、札幌、東京」を選択してください。

③【日付・時刻設定】：設定方法をチャンネルで選択してください。

【手動設定】
手動で日付・時刻を入力します。

【パソコンと同期する】
本製品時間をパソコンに登録している時間と同期させます。

【NTPサーバ】
time.nist.gov/time.kriss.re.kr/time.windows.com/tome.nui.net から選択し、1～24時間の中から周期更新時間を選択してください。NTPサーバを利用し、時間の自動更新をすることができます。

【現在表示されている時間を保存する】
①に表示されている時間で保存する場合はこちらを選択してください。

④【適用】　　　：設定を適用し、保存します。
【キャンセル】：設定変更前の状態に戻ります。

初期化

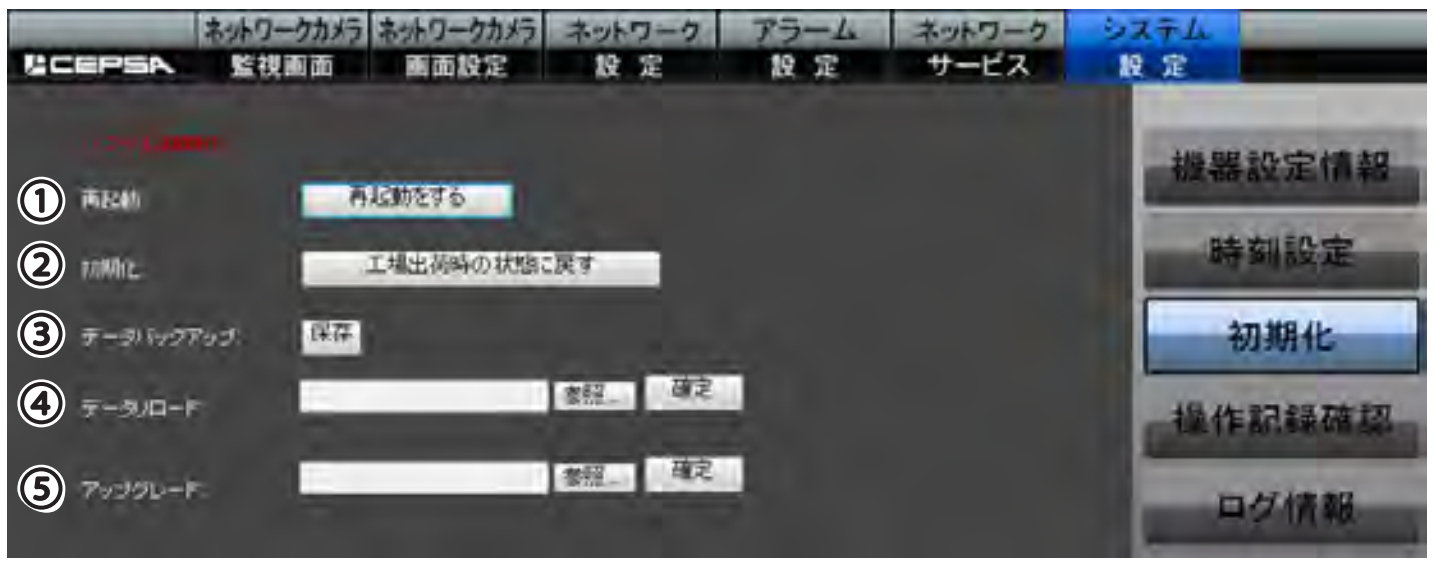

①【再起動】
カメラが再起動します。

②【初期化】
カメラ本体・ブラウザ上での設定を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。初期化をする前に③のデータバックアップを行い、現在の設定を保存しておくことをおすすめいたします。

③【データバックアップ】
機器設定情報を複製し保存します。この操作を行うことで、データの破損やコンピュータウイルス感染するなどの事態に備え、別のカメラを使用する場合でも簡単に設定データを移すことができます。

④【データリロード】
③で保存したデータの読み込みなどに使用します。
「参照」からデータを選択し、「確定」を押すと設定が反映されます。

⑤【アップグレード】
メーカーで新しいバージョンにする際使用するもので、一般には使用いたしません。

操作記録確認

自動的にシステム変更の記録が表示されます。
記録を消したい場合は「削除」を押すと表示を削除することができます。

ログ情報

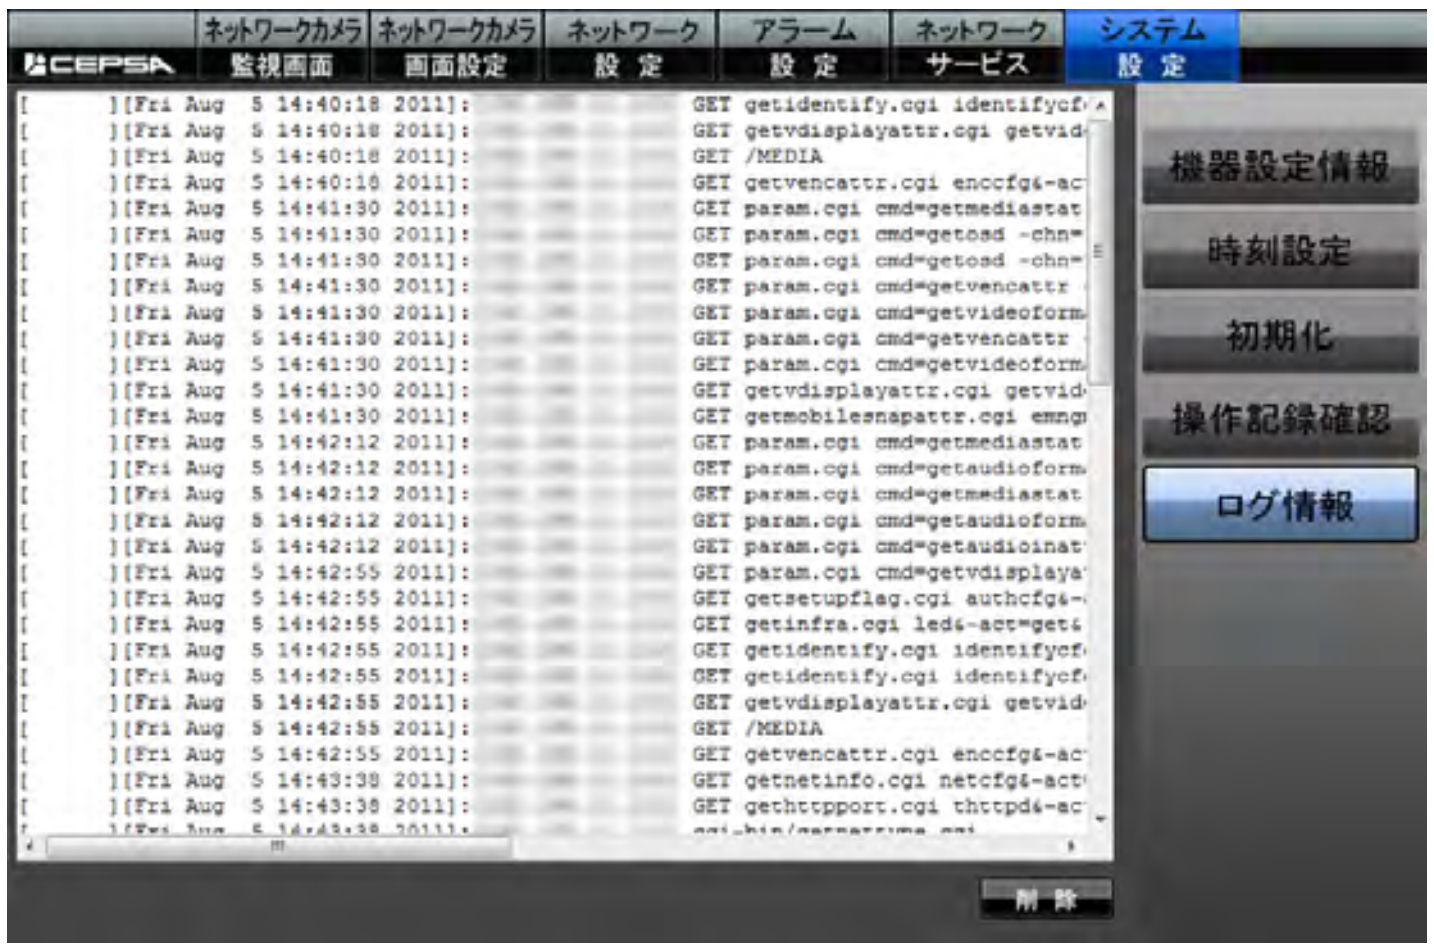

自動的に操作や処理の記録が表示されます。
ログを消したい場合は「削除」を押すと表示を削除することができます。

Bシリーズ

簡単セットアップガイド

最初にお読みください

- カメラや付属品は実物と異なることがあります。
- 本書はWindows7の操作方法を元に作成しているため、パソコン環境やバージョンにより表示や仕様が多少異なることがあります。
- 無線LANを使用する場合は使用前に必ず本体へアンテナを取り付けてください。

同梱品からご用意いただくもの

ネットワークカメラ

電源アダプタ

LANケーブル

専用CD-ROM

お客様にご用意いただくもの

無線 LAN 付きルーター
またはハブ
（LANポートを2個以上付属する機器）

パソコン
CD-ROM内蔵パソコンまたは別途
CD-ROMドライブをご用意ください。

LANケーブル
パソコンを接続するために、付属のLAN
ケーブルまたは市販のLANケーブルを
ご用意ください。

インターネット接続に
関するご契約書
ご契約時の書類をご用意ください。

STEP 1　IPカメラをルーター等に接続する

例 CPB641W

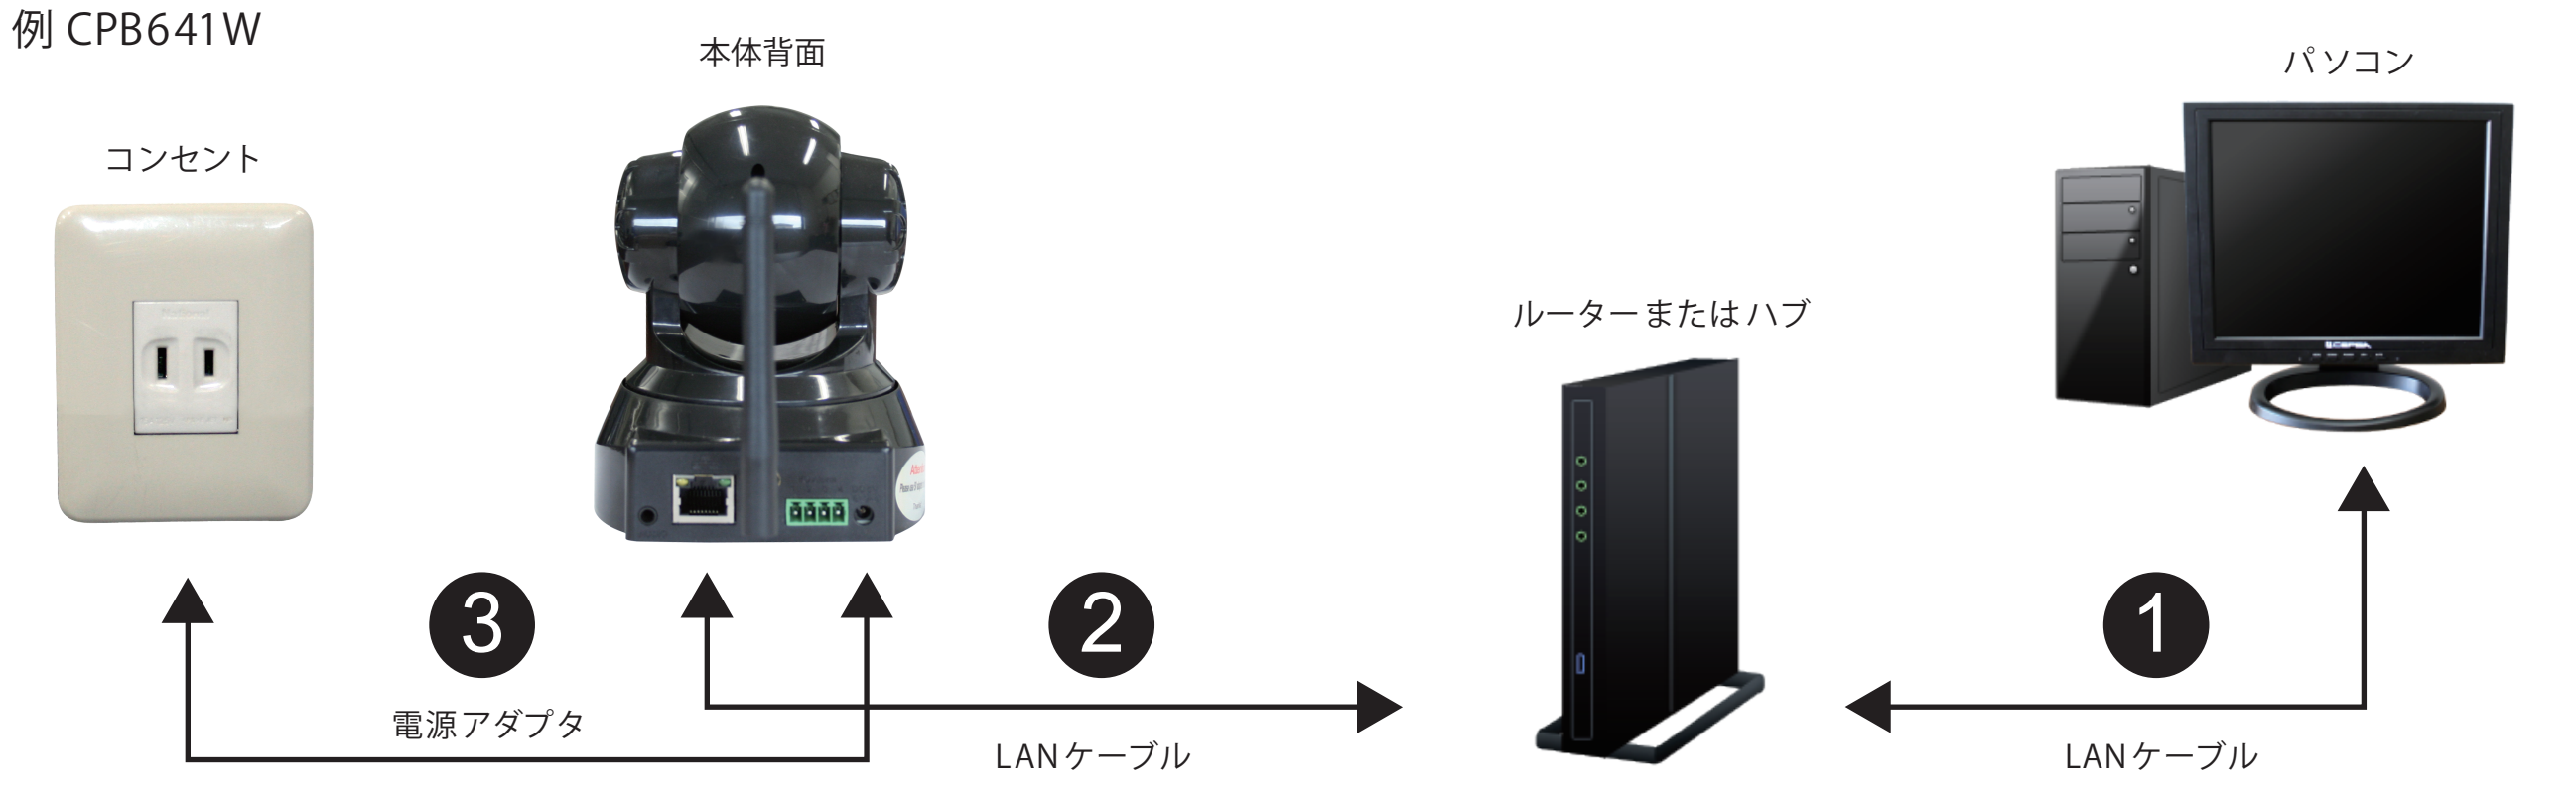

例 CPB643W

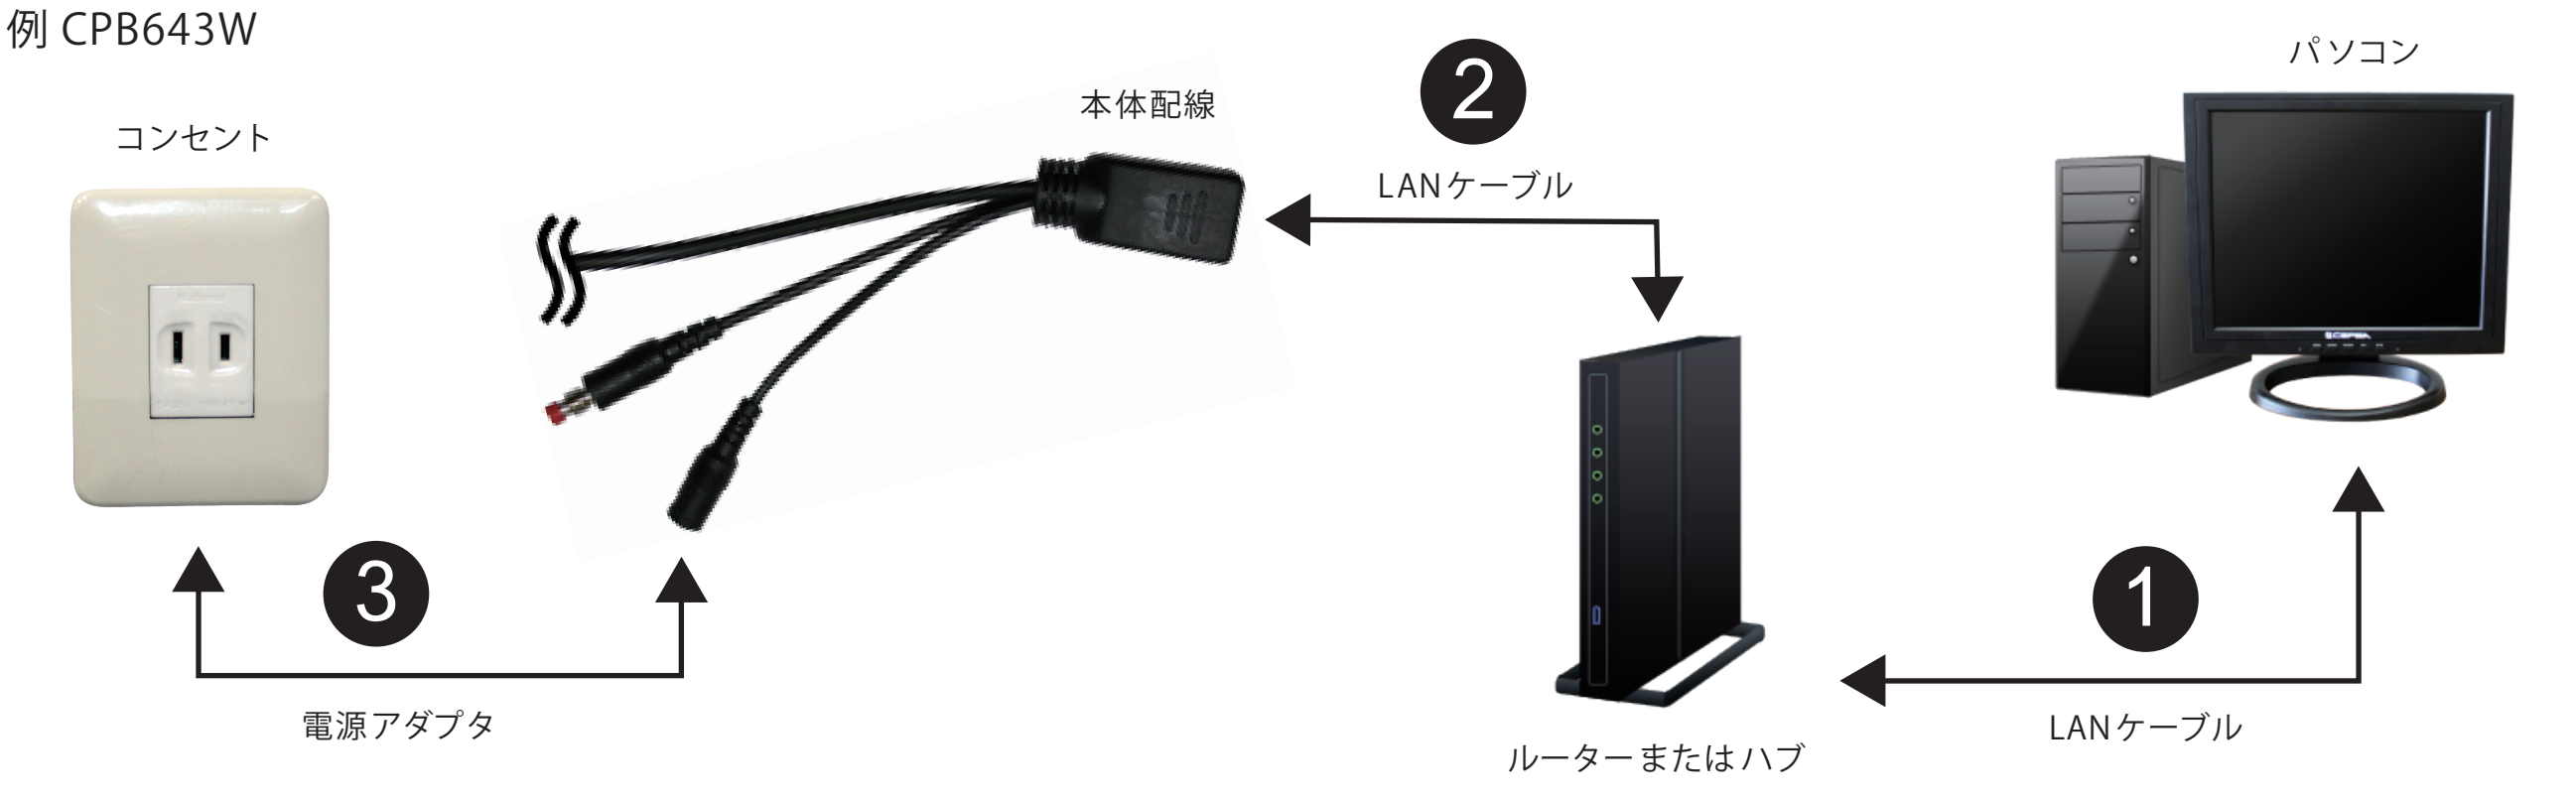

1 ルーター等とパソコンを接続する

パソコンとルーター等を付属または市販のLANケーブルで接続します。

2 ルーター等とIPカメラを接続する

IPカメラとルーター等を付属または市販のLANケーブルで接続します。

3 電源アダプタを接続する

付属の電源アダプタをIPカメラに接続します。

※ 付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。

STEP 2　初期設定を行う

1 CD-ROMの内容を確認する

CD-ROM（12cm）

- Mac search tool（使用しないでください。）
- Mobile View
  （国内の携帯電話には対応しておりません。
  保証対象外となりますので使用しないでください。）
- B Serials IP Camera Operation Guide
  （IPカメラ簡単セットアップガイド動画）
- B Series User Manual（英語版取扱説明書）
- B Search_en（IP カメラ IP アドレスサーチソフト）
- IPCMonitor User Manual（IPC モニター取扱説明書）
- IPCMonior_en_v*.*.*.**（IPC モニターソフト）
- OCX_install（使用しないでください。）

※ *はバージョン表示です。
※ 購入時期によりCD内容（バージョンなど）は異なります。

2 IP カメラの IP アドレスを設定する

1. CD-ROM 内の B Search_en をダブルクリックしてください。
   A ブロック：現在パソコン側とルーターに接続されている IP アドレス情報
   B ブロック：IPカメラに設定している IPアドレスとユーザー名、パスワード情報
   C ブロック：ネットワーク内に接続されているIP カメラリスト

※ IPアドレスなどのデータはルーターの設定により異なります。

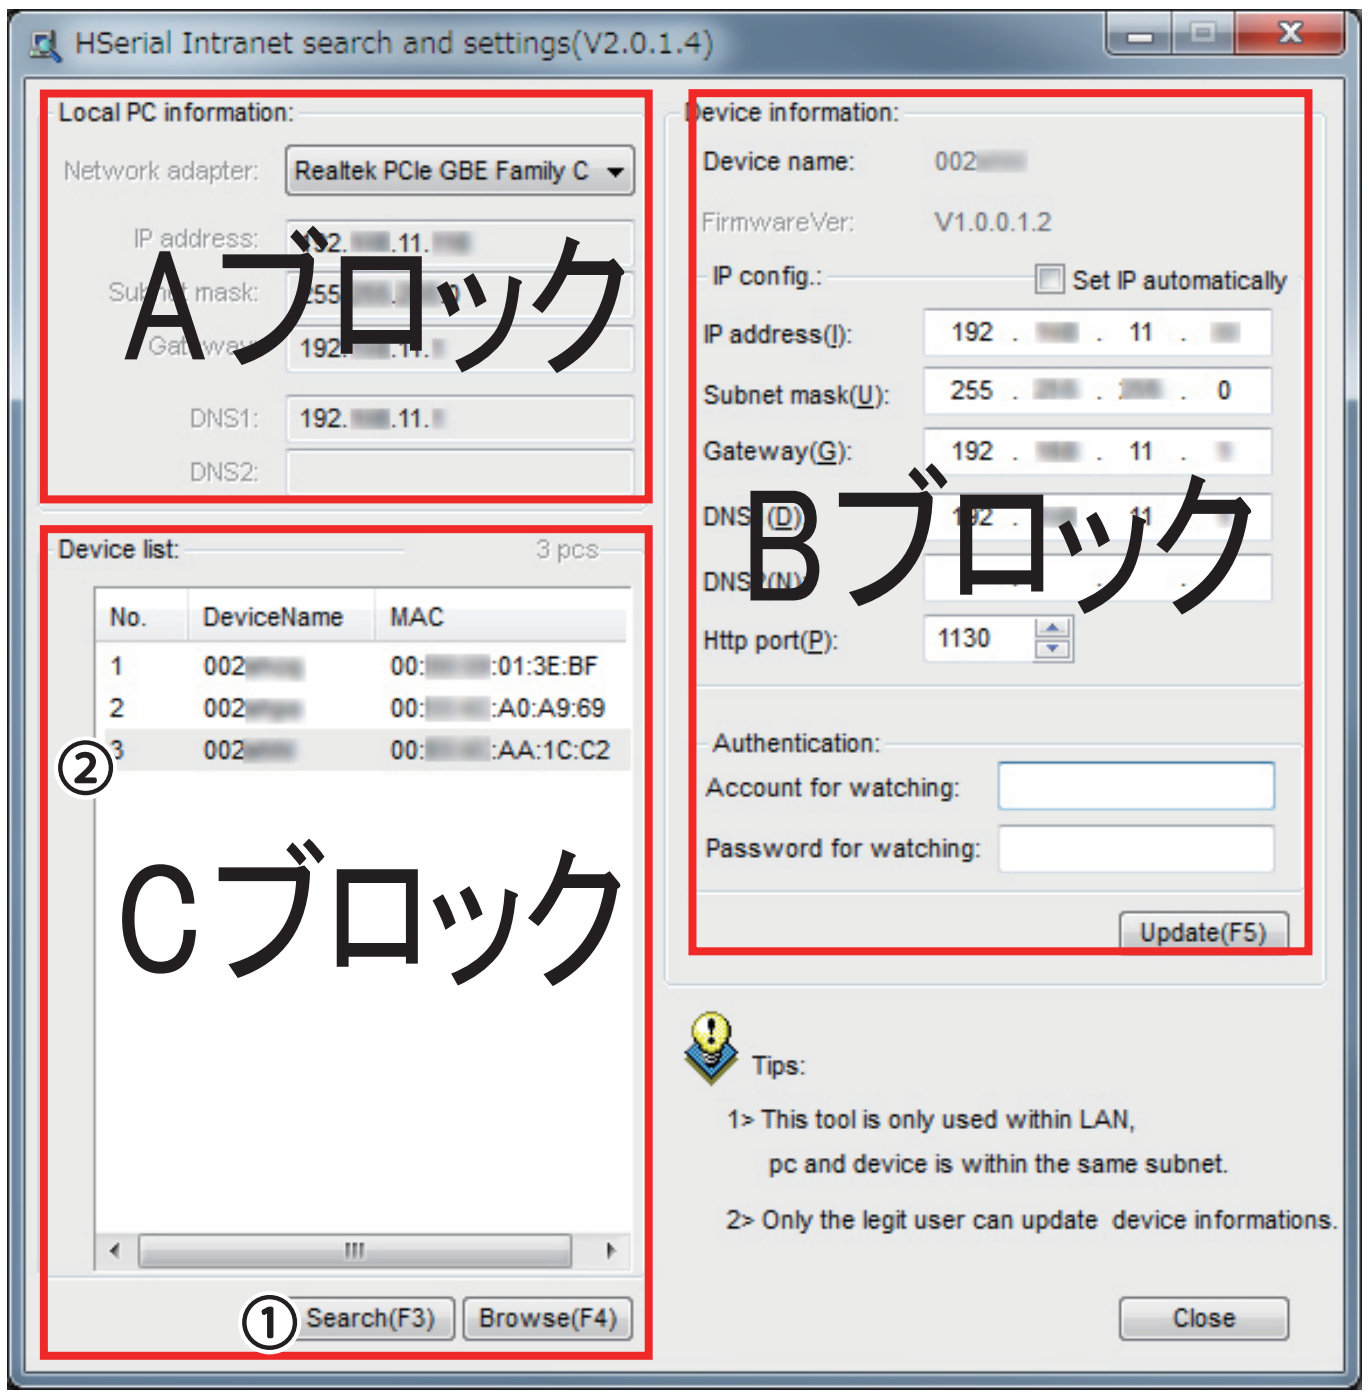

2. C ブロックの① Search(F3) ボタンを押してください。
   Device list 内に接続されている IP カメラが表示されます。

3. ②IPカメラをクリックするとBブロックに IPアドレス情報が表示されます。

4. Bブロックに IPカメラ情報を設定します。

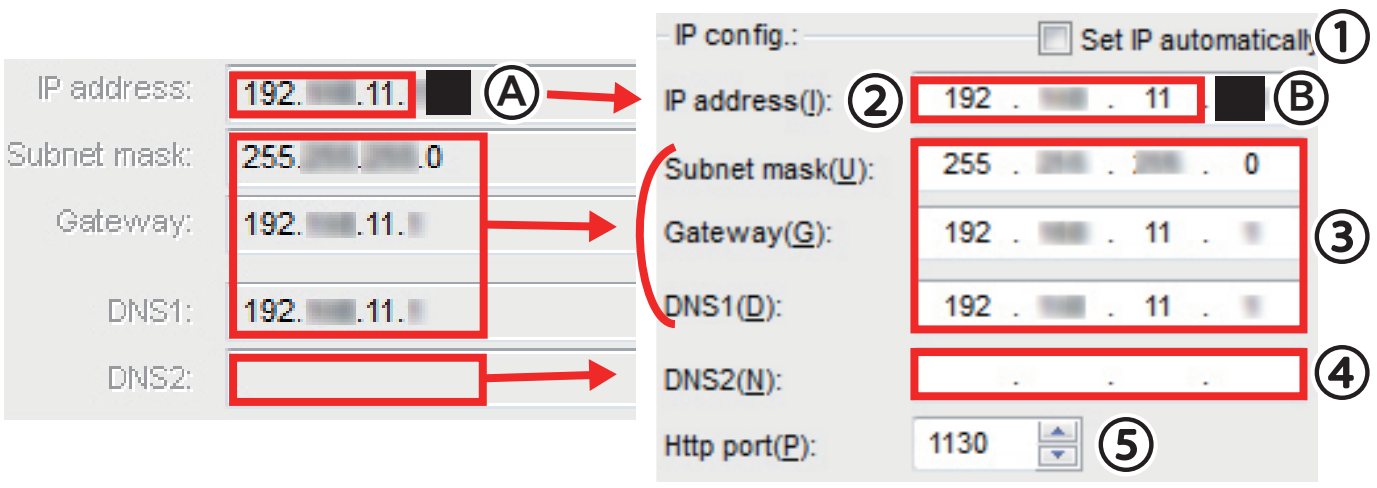

Aブロック　Bブロック

①Set IP automatically はIPアドレス自動入力機能になります。
<u>※ 使用しないでください。</u>

②IPaddress(I) はAブロックの枠線内とBブロックの枠線内を同じ数字に設定し、B ■ 部分は1とA■部分以外の数字を任意で設定してください。（基本的には 2～254 になりますが、ルーターの設定により数が異なることがあります。詳しくは接続するネットワーク管理者にお問い合わせください。）

③Subnet mask(U)・Gateway(G)・DNS1(D)も②と同様にAブロックの枠線内とBブロックの枠線内を同じ数字に設定してください。

④DNS2は無記入のままでかまいません。

⑤Http port(P)はポート範囲1025～65536を任意で設定してください。

5. アカウントとパスワードの設定を行います。

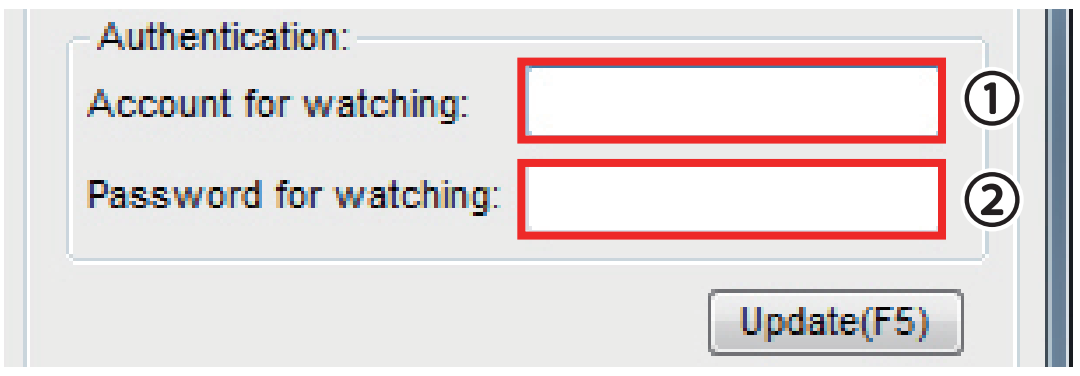

① Account for watching に【admin】と入力してください。
② Password for watching に【123456】と入力して Update(F5) を押してください。

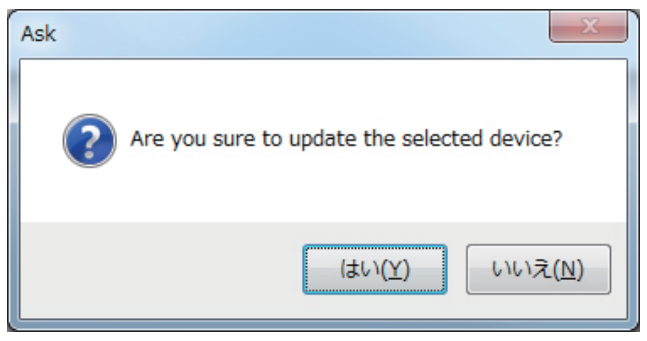

アップデートの確認ポップアップが表示されます。
[はい(Y)] を押してください。

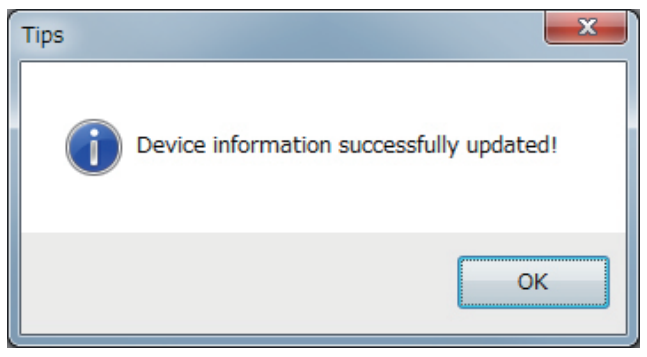

デバイス情報がアップデートされたことを知らせるポップアップが表示されます。
[OK] を押してください。

緑のメーターが消えたら IP アドレスの設定は完了です。

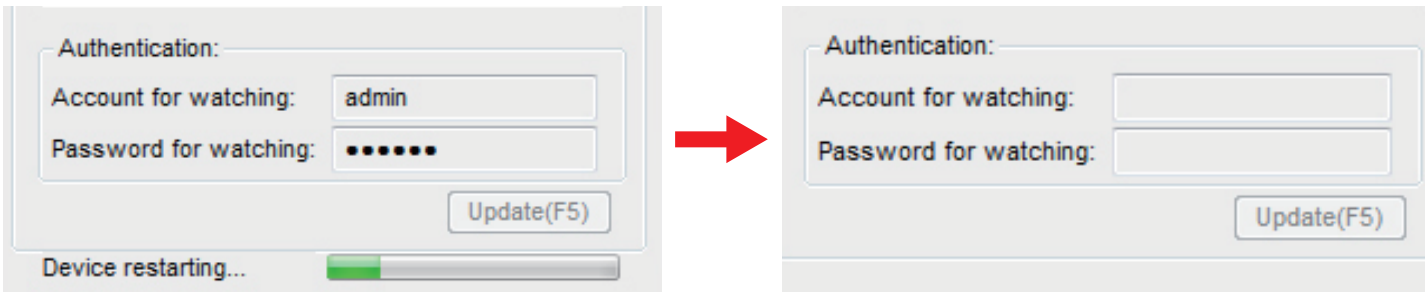

STEP 3　本体接続を行う

【重要】

● Internet Explorer(IE)ブラウザは仕様により、本製品のサービス(録画機能など)の一部が通常通り動作しない可能性があるため、本製品では【Sleipnir】(フリー)ブラウザを推奨しております。
【http://www.fenrir.co.jp/sleipnir/】
ダウンロード・ご使用に関してはサイト内の推奨環境を必ずお読みください。

1　ブラウザに接続する

1. STEP2-2の図Cブロック [Search(F3)] を押してください。
   IP カメラリストが表示されます。 リストの中から使用するIPカメラをクリックし、[Browse(F4)] を押してください。

2. 自動的にブラウザが立ち上がり、セキュリティーの警告ウィンドウが表示されます。ユーザー名とパスワードを入力してください。

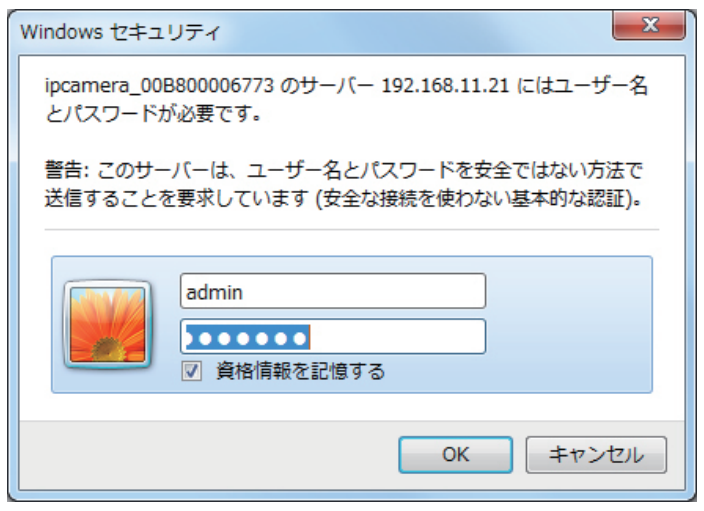

ユーザー名：　admin
パスワード：　123456
入力後、[OK] を押してください。

3. 自動的にブラウザが立ち上がり、セプサネットワークカメラのページが表示されます。初期設定では英語表記になっています。
   日本語に変更するには、画面右上の【言語】→【Japanese】を選択してください。

2　監視画面を表示する

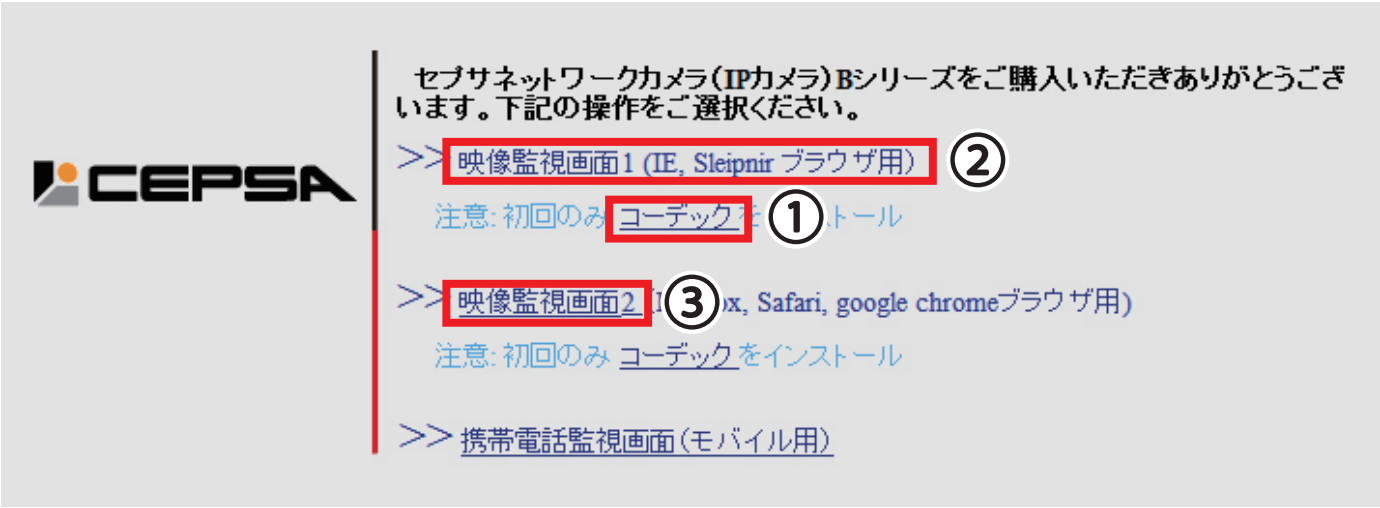

1. 初回のみ【コーデック】のインストールが必要です。
   ①【コーデック】をクリックすると、ファイルダウンロードのウィンドウが表示されます。
   [実行(R)] を押すとセキュリティの警告ウィンドウが表示されることがありますが、[実行する(R)] ボタンを押してください。
   ユーザーアカウント制御が表示された場合は [はい(Y)] を押してください。

2. IE, Sleipnirブラウザをお使いの方は②【映像監視画面 1】をクリックしてください。
   FireFox, Safari, google chromeブラウザをお使いの方は③【映像監視画面2】をクリックしてください。
   設定した IP カメラの映像が表示されていれば設定は完了です。

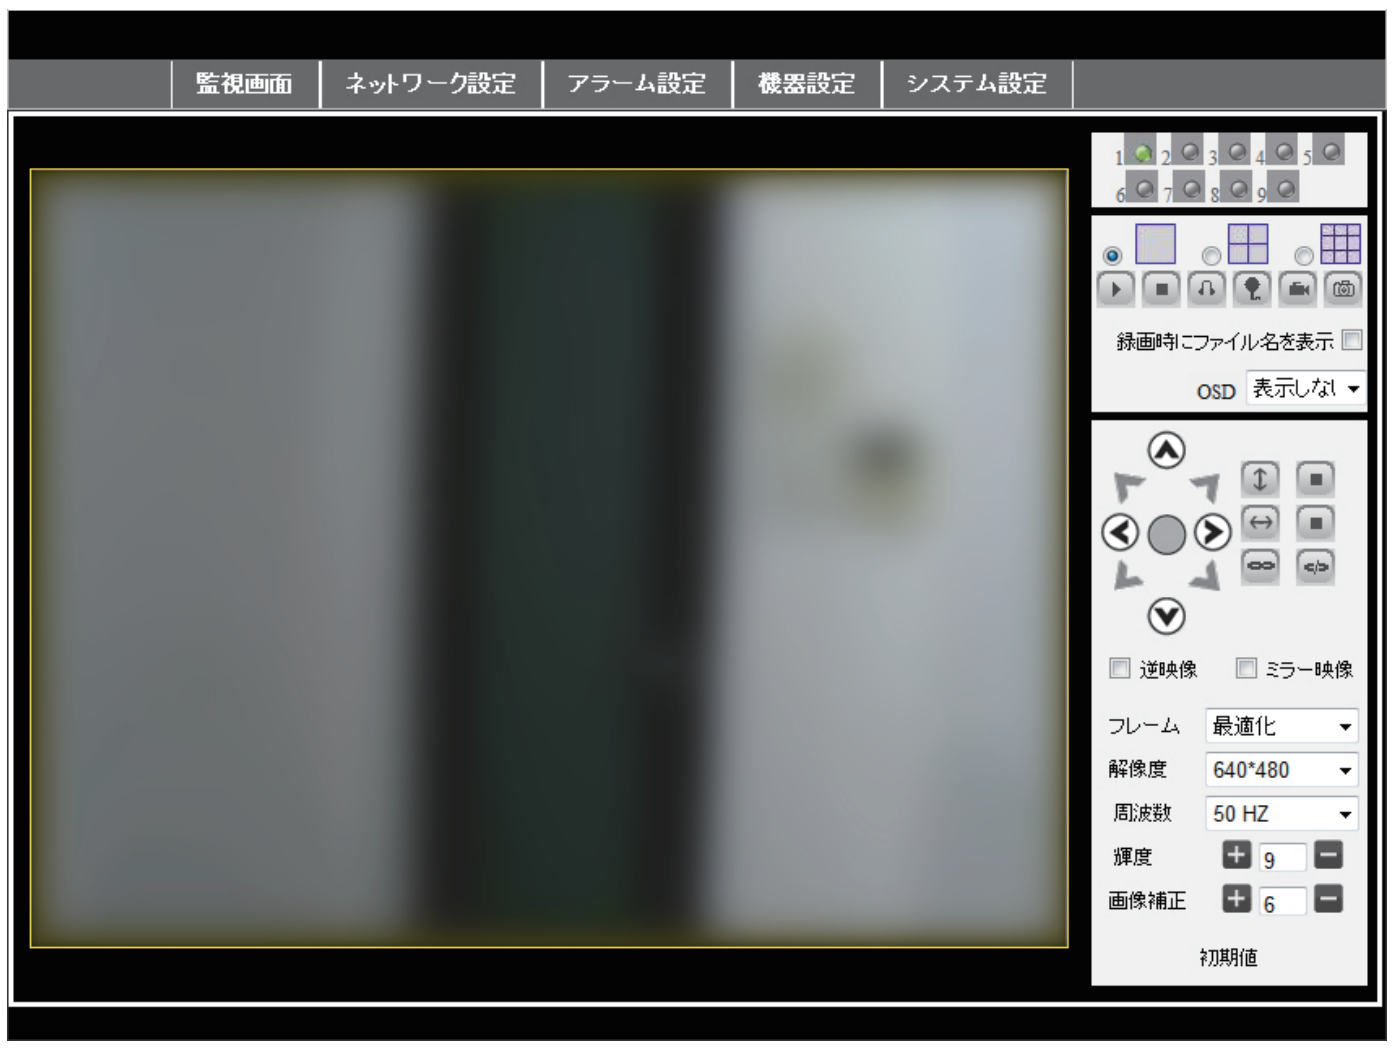

※ IE ブラウザを使用しカメラからの映像が表示されない場合はアドオンの実行を行ってください。
※ カメラからの映像が表示されない場合コーデックのインストールに失敗した可能性があります。
　アンインストール後、再インストールを行ってください。
※ コーデックのインストールはデータ形式を変換しインターネットブラウザ上で音声や動画を表示するために行います。
※ Cannect fail になり、映像が表示されていない場合はお使いのウィルス駆除ソフトが影響している場合があります。ウィルス駆除ソフトをオフにして再度お試し下さい。

Bシリーズ

カメラ基本操作ガイド

STEP 4　ネットワーク設定を行う

1　無線 LAN の設定を行う

【ご使用前に必ずお読み下さい】

● 本製品は技術基準適合証明を取得しておりません。
技術マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、本無線機能を使用すると電波法違反になる場合があります。
ご使用はお客様個人の責任となりますので、予めご了承下さい。

1. 画面上のタブから①【ネットワーク設定】をクリックし、右メニューに表示される②【無線LAN設定】をクリックしてください。

2. 無線LANリストの 検索 を2回以上押してください。

3. 使用する無線LANをリストから選択すると、③の項目が自動で表示されます。

4. 無線LAN使用項目にチェック ☑ を入れてください。

5. 使用する無線機のWEPパスワードを入力してください。

※ 詳しくは、お客様がお持ちの無線機のマニュアルをご参照ください。

6. 適用 を押すと、カメラが再起動を行います。
30秒程そのままお待ちください。

※ 必ずLANケーブルが接続されている状態で設定を行ってください。

7. 電源とLANケーブルを外します。5秒程待ち、電源を再度接続してください。
再起動を行います。30秒程お待ちください。

8. 監視画面に映像が表示されていることを確認してください。
カメラからの映像が表示されていれば、設定は完了です。

2　遠隔操作を行う

【重要】

● 遠隔操作のためにはルーターに本機で設定した番号のHTTPポートの開放が必要です。設定方法に関してはルーターの説明書をお読みいただくか、該当の会社にお問合せください。

● IPアドレスはグローバル IPアドレスの必要があります。

● IPアドレスは固定IPアドレスをお使いいただくことをお薦めします。

● 本無償DDNSサービスはご購入時にメーカーから無償提供するものとなります。

● 本無償DDNSサービスは永久保証するサービスではありません。
予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。

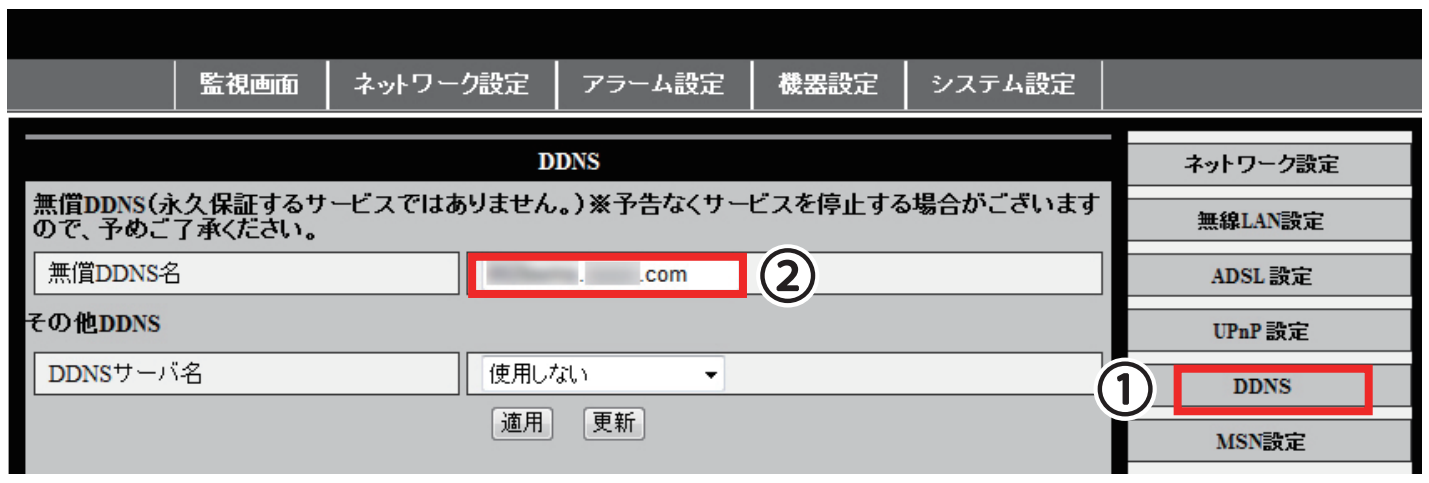

1. 右メニューに表示される①【DDNS】をクリックしてください。



2. ②DDNSユーザー名をコピーし、③ブラウザに貼りつけ、キーボードの【Enter】を押してください。

3. セキュリティーの警告ウィンドウが表示されます。
ユーザー名とパスワードを入力してください。
ユーザー名 ： admin
パスワード ： 123456
入力後、 OK を押してください。

4. ④入力したアドレスが自動的に数字に変わりCEPSAトップ画面が表示され、遠隔操作が可能になります。

※「その他DDNS」が「使用しない」になっていることを確認してください。

STEP 5　機器設定を行う

1　アカウント名とパスワードの変更を行う

1. 画面上のタブから①【機器設定】をクリックし、右メニューに表示される②【アカウント設定】をクリックしてください。

2. ③アカウント名欄に設定したい新しい名前を入力してください。

3. ④パスワード欄に新しいパスワードを入力してください。

4. ⑤ユーザー権限は【管理者】を選択してください。

5. 適用 を押すと、カメラが再起動を行います。
30秒程そのままでお待ちください。再起動が終わると設定は完了です。

※ セキュリティの警告ウィンドウが表示された場合は新しいパスワードを入力してください。

【重要】

● パスワードを変更する場合は、必ずパスワードを控えてください。
また、他の人に見られないように大切に保管してください。

● パスワードは半角英数字を入力してください。

STEP 6　動画・静止画の録画データを保存する

【重要】

- お客様のパソコン環境によりデータの保存先が異なります。
- Windows Vista/7は仕様（ユーザーアカウント制御）により、一般的にアプリケーションプログラムはCドライブ（ローカルディスク(C:)）にフォルダやファイルを作成することができません。
  自動的にローカルディスク(C:)\Users\Public\Documents に保存されます。
  そのためWindows Vista/7をお使いの場合は保存先フォルダーの選択ができません。

1　手動で録画データをパソコンへ保存する

1. Windows Vista/7以外をお使いの場合は録画データの保存場所の設定を行います。
   画面上のタブから①【機器設定】をクリックし、右メニューに表示される②【PTZ設定】をクリックしてください。

2. ③ 参照 を押すと、フォルダー参照のポップアップが表示されるので、保存したいフォルダーを選択し、 OK を押してください。
   ④ 適用 を押し、設定は完了です。

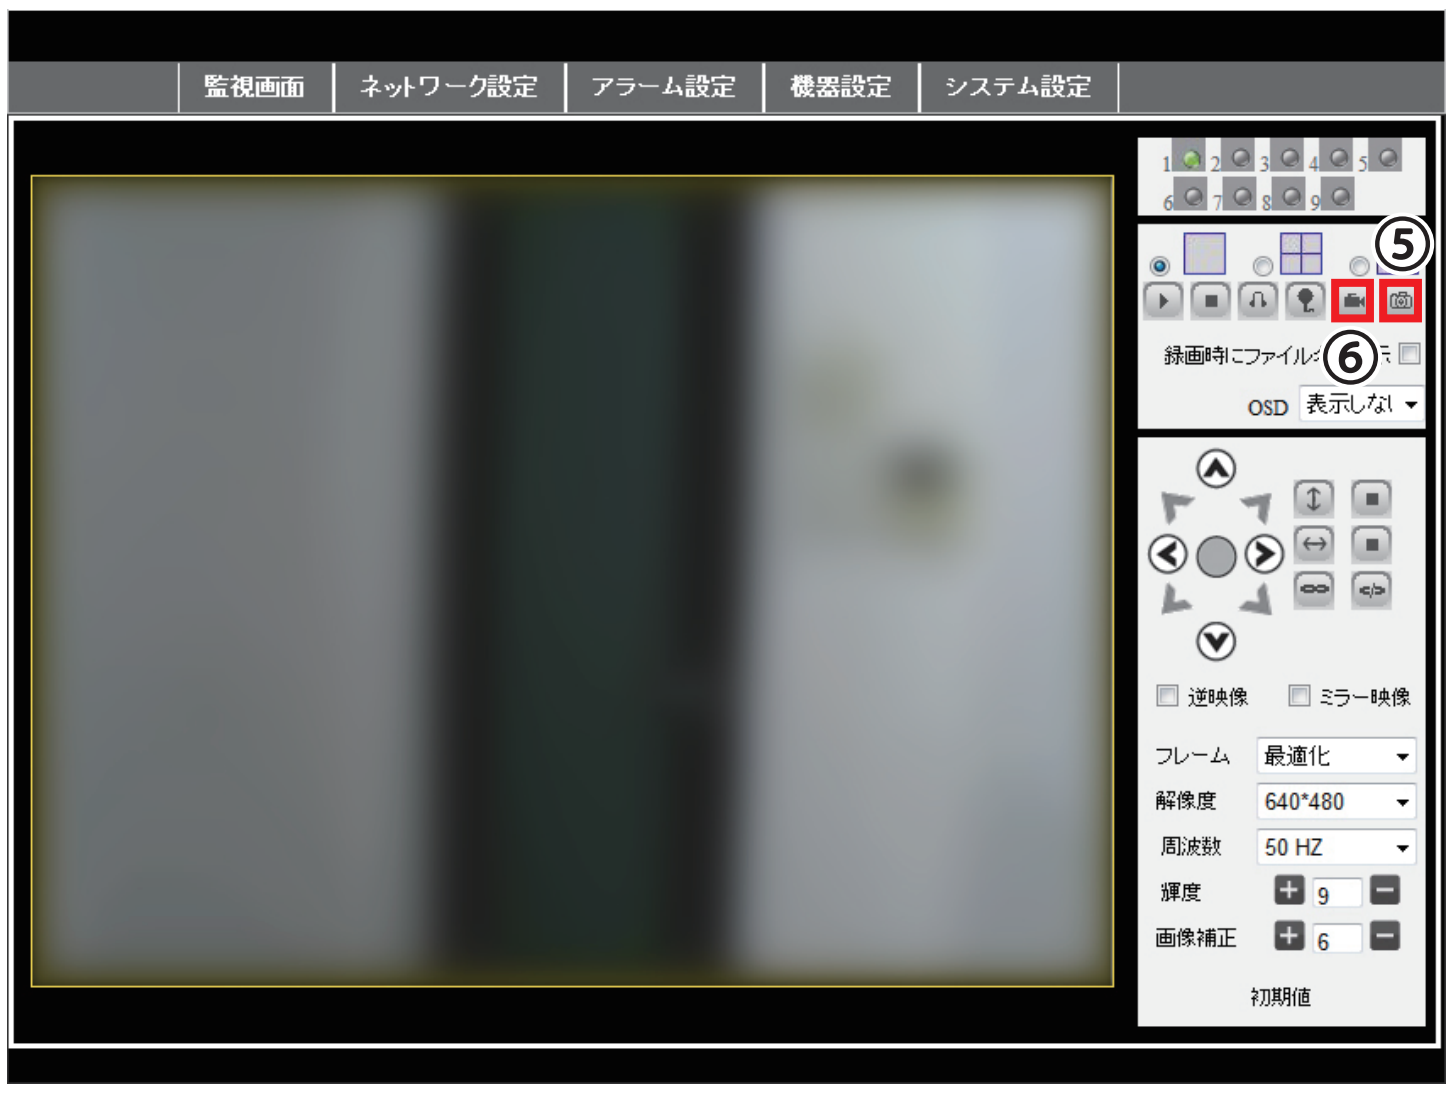

3. 静止画の撮影を行います。⑤カメラマークをクリックしてください。新しいブラウザが立ち上がり画像が表示されます。マウスカーソルを画像の上に乗せ、右クリックから名前をつけて保存を選択し、保存したいフォルダーを選択後、画像に名前をつけて保存をしてください。

4. 動画の録画を行います。⑥ビデオマークをクリックしてください。
   撮影中は⑥【■】になります。録画を停止する場合は再度、⑥ビデオマークをクリックしてください。

※ IE9では保存できません。

STEP 7　警報の発生をメールで知らせる

1　E-MAILの送信設定を行う

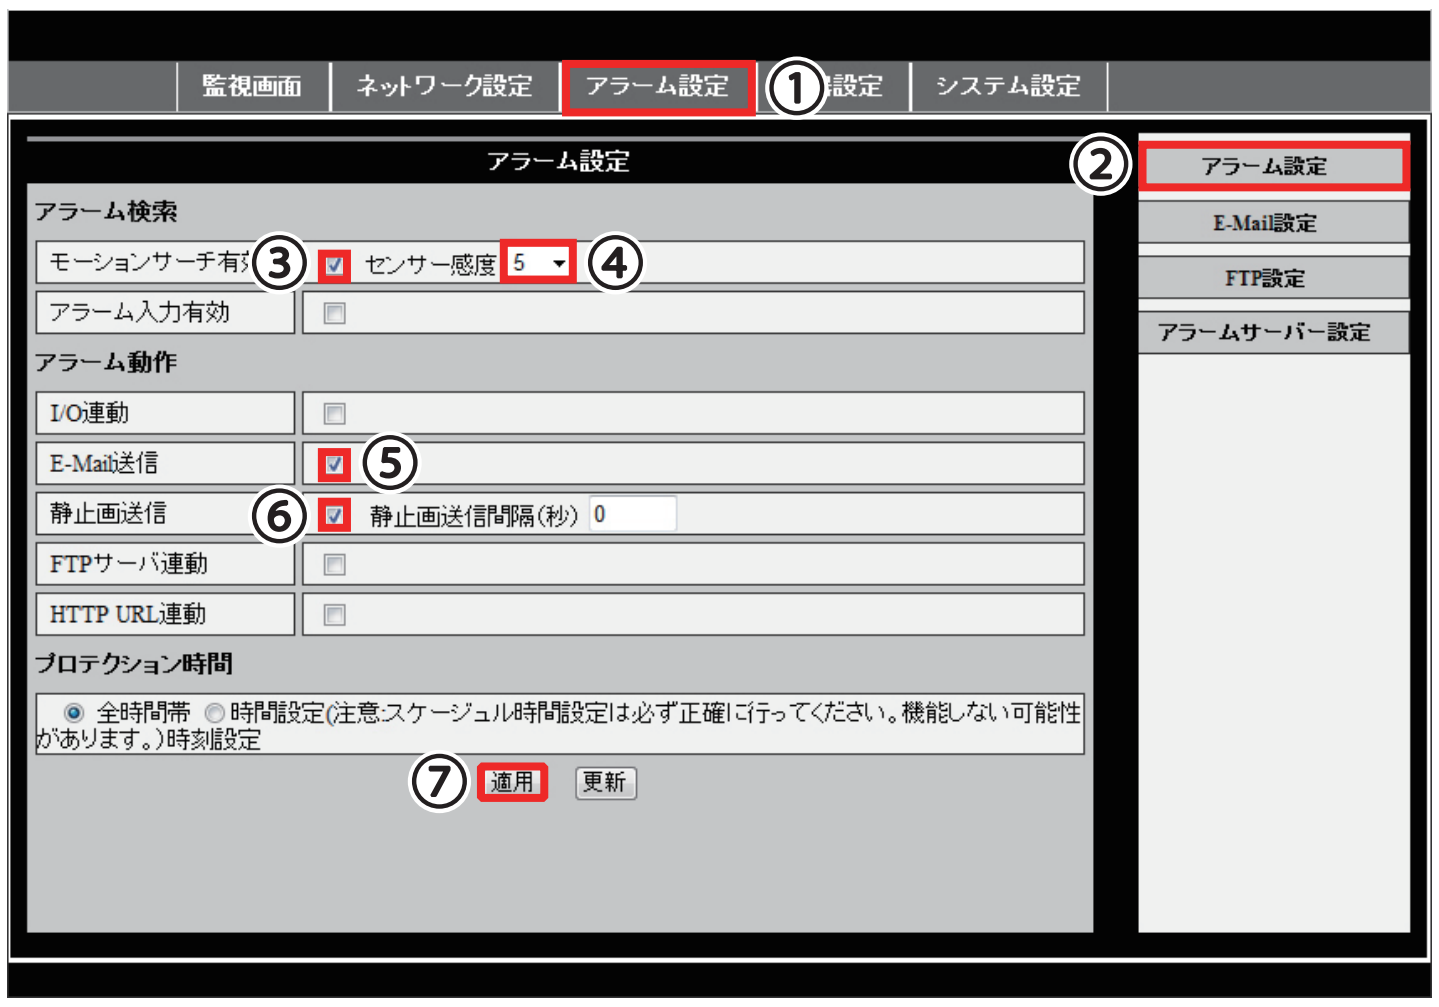

1. モーションサーチの設定を行います。
   画面上のタブから①【アラーム設定】をクリックし、画面右のメニューから②【アラーム設定】をクリックします。

2. ③モーションサーチ有効にチェック ☑ を入れてください。
   チェック ☑ を入れると④センサー感度が表示されます。④数が大きい程、動きを察知する感度が高くなります。タブから選択し、設定してください。

3. モーションサーチが作動した場合の動作設定を行います。
   警報の発生をメールで知らせるには⑤E-Mail送信にチェック ☑ を入れてください。

4. メール送信と同時に静止画を添付する場合は⑥静止画送信にチェック ☑ を入れてください。チェックを入れると静止画送信間隔が表示されます。数値を入力してください。

5. ⑦ 適用 を押すと、メールを送るための設定が完了です。

※ 感度が高すぎると、肉眼ではわかりにくい少しの光の違いでも反応してしまうことがあります。
※ モーションサーチは必ずしも動作反応を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※ メール送信にはメール設定が必要になります。
※ モーションサーチ時の動画保存はできません。

2 E-MAIL設定を行う

【重要】
※ E-Mailサービスを提供している会社によりSMTPサーバやポート番号が異なります。ご利用会社のメール設定方法をご参照ください。
※ 受信E-Mailは一部携帯電話メールアドレスに対応しない場合があります。

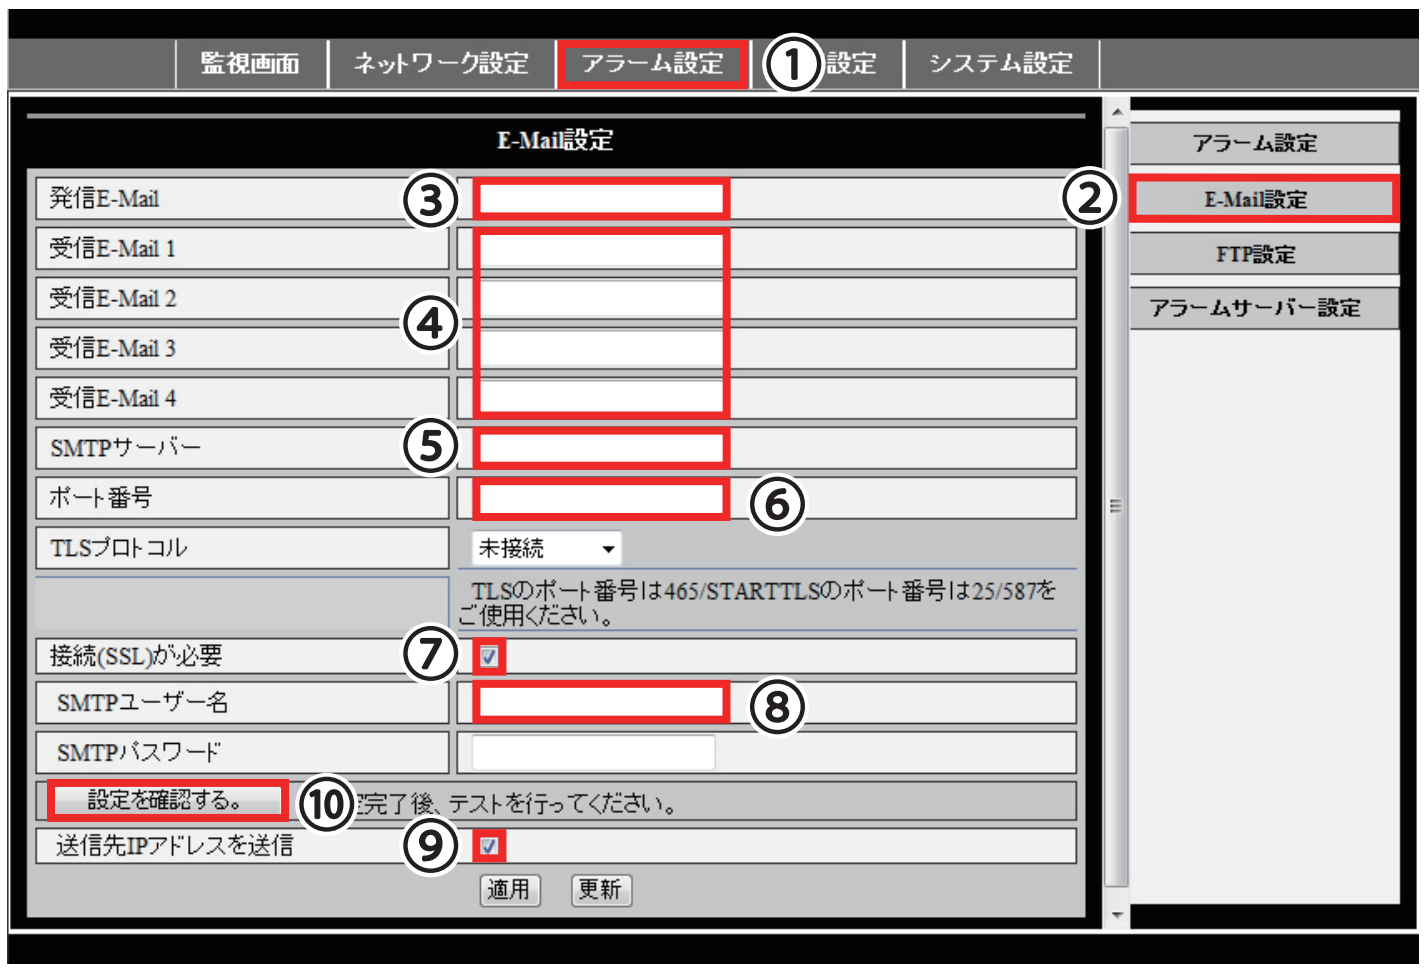

1. 画面上のタブから①【アラーム設定】をクリックし、画面右のメニューから②【E-Mail設定】をクリックします。

2. ③発信E-Mail欄に送信側のメールとして設定するメールアドレスを入力してください。

3. ④受信E-Mail欄に送信したいメールアドレスを入力してください。
最大４つのメールアドレスが登録可能です。

4. ⑤SMTPサーバ欄にご利用のSMTPサーバを入力し、ポート番号欄にポート番号を入力してください。

5. ⑥TLSプロトコルの選択タブより「未接続/TLS/STARTTLS」のひとつを選択してください。TLSのポート番号は465、STARTTLSのポート番号は25/587を入力してください。

6. ⑦接続が必要のチェック項目にチェック ☑ を入れてください。

7. ⑧SMTPユーザー名欄に現在使用しているユーザー名を入力し、SMTPパスワード欄にご登録のパスワードを入力してください。

8. ⑨送信先IPアドレスをメールで送信する場合はチェック ☑ を入れてください。

9. 入力内容確認後、適用 を押してください。
これで、メールの設定が完了です。

10. 正しく設定されているかテストを行ってください。
⑩ 設定を確認する。 を押してください。設定内容が正しい場合は④受信E-Mail欄で設定したメールアドレスに③発信E-Mail欄で登録したメールアドレスからメールが届きます。
メールが届かない場合、設定した箇所に誤りがある可能性があります。
再度登録内容の確認をしてください。

STEP 8　保存した動画や静止画を確認する

1 パソコンへ保存した動画データを確認する

1. STEP 6-1で設定した保存先フォルダーを開きます。
Windows Vista/7をお使いの場合は【ローカルディスク(C:)】→【Users】→【Public】→【Documents】を開いてください。

2. 保存先フォルダーを開くとフォルダー内に直接データが保存されています。
動画データ：【ディバイスID_撮影日時.Avi】

※ 1ファイル約800MBになると、新しいファイルに保存します。

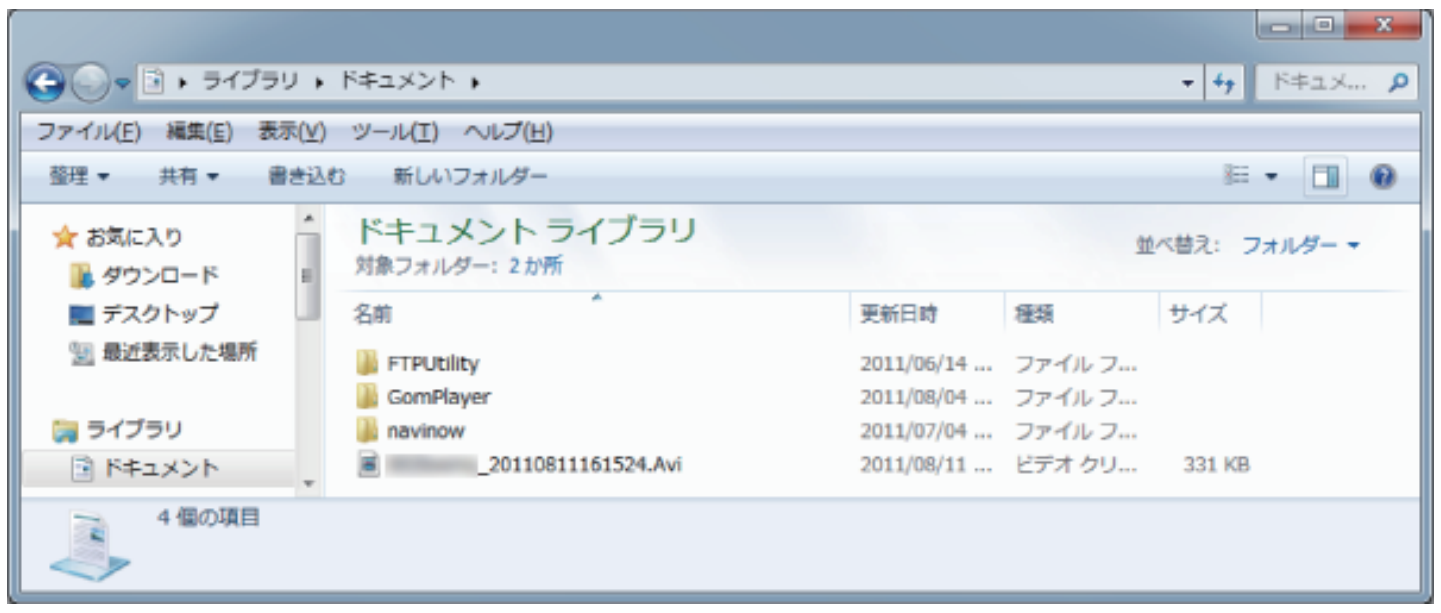

2 静止画データを確認する

1. STEP 6-1-3で設定した保存先フォルダーを開きます。

2. フォルダー内に名前を付けたデータ名で保存されています。

Bシリーズ

WEBブラウザから各種設定

ネットワークカメラ監視画面

①【カメラ接続表示】
1～9台のカメラが接続されている場合、カメラが接続された番号横の画像に色がつきます。

②【画面分割表示選択】
1画面表示/4画面表示/9画面表示

③【カメラ映像再生】
カメラ映像の再生を行います。

④【カメラ映像停止】
カメラ映像の停止を行います。

⑤【音声】
カメラに接続したスピーカーからパソコン側の音声が出力されます。
（対応の機種は別途市販のマイク・スピーカーが必要になります。）

⑥【マイク】
カメラ側の音声がパソコン側のスピーカーから出力されます。
（対応の機種は別途市販のマイク・スピーカーが必要になります。）

⑦【録画】
クリック選択で動画の撮影を行います。もう一度クリックすることで、停止します。

⑧【静止画撮影】
クリックで静止画の撮影を行います。

⑨【録画時にファイル名を表示】
チェックボックスを選択すると、録画した映像に録画日時が表示されます。

⑩【OSD】
表示しない/ブラック/イエロー/レッド/ホワイト/ブルー
カメラ映像にカメラ名と日時が選択した色で表示されます。

⑪【方向キー・原点】
矢印キーの方向へカメラが動き、中心のボタンで原点へ戻ります。

⑫【上下巡回】
矢印のマークをクリックするとカメラが自動で上下に動き、右のボタンをクリックすると停止します。

⑬【水平巡回】
矢印のマークをクリックするとカメラが自動で横方向に動き、右のボタンをクリックすると停止します。

⑭【I/Oスイッチオフ・オン】
左のボタンでI/Oスイッチがオフになり、右のボタンでオンになります。

⑮【逆映像】
チェックボックス選択でカメラ映像が上下が反転して表示されます。

⑯【ミラー映像】
チェックボックス選択でカメラ映像が左右が反対して表示されます。

⑰【フレーム】
最適化/20fps/15fps/10fps/5fps/4fps/3fps/2fps/1fps/1fp/2s/1fp/3s/1fp/4s/1fp/5s
フレーム数が大きいほど画像が滑らかに表示されます。

⑱【解像度】
機種により異なります。

⑲【周波数】
50Hz/60Hz/屋外モード

⑳【輝度】
0～15の範囲で明るさの調節を行います。

㉑【画像補正】
1～6の範囲で画像補正の調節を行います。

㉒【初期値】
設定前の値に戻ります。

ネットワーク設定

ネットワーク設定

STEP2-2-4で登録した内容が自動的に入力されます。
詳しくはSTEP2-2(p.25)をご参照ください。

①【DHCP（自動）】：手動設定 / 自動設定

②【IPアドレス】
③【サブネットマスク】
④【ゲートウェイ】
登録時の内容が表示されます。
※ 登録内容はお客様の使用環境により異なります。

⑤【優先DNS】：ゲートウェイの数字または、ルーター内のDNSサーバを確認して入力してください。

⑥【HTTPポート】：1024～49151

⑦【適用】：設定を適用し、保存します。
【更新】：設定の更新を行います。

【注 意】

- DHCP設定は手動設定のご利用を推奨しています。
- DNS設定の自動設定はご利用できません。
  E-Mail、FTPサーバ設定をご利用の場合は、正確なDNSアドレスを入力する必要があります。

無線LAN設定

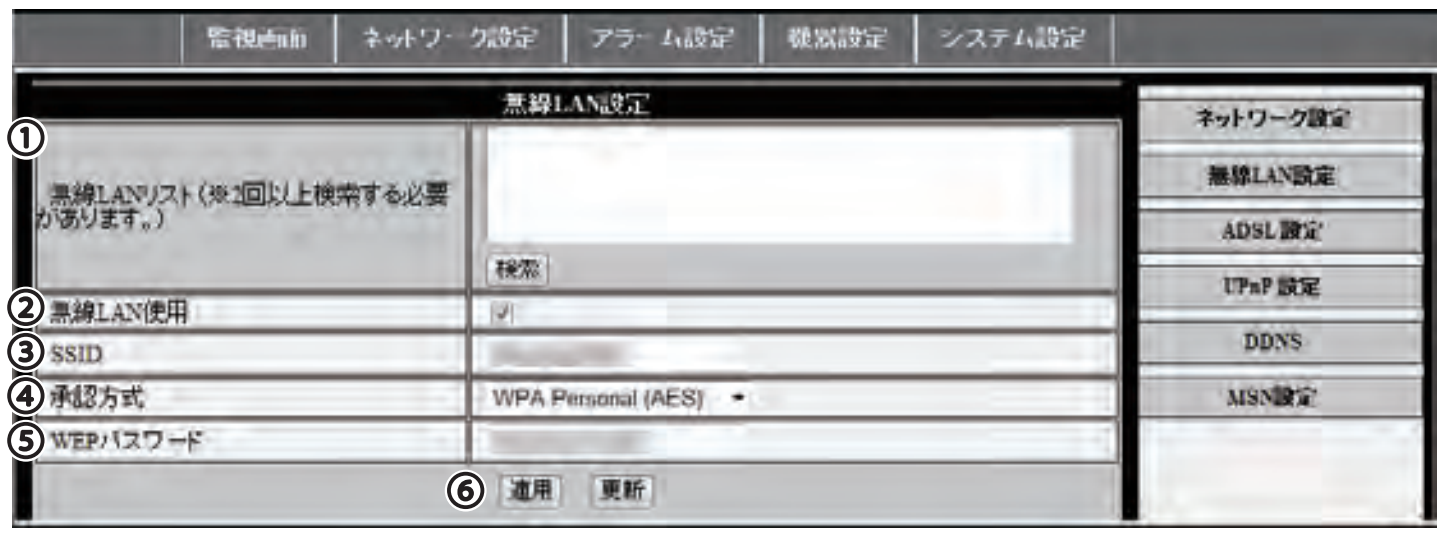

お使いの無線機により設定が異なります。以下は設定例です。
詳しくはSTEP4 (p.28)をご参照ください。

①【無線LANリスト】：2回以上検索することで、設定している無線機が右の枠内に表示されます。使用する無線LANを選択してください。

②【無線LANの使用】：無線LANを使用する場合はチェックボックス選択をしてください。

③【SSID】：SSIDを入力してください。

④【承認方式】：承認方式を選択してください。

⑤【WEPパスワード】：WEPパスワードを入力してください。

⑥【適用】：設定を適用し、保存します。
【更新】：設定の更新を行います。

【注 意】

- 無線LAN機器に暗号化をしていない場合は接続ができない可能性があります。
- お使いの無線機により設定が異なります。表示された記入欄に従い設定を行ってください。設定方法に関してご不明な場合は使用する無線LANの説明書をお読みいただくか、該当の会社にお問合せください。

ADSL設定

①【ADSLダイヤル使用】
　ADSLを使用する場合はチェックボックスを選択してください。

②【ADSLユーザー】　：ご利用のユーザー名を入力してください。

③【ADSLパスワード】：設定しているパスワードを入力してください。

④【適用】：設定を適用し、保存します。
　【更新】：設定の更新を行います。

【注意】
- お使いのADSLダイヤルにより設定が異なります。
  設定方法に関してご不明な場合は使用するADSLダイヤルの説明書をお読みいただくか、該当の会社にお問合せください。

UPnP設定

①【UPnPを有効にする】
　UPnPを有効にする場合はチェックボックスを選択してください。

②【適用】：設定を適用し、保存します。
　【更新】：設定の更新を行います。

DDNS

無償DDNSを使用した遠隔操作の方法はSTEP4-2に詳細が記載されています。
詳しくはSTEP4-2(p.28) をご参照ください。

①【無償DDNS名】
　固体番号によりそれぞれ異なります。

【重要】
- 本サービス（無償DDNS）はご購入時にメーカーから無償提供するものとなります。
- 本サービス（無償DDNS）は永久保証するサービスではありません。
- 予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。

DDNSサーバをご登録の場合は使用する【DDNSサーバ】を選択し、設定してください。
また、①の無償DDNSサービスが何らかのかたちでご利用できなくなった場合は、こちらから継続してDDNSをご利用ください。（お客様のユーザー登録が必要になります。）
お客様のお使いのDDNSサーバにより設定が異なり、下記は設定例です。

②【その他DDNS】
　□使用時
　DDNSサーバ名　：お客様がご登録のDDNSサーバを選択してください。
　DDNSユーザー　：
　DDNSパスワード：　ご登録している設定を半角英数字で入力してください。
　DDNSドメイン名：
　※ お客様の使用環境により異なります。

③【適用】：設定を適用し、保存します。
　【更新】：設定の更新を行います。

MSN設定

①【アカウント名】：ご利用のアカウント名を入力してください。

②【パスワード】　：設定しているパスワードを入力してください。

③【連絡先MSNアドレス】：送信先のメールアドレスを入力してください。
　最大10件のアドレスが登録が可能です。

④【適用】：設定を適用し、保存します。
　【更新】：設定の更新を行います。

【注意】
- 受信E-Mailは一部携帯電話メールアドレスに対応しない場合があります。

アラーム設定

アラーム設定

①【アラーム検索】
【モーションサーチ有効】:無効/有効
□選択時:センサー感度1～10を選択してください。
数が大きい程、動きを察知する感度が高くなります。
【アラーム入力有効】:無効/有効
□選択時:常に開く常態/常に閉じる状態を選択してください。

②【アラーム動作】
【I/O連動】 :無効/有効
【E-Mail送信】:無効/有効(警報の発生をメールで知らせる場合は有効を選択)
【静止画送信】:無効/有効(メール送信時に静止画を添付する場合は有効を選択)
□選択時:静止画送信間隔を半角英数字で入力してください。
【FTPサーバ連動】:無効/有効
【HTTP URL連動】:無効/有効
□選択時:HTTP URLを半角英数字で入力してください。

③【プロテクション時間】:全時間帯/時間設定
□時間設定選択時
曜日と時間を設定することができます。
設定したい曜日の時間体をクリックし、選択してください。
時間帯の指定は、最短15分単位で選択ですることが可能できます。

④【適用】:設定を適用し、保存します。
【更新】:設定の更新を行います。

【重 要】

- SDカードに対応していない機種、またはSDカードが挿入されていない場合、モーションサーチの録画保存は動作しません。ご利用の際は必ずSDカードが挿入されていることを確認してください。
- モーションサーチの動画撮影は、動きがなくなってからしばらくすると停止、待機状態へ戻ります。
- モーションサーチは必ずしも動作反応を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- アラーム出力での設定はアラーム、モーションサーチなどの警報が発生した際の設定になります。
- E-Mail送信やFTPサーバを連動させる場合は、別途設定が必要になります。

E-Mail設定

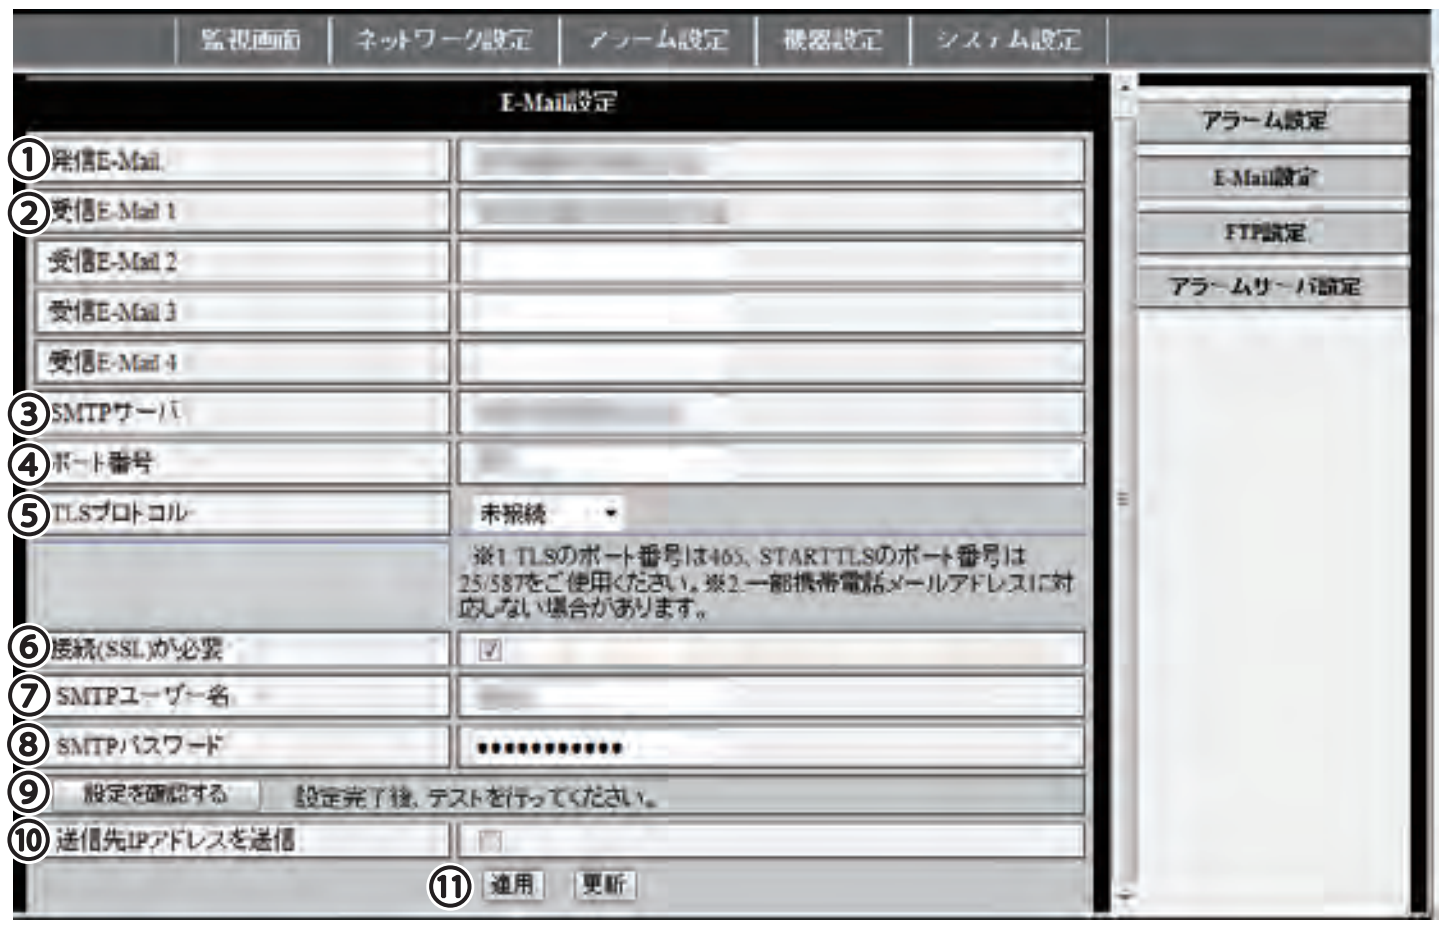

①【発信E-Mail】
送信側のメールとして設定するメールアドレスを入力してください。

②【受信E-Mail】
受信側のメールとして設定するメールアドレスを入力してください。
最大4つのメールアドレスが登録可能です。

③【SMTPサーバ】
ご利用のSMTPサーバを入力してください。

④【ポート番号】
ポート番号を入力してください。

⑤【TLSプロトコル】
未接続/TLS/STARTTLS を選択してください。

⑥【接続が必要】:必要/必要なし

⑦【SMTPユーザー名】
現在使用しているユーザー名を入力してください。

⑧【SMTPパスワード】
ご登録のパスワードを 入力してください。

⑨【設定を確認する。】
正しく設定されているかテストを行ってください。
設定内容が正しい場合は設定した受信E-Mailアドレスに、設定した発信E-Mailアドレスからメールが届きます。届かない場合、設定した箇所に誤りがある可能性があります。再度登録内容の確認をしてください。

⑩【送信先IPアドレスを送信】:送信する/送信しない

⑪【適用】:設定を適用し、保存します。
【更新】:設定の更新を行います。

【注 意】

- E-Mailサービスを提供している会社によりSMTP サーバやポート番号が異なります。ご利用会社のメール設定方法をご参照ください。
- 受信E-Mailは一部携帯電話メールアドレスに対応しない場合があります。

FTP設定

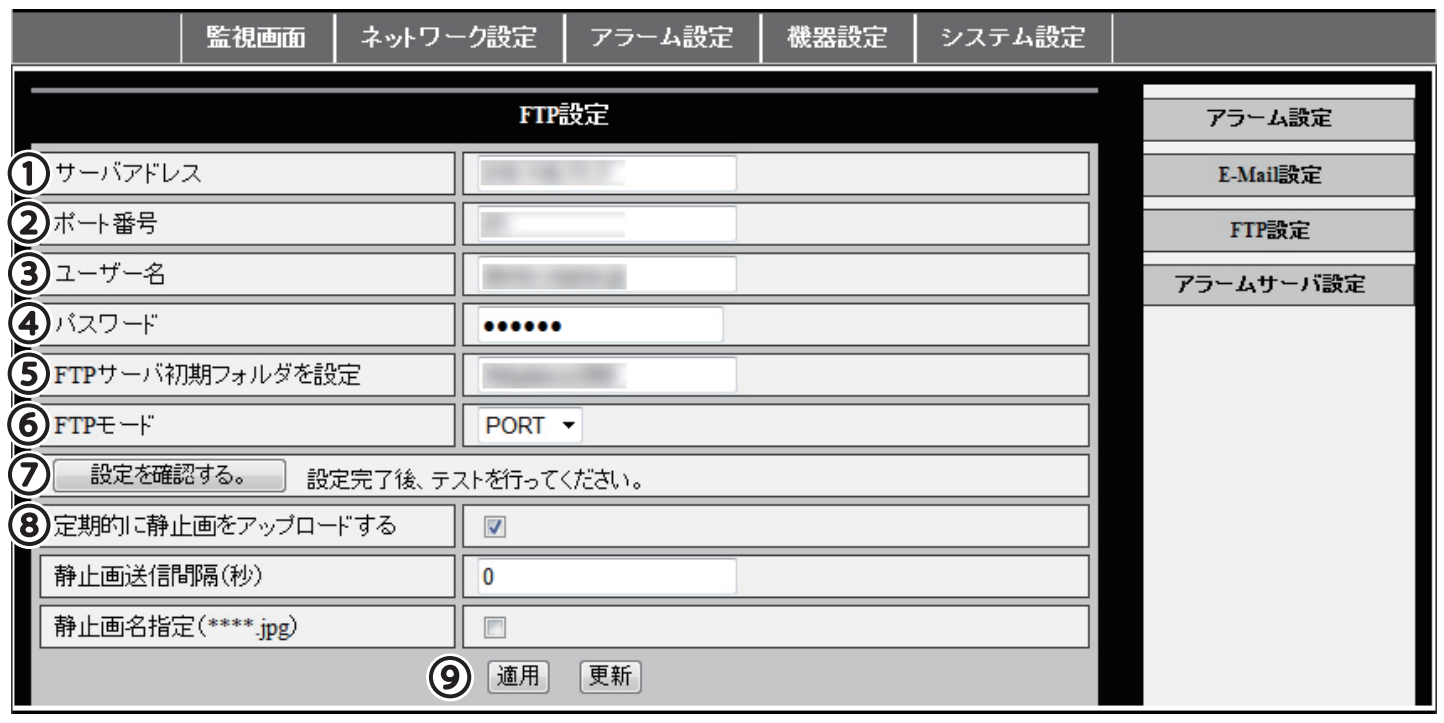

①【サーバアドレス】
②【ポート番号 】
③【ユーザー名】
④【パスワード】
⑤【FTPサーバ初期化フォルダを設定】

ご登録している設定を半角英数字で入力してください。
※ お客様の使用環境により異なります。

⑥【FTPモード】: PORT/PASN

⑦【設定を確認する】
正しく設定されているかテストを行ってください。
設定内容が正しい場合は「接続成功しました。」と表示されます。
表示されない場合、設定した箇所に誤りがある可能性があります。
再度登録内容の確認をしてください。

⑧【定期的に静止画をアップロードする】：無効/有効
□選択時
【静止画送信間隔】: 静止画送信間隔を半角英数字で入力してください。
【静止画名指定】: 保存する静止画の名前を半角英数字で入力してください。
□選択時
【静止画上限保存枚数】: 上限保存枚数を半角英数字で指定してください。

⑨【適用】：設定を適用し、保存します。
【更新】：設定の更新を行います。

※ 静止画のみ保存可能です。

【注意】
● サーバを提供している会社によりポート番号などが異なります。
ご不明な場合はご利用会社の設定方法をご参照ください。

アラームサーバ設定

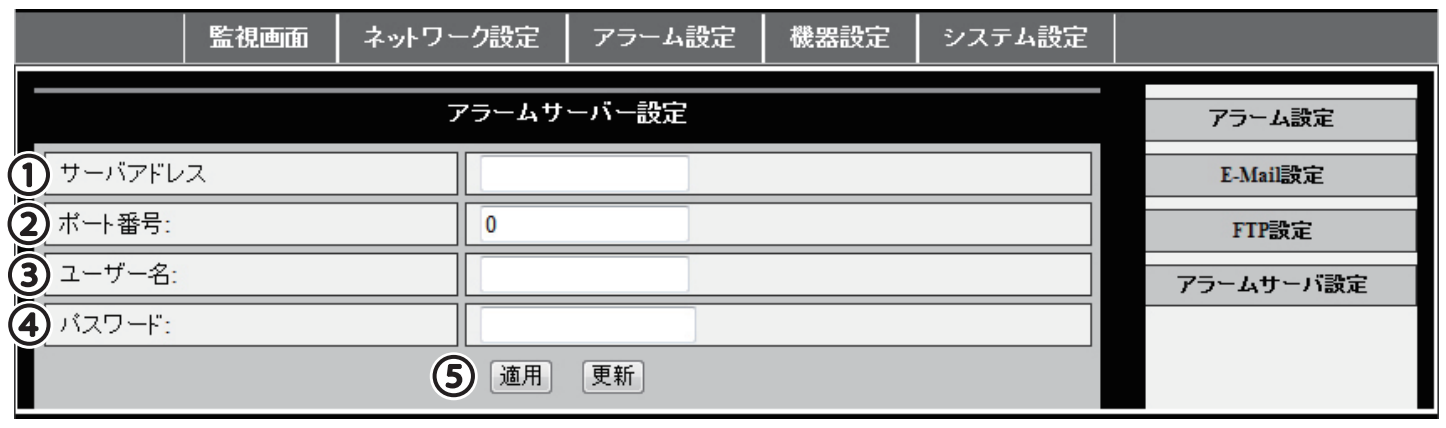

①【サーバアドレス】
②【ポート番号 】
③【ユーザー名】
④【パスワード】

ご登録している設定を半角英数字で入力してください。
※ お客様の使用環境により異なります。

⑤【適用】：設定を適用し、保存します。
【更新】：設定の更新を行います。

【注意】
● サーバを提供している会社によりポート番号などが異なります。
ご不明な場合はご利用会社の設定方法をご参照ください。

機器設定

アカウント設定

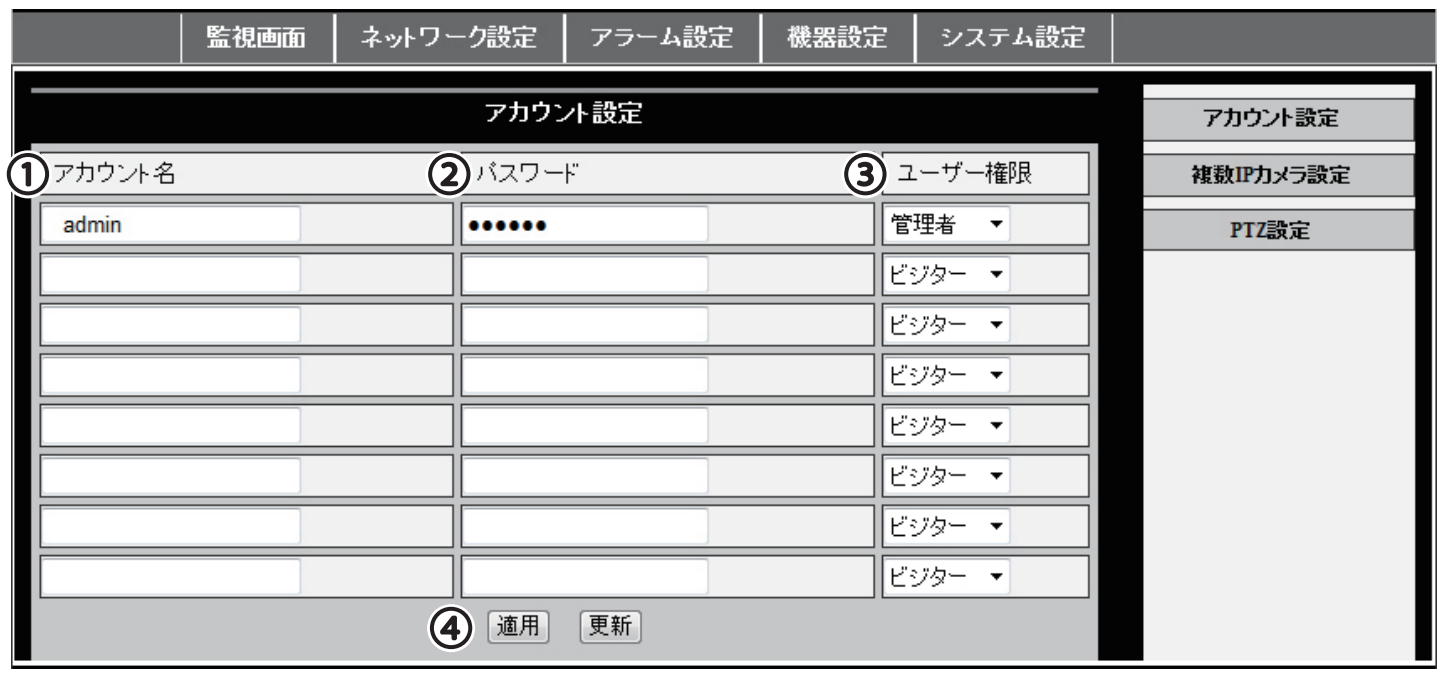

セキュリティーを高めるために登録後、パスワード変更することをおすすめ致します。

①【アカウント名】初期設定：admin
新しいアカウントを設定する場合は半角英数字で入力してください。

②【パスワード】初期設定：123456
新しいパスワードを設定する場合は半角英数字で入力してください。

③【ユーザー権限】：ビジター/ユーザー/管理者
□ビジター
カメラの映像を確認したり、動画・静止画撮影などを行うことができます。
□ユーザー
カメラのパン・チルト(上下左右の首振り)操作や、動画・静止画撮影などを行うことができます。
□管理者
カメラのパン・チルト(上下左右の首振り)操作や、静止画撮影・動画撮影、カメラの詳細設定を行うことができます。

④【適用】：設定を適用し、保存します。
【更新】：設定の更新を行います。

【重 要】
● パスワードを変更する場合は、必ずパスワードを控えてください。
また、他の人に見られないように大切に保管してください。
● 入力は半角英数字を入力してください。

複数IPカメラ設定

監視画面で複数のカメラ映像を表示させるための設定です。

①【ネットワーク内IPカメラリスト】
　ネットワーク内に接続されているIPカメラが一覧で表示されます。

②【IPカメラ1】本体

③【IPカメラ2～9】
　文字をクリックすることで設定事項が表示されます。

　【名称】：カメラの名称を入力してください。

　【ホストアドレス】
　【HTTPポート】
　ご登録している設定が自動で表示されます。
　※お客様の使用環境により異なります。

　【アカウント名】
　【パスワード】
　ご登録している設定を半角英数字で入力してください。
　※お客様の使用環境により異なります。

④【保存】：設定を保存します。
　【キャンセル】：入力前の状態に戻ります。

⑤【適用】：設定を適用し、保存します。
　【更新】：設定の更新を行います。

【注 意】

- 設定を適用する際は必ず保存をしたうえで、適用を行ってください。
- 入力は半角英数字を入力してください。（名称を除く）

PTZ設定

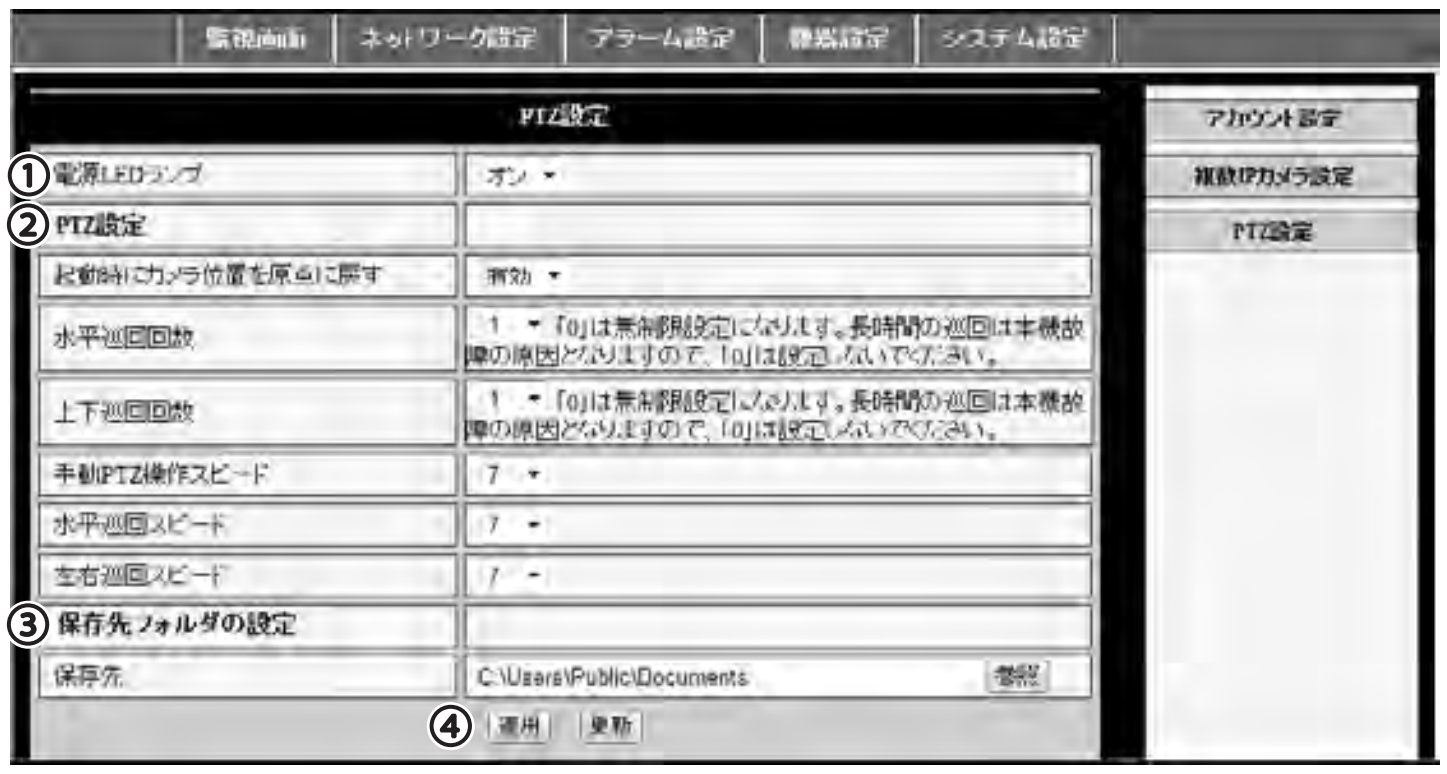

①【電源LEDランプ】：オン/オフ

②【PTZ設定】
　【起動時にカメラ位置を原点に戻す】：有効/無効

③【水平巡回回数】：0～10
　【上下巡回回数】：0～10
　【手動PTZ操作スピード】：0～10
　【水平巡回スピード】：0～10
　【左右巡回スピード】：0～10

④【保存先フォルダの設定】
　【保存先】：参照ボタンより、保存先フォルダーを選択してください。
　　初期設定の保存先は参照ボタン左枠内に表示されます。

⑤【適用】：設定を適用し、保存します。
　【更新】：設定の更新を行います。

【注 意】

- お客様のパソコン環境によりデータの保存先が異なります。
- Windows Vista/7をお使いの場合は仕様（ユーザーアカウント制御）により、保存先フォルダーの選択ができません。

システム設定

本体情報

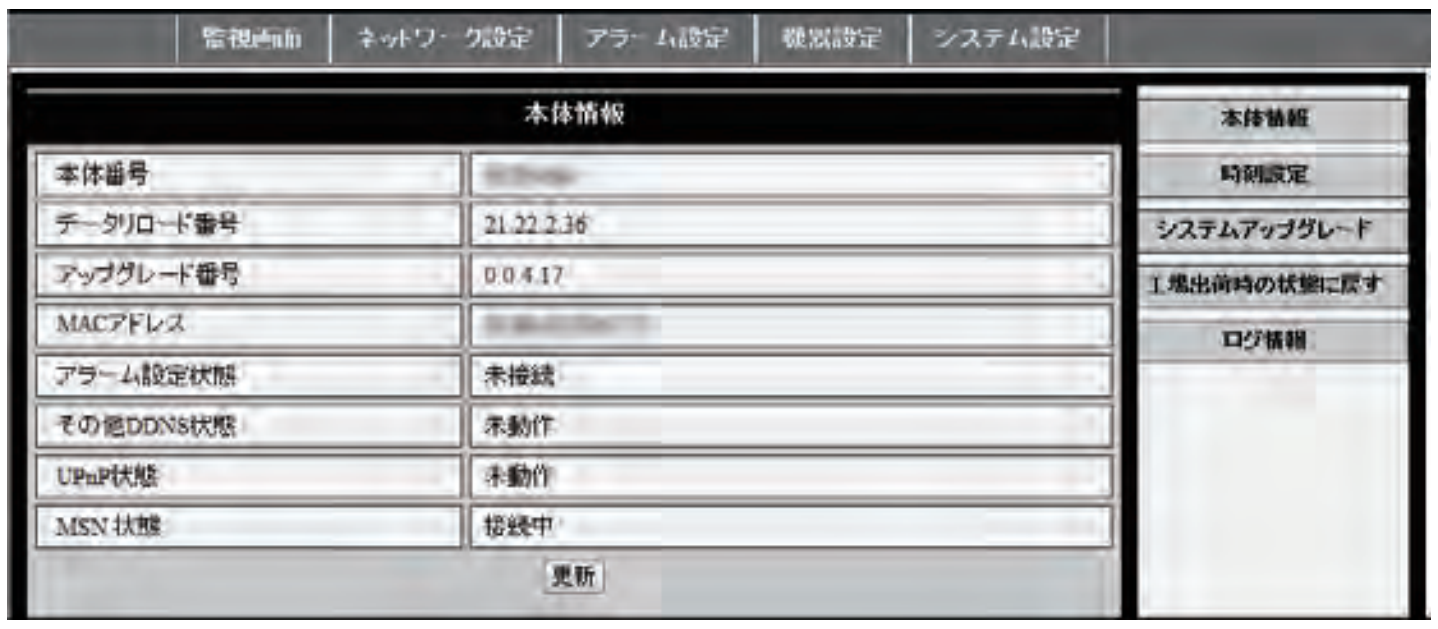

登録した内容などの本体情報が自動で表示されます。

時刻設定

①【本体日時・時刻】：設定の日時が表示されます。

②【タイムゾーン】：東京の含まれる地域を選択してください。

③【NTP】：無効/有効
□選択時
【NTPサーバ】
使用するNTPサーバを選択してください。選択項目にない場合は「...」を選択し、右枠内に半角英数字で入力してください。

④【パソコンと同期する】：無効/有効

⑤【適用】：設定を適用し、保存します。
【更新】：設定の更新を行います。

システムアップグレード

①【データリロード開始】
「参照」から設定したいデータを選択し、「適用」を押すと設定が反映されます。

②【アップグレード開始】
メーカーで新しいバージョンにする際使用するもので、一般には使用いたしません。

工場出荷時の状態に戻す

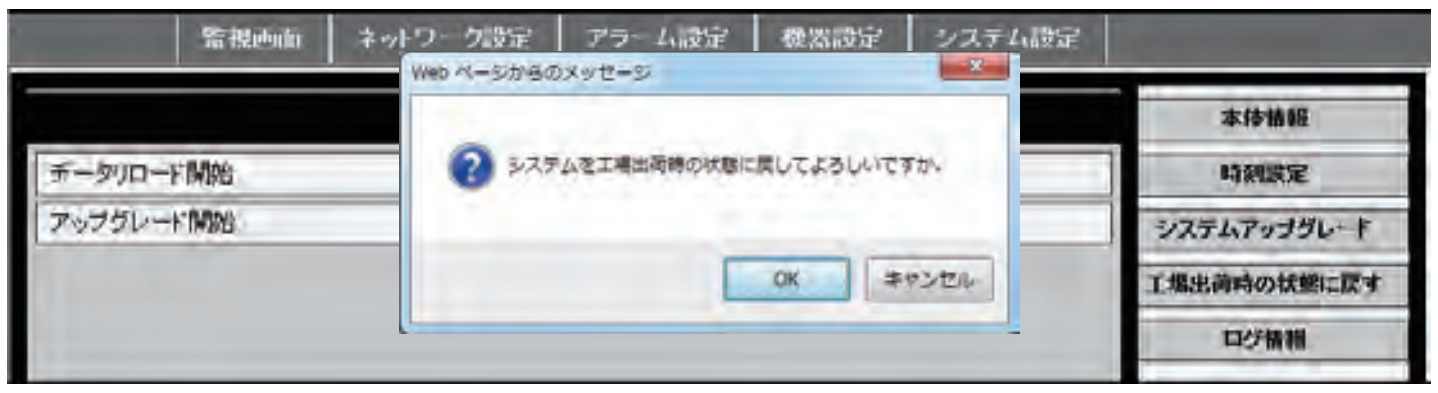

右メニューの「工場出荷時の状況に戻す」を押すと確認ポップアップが表示されます。初期化をする場合は「OK」、初期化をしない場合は「キャンセル」を選択してください。

ログ情報

自動的に操作や処理の記録が表示されます。

スマートフォンからの監視アプリ基本操作ガイド

STEPA Android搭載のスマートフォンで映像を確認する

1 アプリをダウンロードする

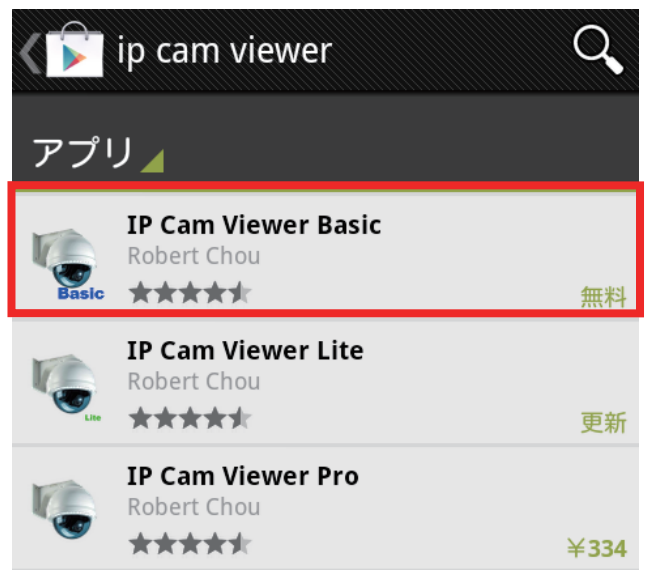

1. 専用アプリの検索を行います。
   App Storeに【IP Cam Viewer】と入力し検索を行ってください。

2. 【IP Cam Viewer Basic】が見つかったら①をタップしインストールします。

【IP Cam Viewer Basic アイコン】

3. インストール完了後、アプリが携帯電話にインストールされていることを確認してください。

2 アプリの設定方法

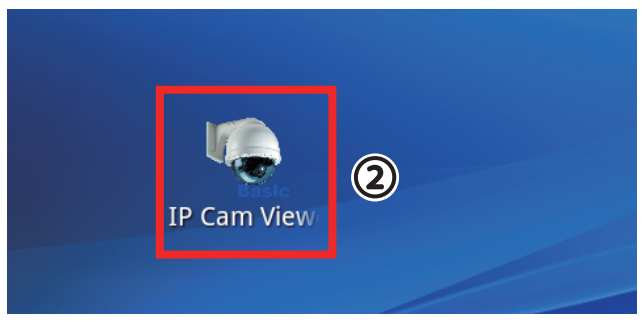

1. 先ほどダウンロードした②アプリのアイコンをタップし、起動させてください。

2. アプリ起動後、初期設定の画面が表示されます。
   画面右下の③【カメラの登録】をタップしてください。

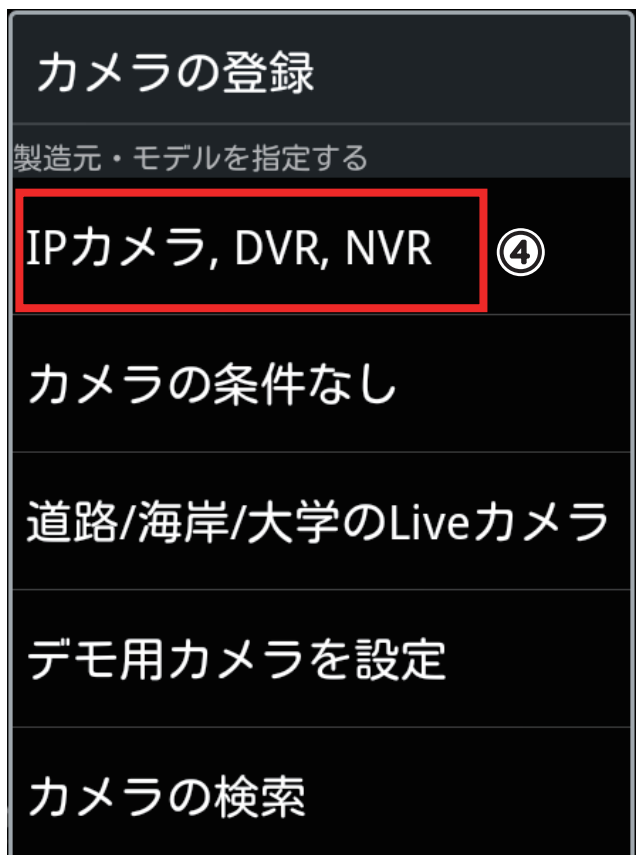

3. カメラ登録メニューが表示されるので④【IP Camera, DVR, NVR】をタップします。

5. ⑤【Wansview】をタップします。

6. アプリ起動後、初期設定の画面が表示されます。
   画面右下の③【カメラの登録】をタップしてください。

7. Hシリーズ(CPH***W)をご利用の方は⑥【Wansview NC530】
   Bシリーズ(CPB***W)をご利用の方は⑦【Wansview NC541】
   をタップし、選択してください。
   ※ ＊は英数字の型番

8. ネットワークカメラの設定を行います。

●【カメラ名】：カメラの名前を入力
（お好みの名前を入力）

●【Host / IP】：IPアドレス、
または DDNS ユーザー名を入力

●【HTTP Port】：ポート番号を入力
（無償 DDNS 使用時は [8888] を入力）

●【User】：ユーザー名を入力
（詳しくは、本書STEP5-1で登録したものを入力）

●【Pswd】：パスワードを入力
（詳しくは、本書STEP5-1で登録したものを入力）

●【テスト】：仮接続をします

●【保存】：テストを実行し接続が出来たら内容を保存

3 アプリの基本操作

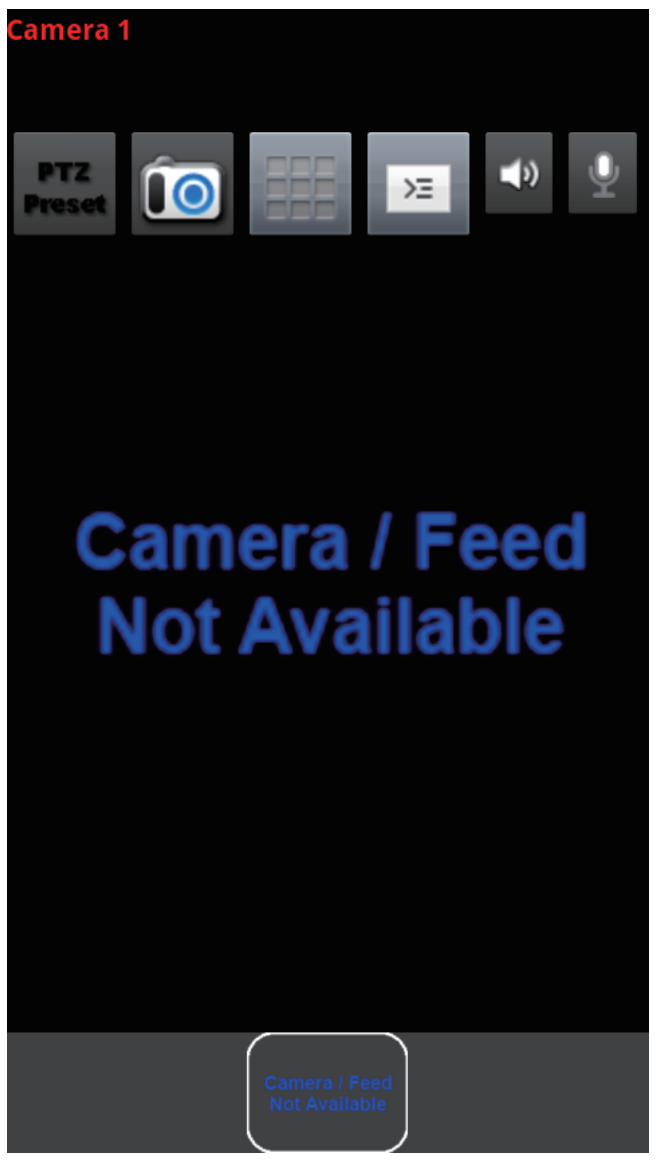

1. ネットワークカメラへの接続が成功するとネットワークカメラの映像が読込まれ、監視画面が表示されます。

2. カメラを複数登録している場合、特定の映像画面をタップすると、選択された映像が一画面表示になります。

3. さらに画面をダブルタップし、左上のボタンをタップするとカメラの操作画面が表示されます。

● パン・チルト遠隔操作
カメラを向けたい方向の矢印ボタンをタップすることで、カメラを動かすことができます。
（パン・チルトの機能が付いたカメラのみ）

【重 要】

- 遠隔操作のためにはルーターに本機で設定した番号のHTTPポートの開放が必要です。設定方法に関してはルーターの説明書をお読みいただくか、該当の会社にお問合せください。
- IPアドレスはグローバル IPアドレスの必要があります。
- IPアドレスは固定IPアドレスをお使いいただくことをお薦めします。
- 本無償DDNSサービスはご購入時にメーカーから無償提供するものとなります。
- 本無償DDNSサービスは永久保証するサービスではありません。予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
- 本書で紹介したアプリは弊社で提供するものではございません。アプリに関するご質問は提供メーカーへお問い合わせください。
- 弊社はアプリによって起こった故障などの責任は一切負いかねます。

STEP B　iPhoneで映像を確認する

1　アプリをダウンロードする

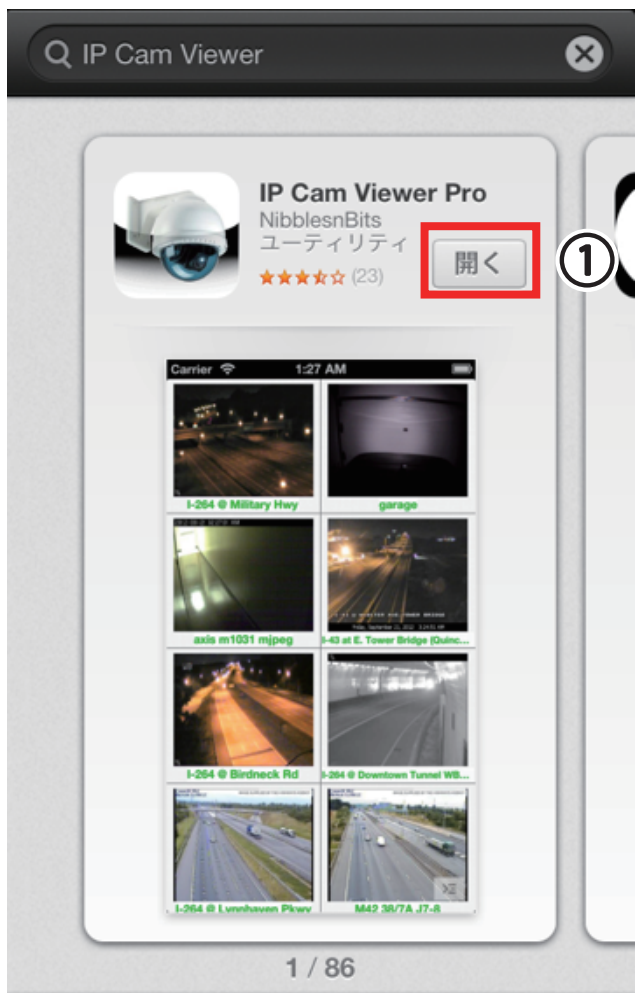

1. まず、専用アプリの検索を行います。App Store に【IP Cam Viewer】と入力し検索を行ってください。

2. 【IP Cam Viewer Pro】が見つかったら①をタップして購入します。（2013年現在￥350の有償 Appです。）

【NibblesnBits 提供
IP Cam Viewer Pro アイコン】

3. アプリのインストールを行ってください。

4. インストール完了後、アプリがiPhoneにインストールされていることを確認してください。

2　アプリの設定方法

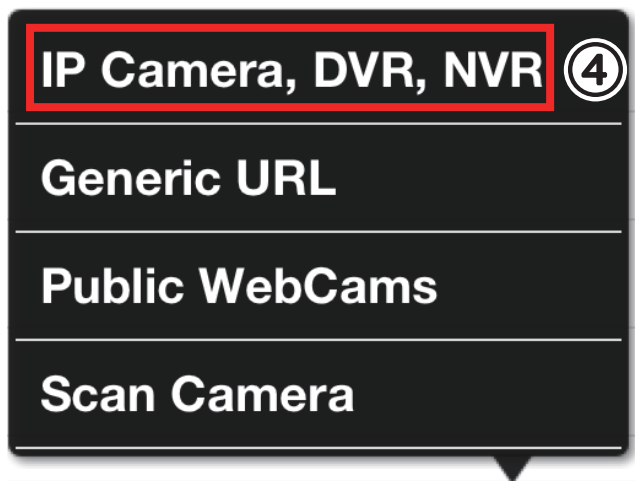

1. ダウンロードした②のアプリのアイコンをタップし起動させます。

2. アプリ起動後、初期設定の画面が表示されます。画面右下の③【Add Camera】をタップしてください。

3. カメラ登録メニューが表示されるので【IP Camera, DVR, NVR】をタップします。

4. ④【Setup Camera】画面が表示されるので、任意のName を入力し、Typeの⑤ボタンをタップしてカメラタイプを選択します。

5. Hシリーズ（CPH***W）をご利用の方は⑥【Wansview NC530】
Bシリーズ（CPB***W）をご利用の方は⑦【Wansview NC541】
をタップし、選択してください。

※ * は英数字の型番

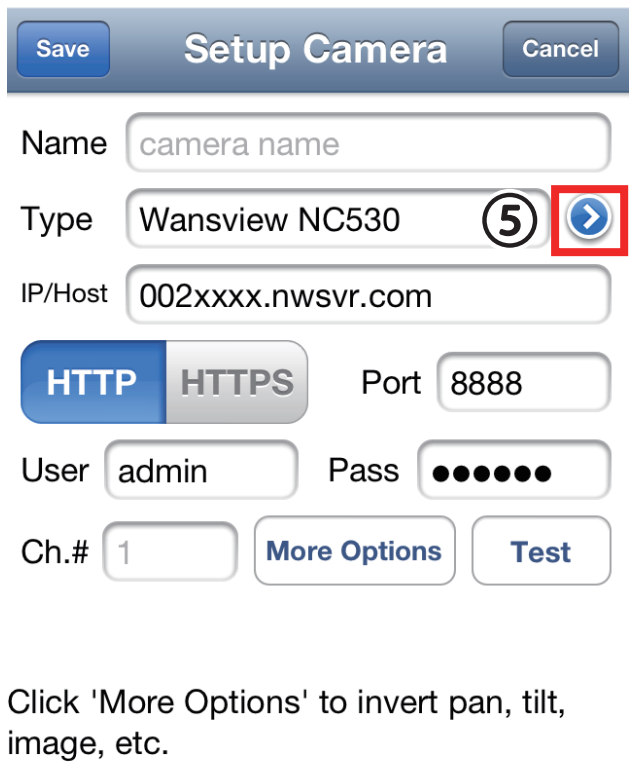

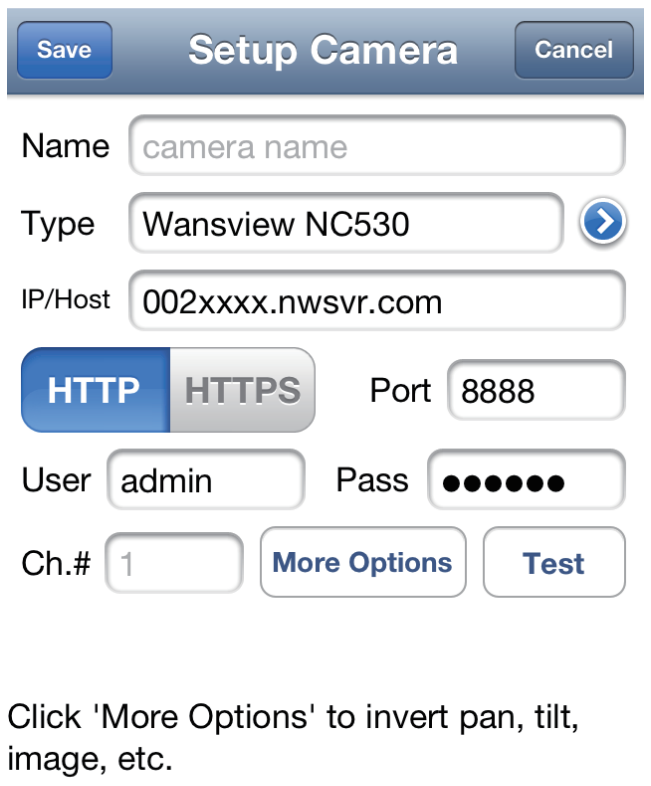

5. ネットワークカメラの設定を行います。

●【Name】：カメラの名前を入力
（お好みの名前を入力）

●【Host or IP】：IPアドレス、
または DDNS ユーザー名を入力

●【Port】：ポート番号を入力
（無償 DDNS 使用時は [8888] を入力）

●【Username】：ユーザー名を入力
（詳しくは、本書STEP5-1で登録したものを入力）

●【Password】：パスワードを入力
（詳しくは、本書STEP5-1で登録したものを入力）

●【Save ボタン】：内容を保存する

●【Back】：Manage Camera画面に戻るので登録されたのを確認し⑧Backボタンをタップします。

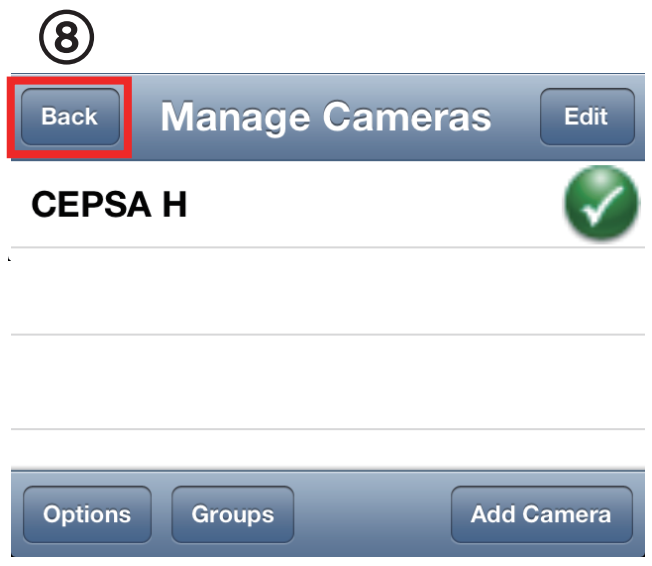

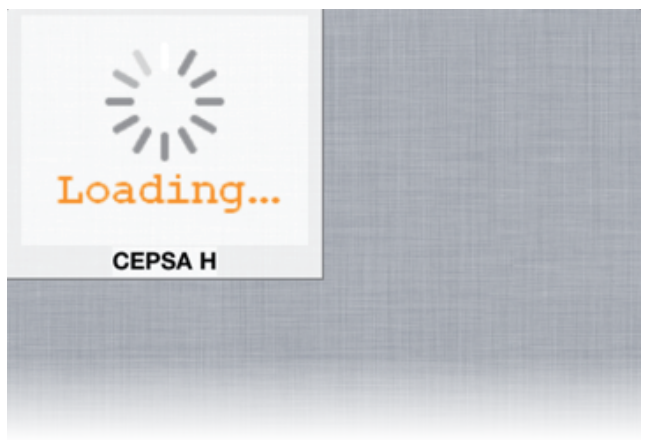

3　アプリの基本操作

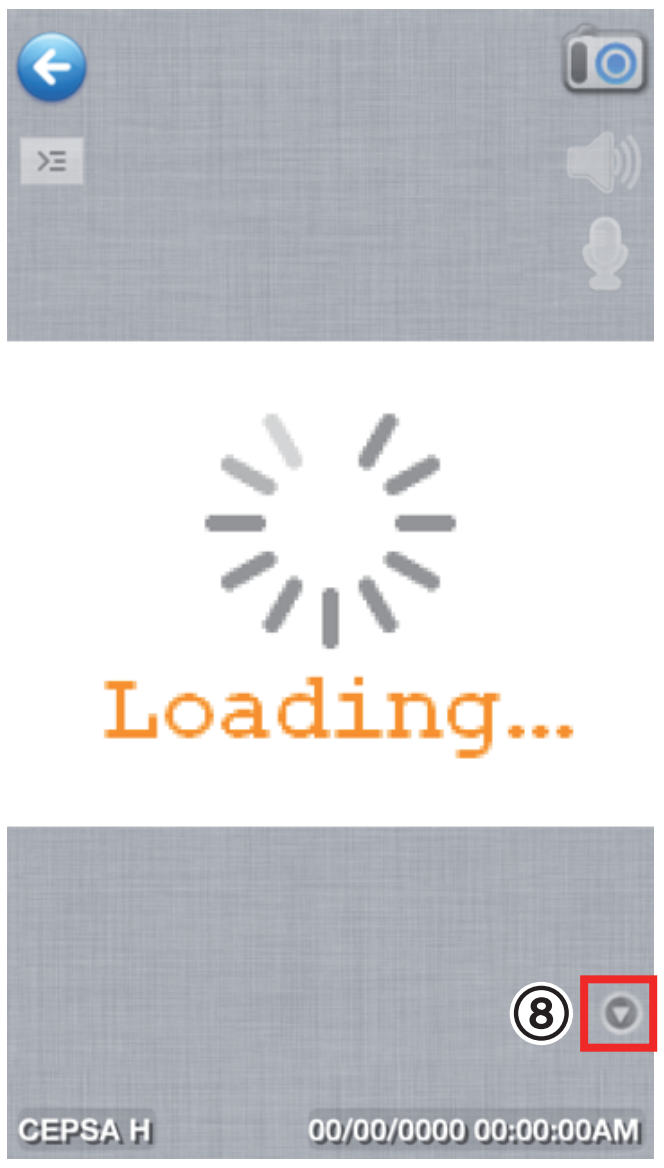

1. ネットワークカメラへの接続が成功するとネットワークカメラの映像が読込まれ、監視画面が表示されます。

2. 確認したい映像画面をタップすると、選択された映像が一画面表示になります。

3. 右下の⑨をタップするとカメラの操作画面が表示されます。

● パン・チルト遠隔操作
カメラを向けたい方向の矢印ボタンをタップすることで、カメラを動かすことができます。
（パン・チルトの機能が付いたカメラのみ）

【重 要】

● 遠隔操作のためにはルーターに本機で設定した番号のHTTPポートの開放が必要です。設定方法に関してはルーターの説明書をお読みいただくか、該当の会社にお問合せください。

● IPアドレスはグローバル IPアドレスの必要があります。

● IPアドレスは固定IPアドレスをお使いください。
Live Cames（アプリ）は本無償 DDNSサービスに対応しておりません。

● 本書で紹介したアプリは弊社で提供するものではございません。
Eggman Technologies Inc. 提供のLive Camesは有償アプリです。
アプリに関するご質問は提供メーカーへお問い合わせください。

● 弊社はアプリによって発生した故障などの責任は一切負いかねます。

付 録

主な仕様

型番	CPH730W		
カメラ部仕様			
映像素子	1/4 インチ　CMOSセンサー	パン	350°
レンズ	f：4.5mm　F：2.0	チルト	100°
画素数	30 万画素（640×480）	プリセット	1 ヶ所
デジタルズーム	ズーム倍率：100% ～ 300%	赤外線操作	自動、手動
最低照度	0　LUX　（赤外線 ON 時）	赤外線 LED	850nm LED8 個（有効距離最大約 5m ※保証値ではありません）
基本機能			
優先ストリーマー	VGA（640×480）/ QVGA（320×240）/ QQVGA (160×120)	音声コーデック	G.711/G.726
代替ストリーマー	QVGA（320×240）/ QQVGA (160×120)	監視画面タイトル表示	有効、無効選択可
動画圧縮方式	H.264/JPEG	監視画面その他機能	逆さま映像、ミラー映像
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP
転送速度	90kbps ～ 2048Mbps		
その他機能			
携帯電話監視	iPhone/Android（ポート開放が必要）	アラーム出力	E-mail/FTP/SD カード / 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※本サービス（無償 DDNS）は永久保証するサービスではありません。 ※予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
SD カード保存	対応（最大 32GB まで）		
SD カード遠隔確認	対応（内容確認、ダウンロード可能）	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大 10 名様まで)
モーションサーチ	対応（4 ヶ所設置、センサー感度設定可能）	時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC 同期 、手動設定
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格 (無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ (無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ　10Base-T/100base-TX	電源	DC5V　1.5A
SD カードスロット	SD/SDHC メモリーカードスロット	外形寸法	105 (W) x 120 (H) x 110 (D) mm (アンテナ部除く)
アラーム入力	1 端子	重量	約 360g (本体のみ)
アラーム出力	1 端子	動作時環境	温度：-10 ～ 45℃ 湿度：10 ～ 80% (結露なきこと)
マイク	内蔵式		
音声入力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	取得承認規格	CE、FCC、ROHS、PSE
音声出力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	保証期間	購入日より 1 年間
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IP カメラ（本体 1 台）、アンテナ（1 本）、電源アダプタ（1 個）、LAN ケーブル（1 本）、取付キット、専用 CD-ROM（8mm/1 枚）、保証書（1 枚）、簡易取扱説明書（一部）
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上（要 ActiveX） Sleipnir（推薦ブラウザ）		
撮影画像再生対応環境	Windows 7（32bit/64bit）/ Vista（32bit/64bit）/ XP / 2000 日本語版		

型番	CPH732W		
カメラ部仕様			
映像素子	100万画素 CMOSセンサー	最低照度	0 LUX （赤外線 ON 時）
レンズ	f：6.0mm	防滴規格	IP66
画素数	100万画素 （1280×720）	赤外線操作	自動
デジタルズーム	ズーム倍率：100% ～ 300%	赤外線 LED	Φ8 LED36 個 （有効距離最大約 40m ※保証値ではありません）
基本機能			
優先ストリーマー	720P（1280×720）	音声コーデック	G.711/G.726
代替ストリーマー	CIF（352×240）/ QCIF（176×112）	監視画面タイトル表示	有効、無効選択可
動画圧縮方式	H.264/JPEG	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	転送速度	90kbps ～ 2048Mbps
その他機能			
携帯電話監視	iPhone / Android （ポート開放が必要）	アラーム出力	E-mail/FTP/SD カード / 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※ 本サービス（無償 DDNS）は永久保証するサービスではありません。 ※ 予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
内蔵メモリ	8GB		
モーションサーチ	対応 （4 ヶ所設置、センサー感度設定可能）	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大10名様まで)
時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC 同期 、手動設定		
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格(無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ(無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ 10Base-T/100base-TX	電源	DC12V 1A
SD カードスロット	なし	外形寸法	95(W) x 90(H) x 240(D) mm (アンテナ部除く) ケーブル：90cm
アラーム入力	1 端子	重量	約 1260g (本体のみ)
アラーム出力	1 端子	動作時環境	温度：-10 ～ 45℃ 湿度：10 ～ 80% (結露なきこと)
マイク	1 端子 （マイク機器追加が必要）		
音声入力	1 端子 （3.5mm ミニジャック）	取得承認規格	NTSC
音声出力	1 端子 （3.5mm ミニジャック）	保証期間	購入日より 1 年間
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IP カメラ（本体 1 台）、アンテナ（1 本）、電源アダプタ（1 個）、LAN ケーブル（1 本）、スタンド、専用 CD-ROM（8mm/1 枚）、保証書（1 枚）、簡易取扱説明書（一部）
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上 （要 ActiveX） Sleipnir （推薦ブラウザ）		
撮影画像再生対応環境	Windows 7（32bit/64bit）/ Vista（32bit/64bit）/ XP / 2000 日本語版		

型番	CPH736W		
カメラ部仕様			
映像素子	100万画素 CMOSセンサー	パン	350°
レンズ	f：4.5mm　F：2.0	チルト	90°
画素数	100 万画素 (1280×720)	プリセット	1 ヶ所
デジタルズーム	ズーム倍率：100% 〜 300%	赤外線操作	自動、手動
最低照度	0　LUX　（赤外線 ON 時）	赤外線 LED	850nm LED10個（有効距離最大約 5m ※保証値ではありません）
基本機能			
優先ストリーマー	720P（1280×720）	音声コーデック	G.711/G.726
代替ストリーマー	QVGA（320×240）	監視画面タイトル表示	有効、無効選択可
動画圧縮方式	H.264/JPEG	監視画面その他機能	逆さま映像、ミラー映像
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP
転送速度	1024kbps 〜 6144Mbps		
その他機能			
携帯電話監視	iPhone/Android（ポート開放が必要）	アラーム出力	E-mail/FTP/SD カード / 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※本サービス（無償DDNS）は永久保証するサービスではありません。 ※予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
SD カード保存	対応（最大 32GB まで）		
SD カード遠隔確認	対応（内容確認、ダウンロード可能）	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大 10 名様まで)
モーションサーチ	対応（4 ヶ所設置、センサー感度設定可能）	時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC同期 、手動設定
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格(無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ(無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ　10Base-T/100base-TX	電源	DC5V　1.5A
SD カードスロット	SD/SDHC メモリーカードスロット	外形寸法	105(W) x 120(H) x 110(D) mm (アンテナ部除く)
アラーム入力	1 端子	重量	約 370g (本体のみ)
アラーム出力	1 端子	動作時環境	温度：-10 〜 45℃ 湿度：10 〜 80% (結露なきこと)
マイク	内蔵式		
音声入力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	取得承認規格	CE、FCC、ROHS、PSE
音声出力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	保証期間	購入日より 1 年間
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IPカメラ（本体 1 台）、アンテナ（1 本）、電源アダプタ（1個）、LANケーブル（1本）、取付キット、専用CD-ROM（8mm/1 枚）、保証書（1 枚）、簡易取扱説明書（一部）
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上（要 ActiveX） Sleipnir（推薦ブラウザ）		
撮影画像再生対応環境	Windows 7（32bit/64bit）/ Vista（32bit/64bit）/ XP / 2000日本語版		

型番	CPB640W		
カメラ部仕様			
映像素子	1/5 インチ CMOSセンサー	パン	350°
レンズ	f：3.6mm F：2.0	チルト	100°
画素数	30 万画素 (640×480)	赤外線操作	自動
最低照度	0 LUX (赤外線 ON 時)	赤外線 LED	850nm LED8 個（有効距離最大約 5m ※保証値ではありません）
基本機能			
優先ストリーマー	VGA（640×480）/ QVGA（320×240）/ QQVGA（160×120）	音声コーデック	ADPCM
動画圧縮方式	MJPEG	監視画面その他機能	逆さま映像、ミラー映像
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP、UDP/IP、PPPOE
転送速度	128kbps 〜 5Mbps		
その他機能			
携帯電話監視	iPhone/Android（ポート開放が必要）	アラーム出力	E-mail/FTP/SD カード / 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※本サービス(無償DDNS)は永久保証するサービスではありません。 ※予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
モーションサーチ	対応（1ヶ所設置、センサー感度設定可能）		
時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC 同期	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大 8 名様まで)
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格(無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ(無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ 10Base-T/100base-TX	外形寸法	110 (W) x 140 (H) x 110 (D) mm (アンテナ部除く)
アラーム入力	1 端子	重量	約 340g (本体のみ)
アラーム出力	1 端子	動作時環境	温度：-10 〜 45℃ 湿度：10 〜 80% (結露なきこと)
マイク	内蔵式		
音声入力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	取得承認規格	CE、FCC、ROHS、PSE
音声出力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	保証期間	購入日より 1 年間
電源	DC5V 1.5A		
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IP カメラ(本体 1 台)、アンテナ(1 本)、電源アダプタ(1 個)、LAN ケーブル(1 本)、取付キット、専用 CD-ROM(8mm/1 枚)、保証書 (1 枚)、簡易取扱説明書 (一部)
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上（要 ActiveX） Sleipnir(推薦ブラウザ)、FireFox、Safari、google chrome		
撮影画像再生対応環境	Windows 7（32bit/64bit）/ Vista（32bit/64bit）/ XP / 2000日本語版		

型番	CPB641W		
カメラ部仕様			
映像素子	1/5 インチ　CMOSセンサー	パン	270°
レンズ	f：4.5mm　F：2.0	チルト	110°
画素数	30 万画素 (640×480)	赤外線操作	自動
最低照度	0 LUX (赤外線 ON 時)	赤外線 LED	850nm LED10個 (有効距離最大約 5m ※保証値ではありません)
基本機能			
優先ストリーマー	VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×120)	音声コーデック	ADPCM
動画圧縮方式	MJPEG	監視画面その他機能	逆さま映像、ミラー映像
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP、UDP/IP、PPPOE
転送速度	128kbps ～ 5Mbps		
その他機能			
携帯電話監視	iPhone/Android (ポート開放が必要)	アラーム出力	E-mail/FTP/SD カード / 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※本サービス(無償DDNS)は永久保証するサービスではありません。 ※予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
モーションサーチ	対応 (1ヶ所設置、センサー感度設定可能)		
時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC同期	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大８名様まで)
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格(無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ(無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ　10Base-T/100base-TX	外形寸法	100(W) x 120(H) x 100(D) mm (アンテナ部除く)
アラーム入力	１端子	重量	約 250g (本体のみ)
アラーム出力	１端子	動作時環境	温度：-10 ～ 45℃ 湿度：10 ～ 80% (結露なきこと)
マイク	内蔵式		
音声入力	なし	取得承認規格	CE、FCC、ROHS、PSE
音声出力	１端子 (3.5mm ミニジャック)	保証期間	購入日より１年間
電源	DC5V　1.5A		
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IPカメラ(本体１台)、アンテナ(１本)、電源アダプタ(１個)、LANケーブル(１本)、取付キット、専用CD-ROM(8mm/1 枚)、保証書(１枚)、簡易取扱説明書(一部)
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上 (要 ActiveX) Sleipnir(推薦ブラウザ)、FireFox、Safari、google chrome		
撮影画像再生対応環境	Windows 7 (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / XP / 2000日本語版		

型番	CPB643W		
カメラ部仕様			
映像素子	1/5 インチ CMOSセンサー	防滴規格	IP66
レンズ	f：4mm F：2.0	赤外線操作	自動
画素数	30 万画素 (640×480)	赤外線 LED	850nm LED36個（有効距離最大約25m ※保証値ではありません）
最低照度	0 LUX (赤外線 ON 時)		
基本機能			
優先ストリーマー	VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×120)	音声コーデック	ADPCM
動画圧縮方式	MJPEG	監視画面その他機能	逆さま映像、ミラー映像
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP、UDP/IP、PPPOE
転送速度	128kbps ～ 5Mbps		
その他機能			
携帯電話監視	iPhone/Android (ポート開放が必要)	アラーム出力	E-mail/FTP/ 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※本サービス(無償DDNS)は永久保証するサービスではありません。 ※予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
モーションサーチ	対応 (1ヶ所設置、センサー感度設定可能)		
時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC同期	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大8名様まで)
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格(無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ(無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ 10Base-T/100base-TX	外形寸法	約 75(W) x 80(H) x 175(D) mm (アンテナ部除く)
アラーム入力	なし	重量	約 580g (本体のみ)
アラーム出力	なし	動作時環境	温度：-10 ～ 45℃ 湿度：10 ～ 80% (結露なきこと)
音声入力	なし		
音声出力	なし	取得承認規格	CE、FCC、ROHS、PSE
電源	DC5V 1.5A/6w 以下	保証期間	購入日より1年間
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IPカメラ(本体1台)、アンテナ(1本)、電源アダプタ(1個)、LANケーブル(1本)、スタンド、専用CD-ROM(8mm/1枚)、保証書(1枚)、簡易取扱説明書(一部)
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上 (要 ActiveX) Sleipnir(推薦ブラウザ)、FireFox、Safari、google chrome		
撮影画像再生対応環境	Windows 7 (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / XP / 2000日本語版		

型番	CPB646W		
カメラ部仕様			
映像素子	1/4 インチ　CMOSセンサー	最低照度	0 LUX （赤外線 ON 時）
レンズ	f：3.6mm　F：2.0	赤外線操作	自動
画素数	30 万画素 (640×480)	赤外線 LED	850nm LED12 個（有効距離最大約 5m ※保証値ではありません）
基本機能			
優先ストリーマー	VGA（640×480）/ QVGA（320×240）/ QQVGA（160×120）	音声コーデック	ADPCM
動画圧縮方式	MJPEG	監視画面その他機能	逆さま映像、ミラー映像
フレームレート	最大 30 (フレーム / 秒)	ネットワーク接続	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP、UDP/IP、PPPOE
転送速度	128kbps ～ 5Mbps		
その他機能			
携帯電話監視	iPhone/Android（ポート開放が必要）	アラーム出力	E-mail/FTP/SD カード / 外部アラーム / 警報サーバに情報送信、写真、動画保存などが可能
WEB 監視	対応		
遠隔会話	対応	ダイナミック DNS	メーカ無料提供 ※本サービス（無償DDNS）は永久保証するサービスではありません。 ※予告なくサービスを停止する場合がございますので、予めご了承ください。
モーションサーチ	対応（1ヶ所設置、センサー感度設定可能）		
時刻・時間設定	タイムゾーン、NTP、PC同期	アクセスコントロール	ユーザごとに機能を制限 (同時接続制限：最大 8 名様まで)
有線部			
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ	対応規格(無線部)	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)	セキュリティ(無線部)	WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES、認証方式：PSK)
ハードウェア仕様			
LAN 端子	RJ-45 コネクタ　10Base-T/100base-TX	重量	約 270g (本体のみ)
マイク	内蔵式	動作時環境	温度：-10 ～ 45℃ 湿度：10 ～ 80% (結露なきこと)
音声入力	なし		
音声出力	1 端子（3.5mm ミニジャック）	取得承認規格	CE、FCC、ROHS、PSE
電源	DC5V　1.5A	保証期間	購入日より 1 年間
外形寸法	95（W）x 115（H）x 95（D）mm (アンテナ部除く)		
その他			
モニタリング・各種設定	Web ブラウザ	付属品	IPカメラ（本体 1 台）、アンテナ（1 本）、電源アダプタ（1個）、LANケーブル（1本）、取付キット、専用CD-ROM（8mm/1 枚）、保証書（1枚）、簡易取扱説明書（一部）
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP1 以上（要 ActiveX） Sleipnir（推薦ブラウザ）、FireFox、Safari、google chrome		
撮影画像再生対応環境	Windows 7（32bit/64bit）/ Vista（32bit/64bit）/ XP / 2000日本語版		

CEPSA

株式会社 ASK TRADING　〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8